

ATTENTION !

Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).

- Déconnecter l'automatisme avant toutes opérations d'entretien, tel que le nettoyage des vitres dans le voisinage du store, afin d'éviter qu'une ouverture du store ne vous blesse.
- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.

MISE EN GARDE


- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites, par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
 - Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.
- Ne pas utiliser le store ou le volet roulant si une réparation ou un réglage est nécessaire.

1 Données Techniques.


Note : Avant toute manipulation, il faut charger l'automatisme pendant 1h au soleil.

Alimentation	Panneau solaire + Batterie au lithium rechargeable (3,7V, 180mAh)
Indice de protection	IP 44
Température	-20°C à +60°C
Intensité	≤ 12mA
Code	Rolling Codes
Fréquence	433,92MHz

2 Configuration.



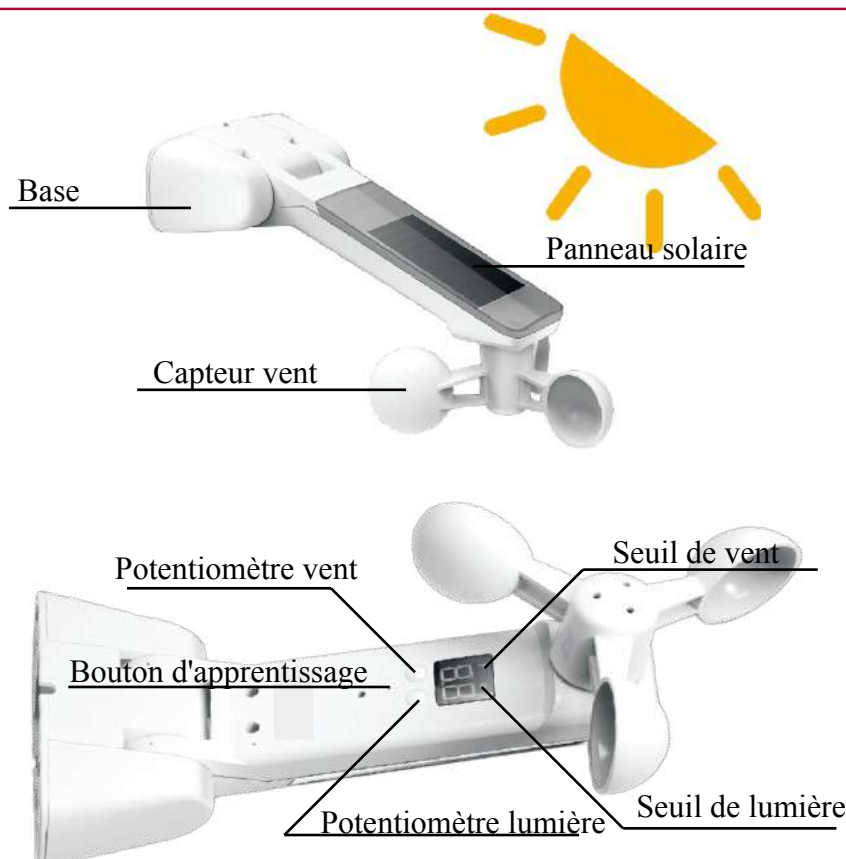


3 Dimensions



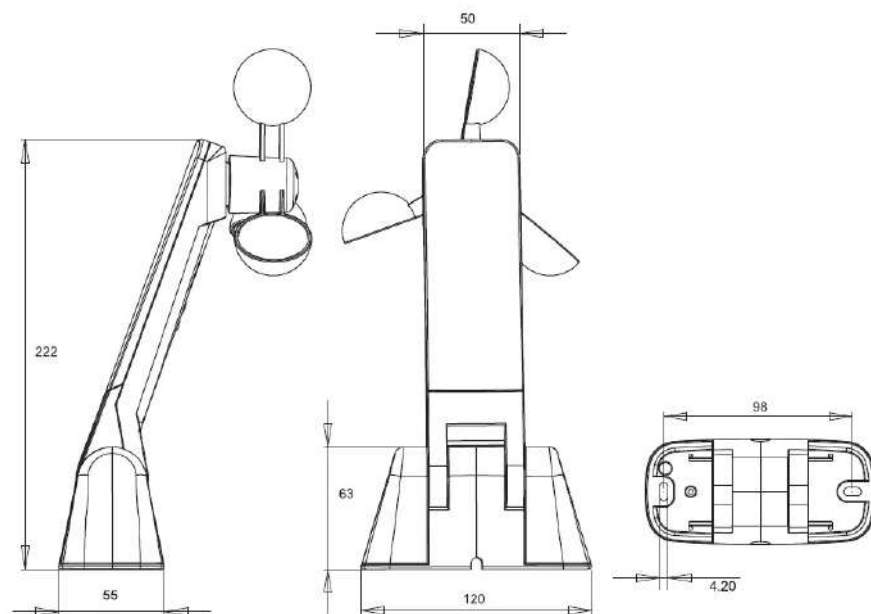


4 Installation.


01.Installation

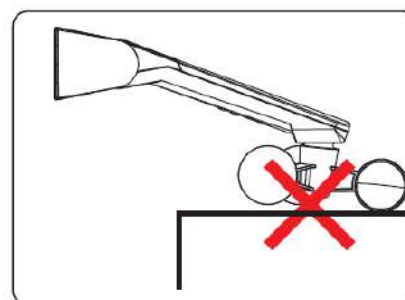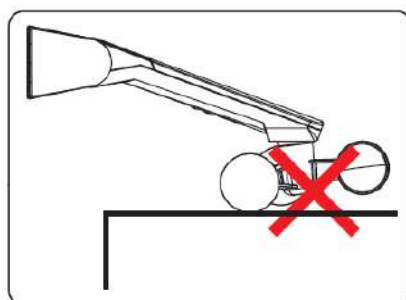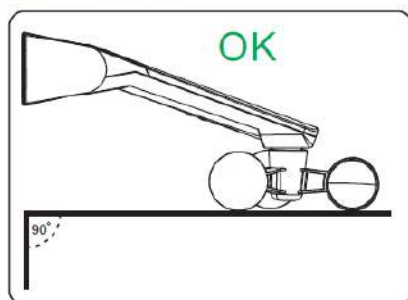


02.Installation chart

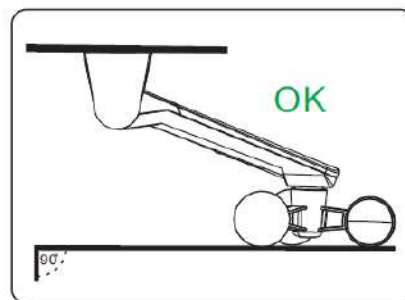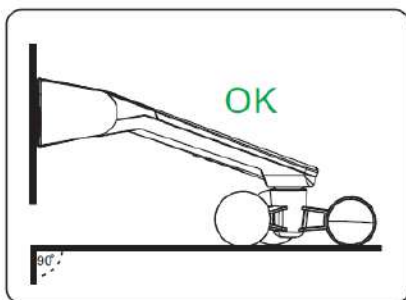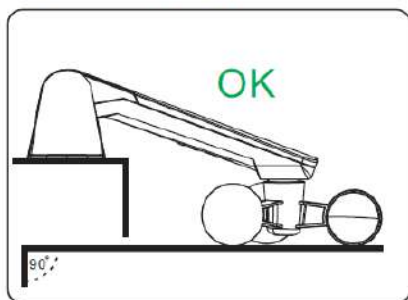


5 Apprentissage radio.

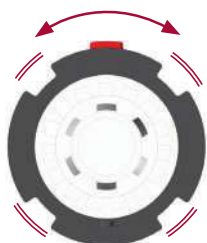

1 - Mise sous tension,
le moteur fait une
légère rotation

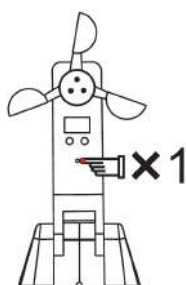

2 – Appuyer brièvement sur le
Bouton d'apprentissage.

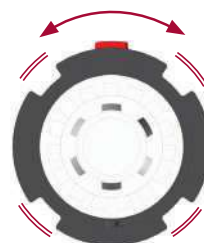


3 - Le moteur fait une
légère rotation.
L'apprentissage est réussi

6 Définir le seuil de vent.




1 – Maintenir appuyé le bouton
Gauche pendant 2s.
Les chiffres de gauche clignotent

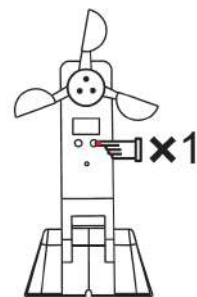



2 – A l'aide du bouton gauche,
Sélectionner le seuil souhaité
Et validez à l'aide du bouton droit

Afin qu'il réagisse, il faut que le capteur capte du vent pendant 6 secondes

7 Définir le seuil de lumière.

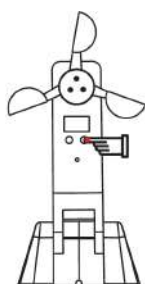

1 – Maintenir appuyé le bouton
droite pendant 2s.
Les chiffres de droite clignotent

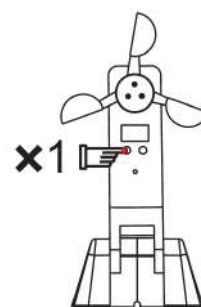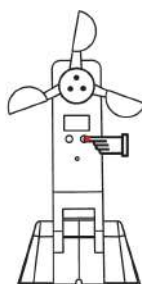

2 – A l'aide du bouton droite,
Sélectionner le seuil souhaité
Et validez à l'aide du bouton gauche

Afin qu'il réagisse, il faut que le capteur capte de la lumière pendant 10 minutes

8 Seuils.

Seuil de vent	Vitesse du vent
0	Test de vitesse du vent
1	10km/h
2	15km/h
3	20km/h
4	30km/h
5	>40km/h

Seuil de lumière	Intensité lumineuse réelle (Lux)	Seuil de lumière	Intensité lumineuse réelle (Lux)
0	Test de lumière	5	40000
1	2000	6	60000
2	5000	7	70000
3	10000	8	80000
4	20000	9	90000



- Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par TELCO
- Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :

Tous composants défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme sera facturé au tarif TELCO et exigé lors de l'intervention

Clause de garantie

Principe général :

La garantie TELCO s'applique au cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

Durée de garantie :

L'automatisme AUTOMOWINDPRO3 est garanti 2 ans.

La garantie ne couvre pas :

- La main d'œuvre et le déplacement
- L'installation et fixation du moteur

Exclusions de la garantie :

- Non respect des consignes d'installation et de branchement.
- En cas d'installation électrique non conforme aux prescriptions.
- Si vous avez acquis un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièce (tel que télécommande, etc...) ne sera pas pris en compte.
- Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible des composants électroniques)
- Le produit TELCO a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par TELCO.

Avaries de transports :

Selon l'article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par TELCO que les litiges ayant fait l'objet de réserves précises sur le titre de transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48h maximum.

