



OPTION LED une travée :
1 personne



OPTION LED deux travées :
1 personne

Notice de pose

Option LED HORIZON 2 et 3

AUTOMOBSOEVERLED



PREPARATION DE LA POSE

L'installation doit être conforme à la norme NFC15-100



ATTENTION

Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).

- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.



MISE EN GARDE

- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites, par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
- Ne laisser pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.

Outils nécessaires



Ø6mm



Boîte de dérivation
Barrette de dérivation

Rallonge de câbles 2 x 1.5mm² + Connecteur IP68

ELEMENTS OPTION LED



AUTOMOBSOEVERLED



TRFOLED24V



LED5M24V


1 Éclairage LED 1 côté pour coffre avant.

Note : ces opérations sont identiques pour toutes les configurations de produit. (Lames perpendiculaire - Abris îlot).

A Prise de mesure.




B Coupe du ruban.

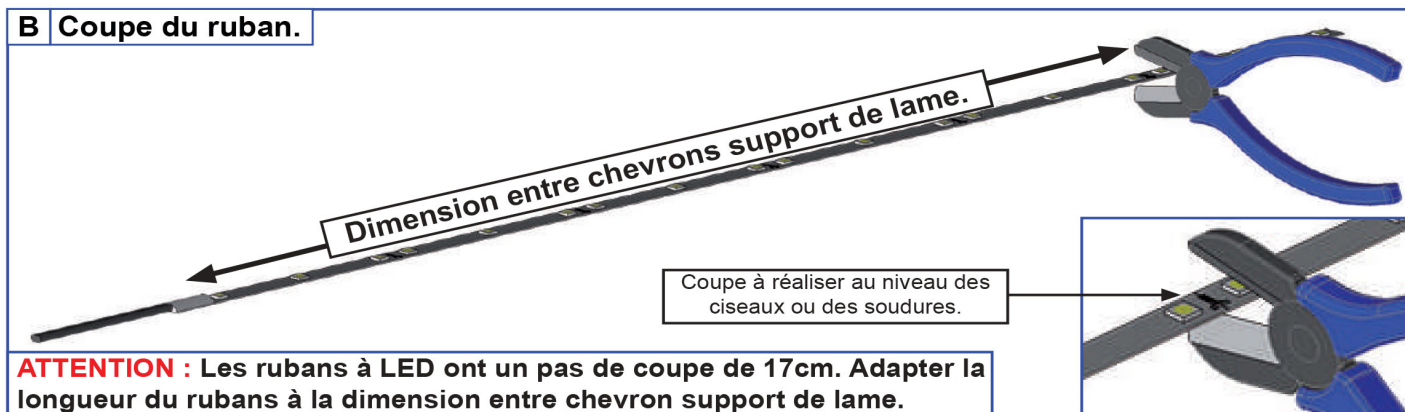

ATTENTION : Les rubans à LED ont un pas de coupe de 17cm. Adapter la longueur du rubans à la dimension entre chevron support de lame.

C Gaine thermo-rétractable. A réaliser au niveau de la coupe du ruban de LED.


A Glisser

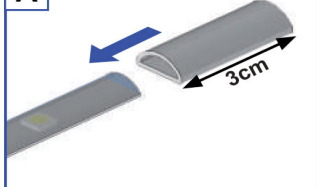

B En place



C Chauffer

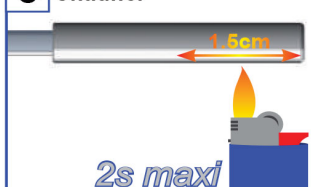

D Pincer




E Replier




D Pose du ruban.


1

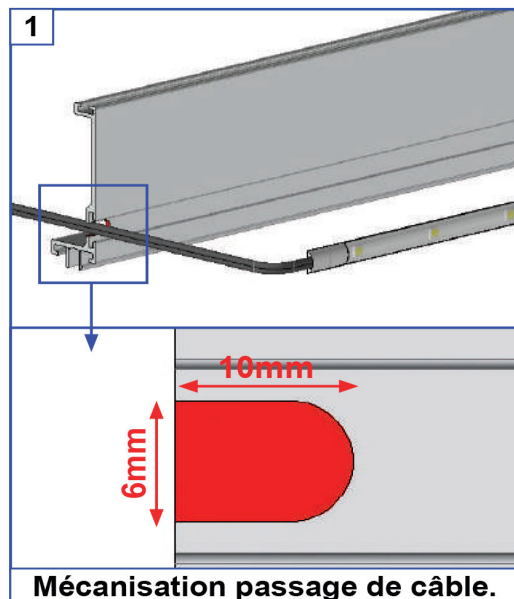

En position

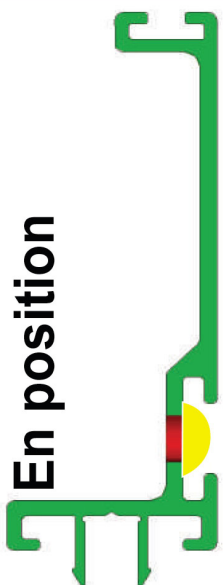


2 Clipper le profil sur le coffre.

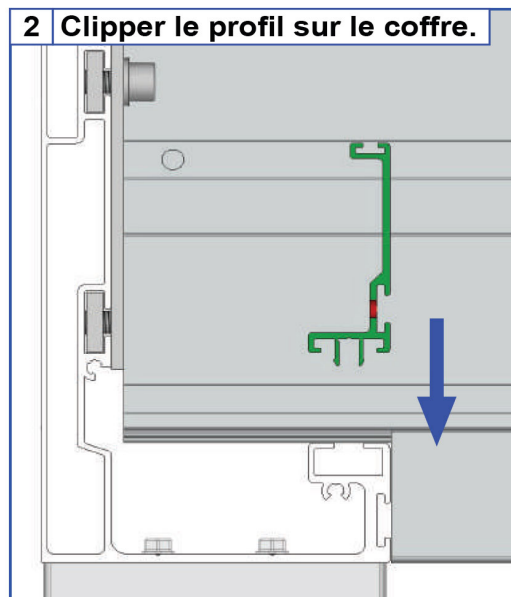


2 Câblage éclairage LED 1 côté pour coffre avant.


Note : ces opérations sont identiques pour toutes les configurations de produit. (Lames perpendiculaire - Abris îlot).

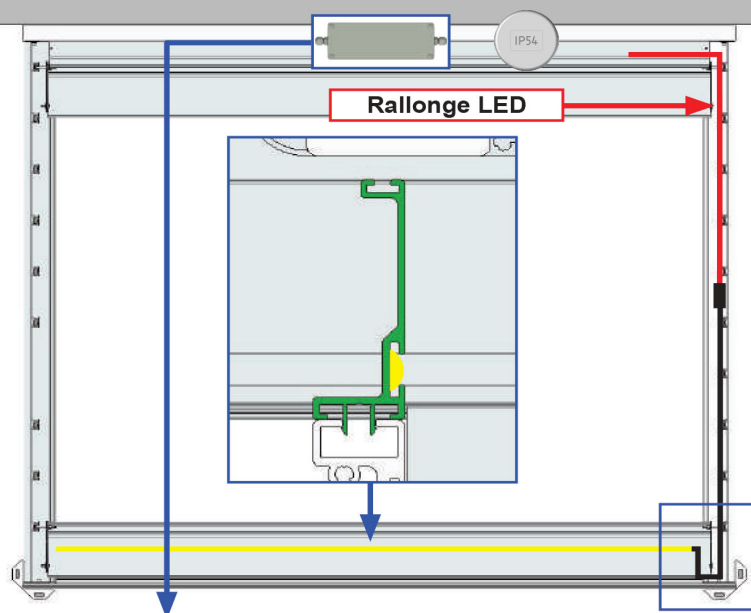


2 Connecter la rallonge à la LED.

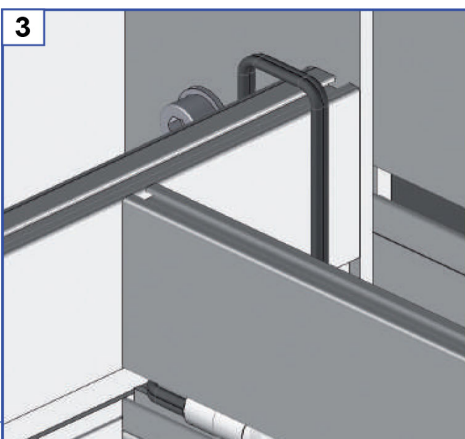


4 Remonter le câble jusqu'au coffre arrière.

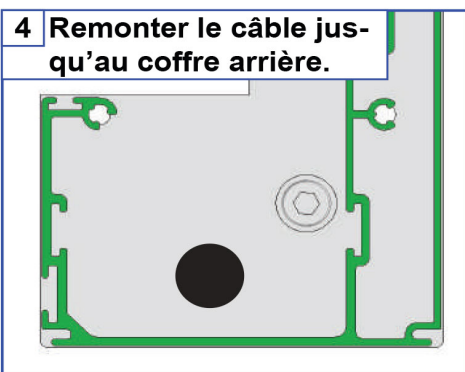

Note : Horizon 2, disposer les éléments sur le profil de recouvrement. Horizon 2 abris îlot disposer les éléments à l'extérieur de la structure.

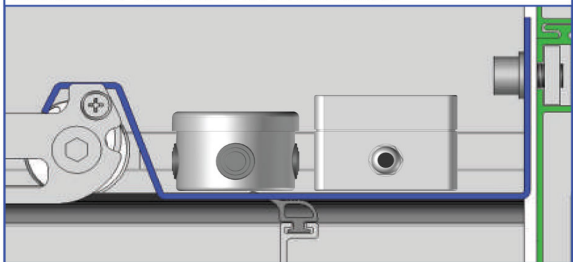


Câblage éclairage LED 1 côté pour coffre avant. Pergola double travée.

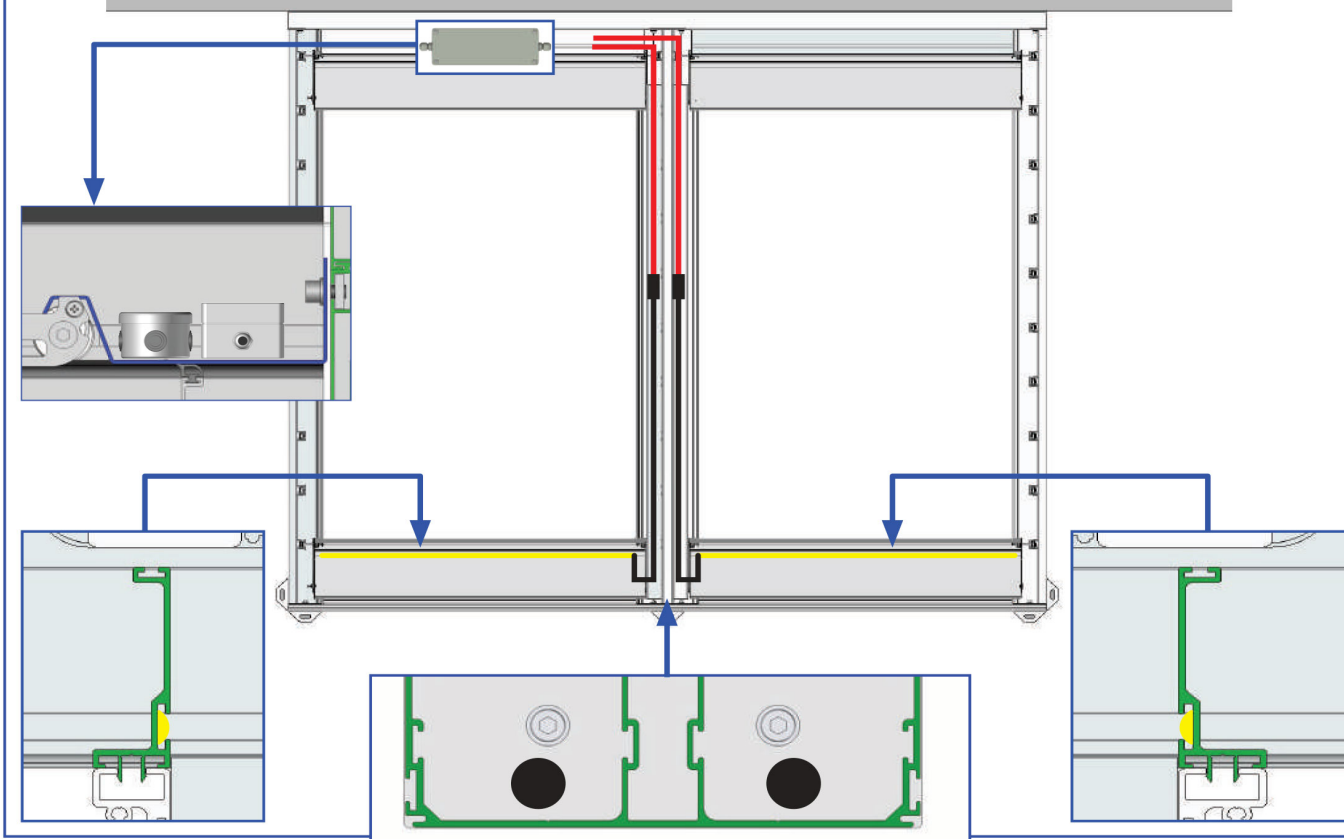


3 Éclairage LED 2 côtés pour chevron support de lames.

Note : ces opérations sont identiques pour toutes les configurations de produit. (Lames perpendiculaire - Abris îlot).

A Prise de mesure.

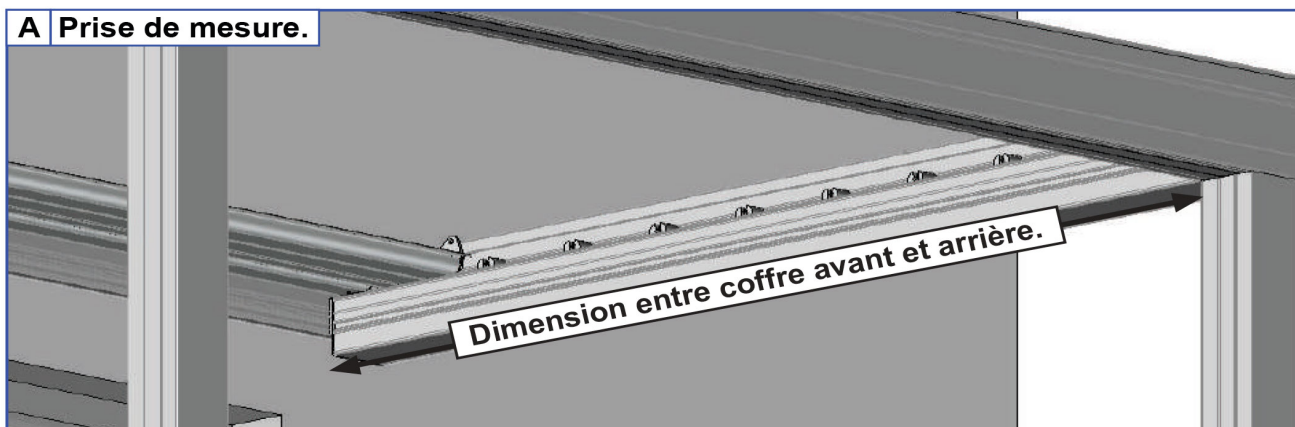


B Coupe du ruban.

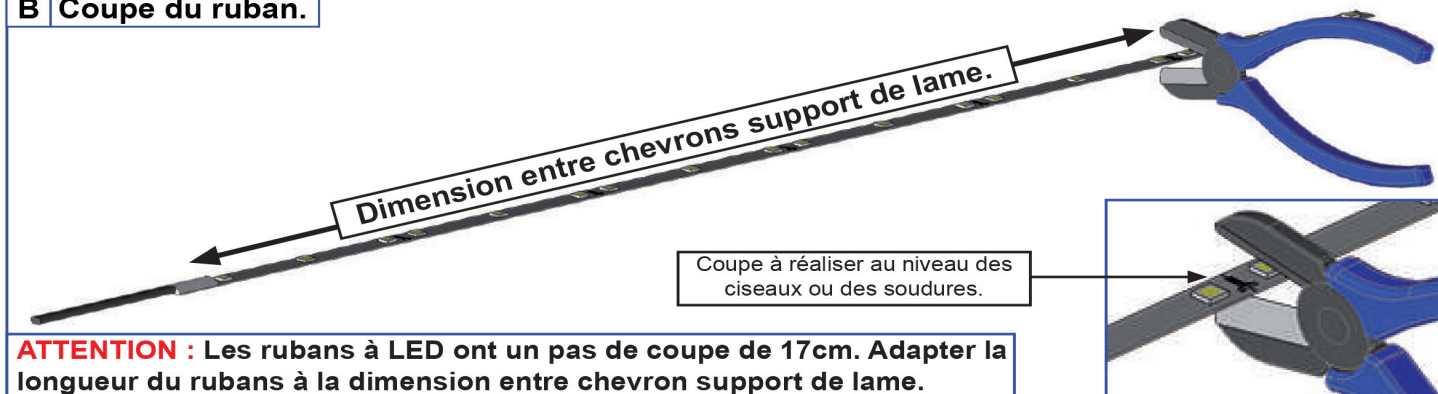

C Gaine thermo-rétractable. A réaliser au niveau de la coupe du ruban de LED.


A Glisser

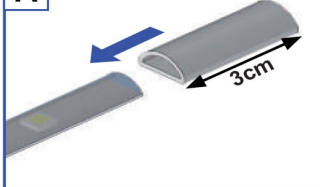

B En place



C Chauffer

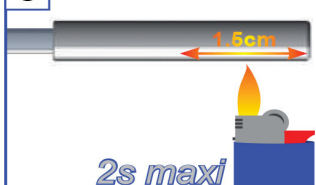


D Pincer




E Replier



D Pose des rubans.

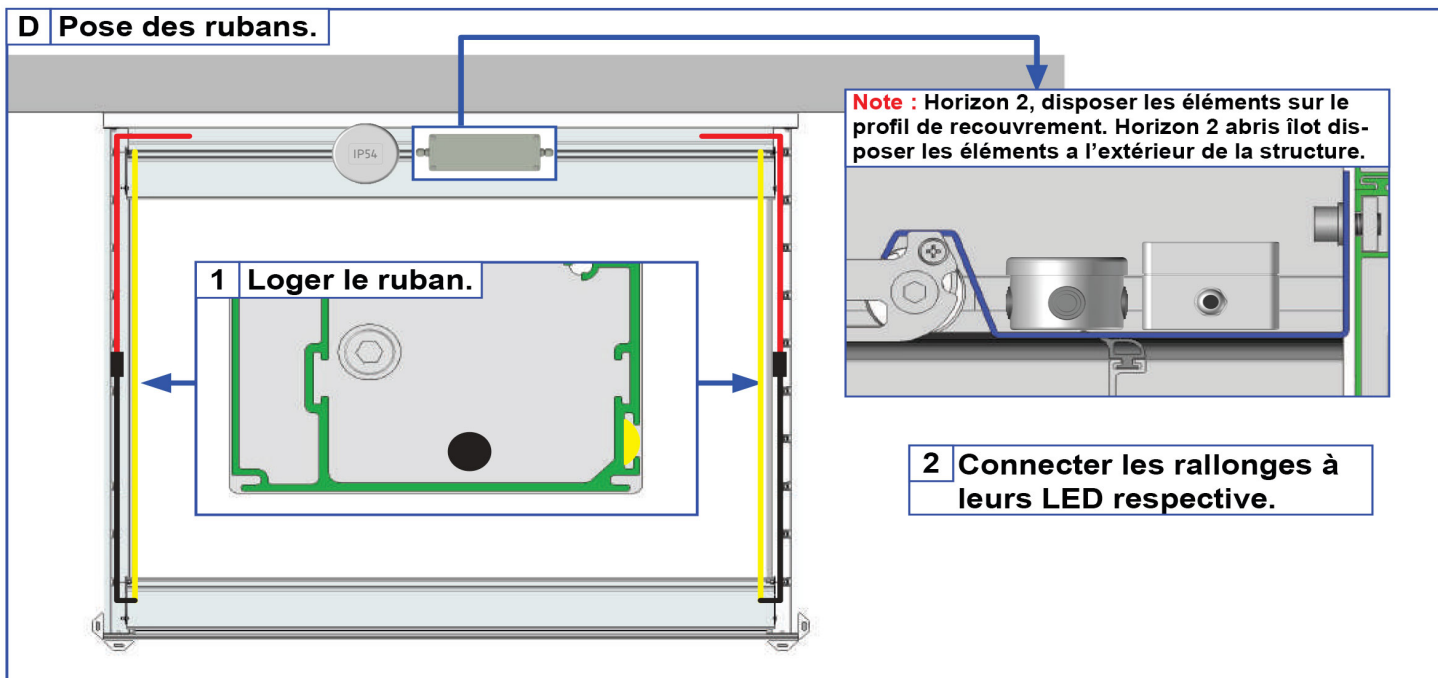


5 Câblage éclairage LED 2 côtés pour chevron support de lames. Pergola double travée.

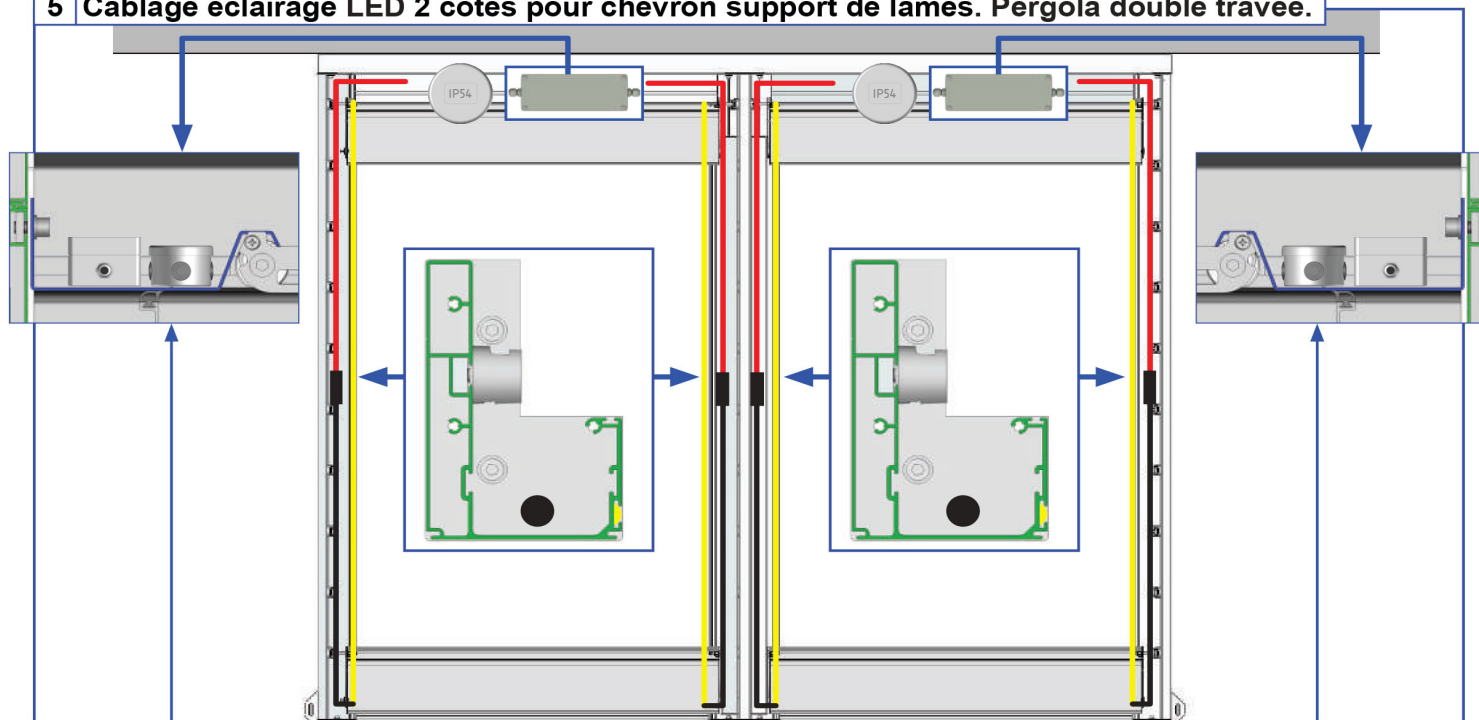

Note : Horizon 2, disposer les éléments sur le profil de recouvrement. Horizon 2 abris îlot disposer les éléments à l'extérieur de la structure.
Note : ces opérations sont identiques pour toutes les configurations de produit. (Lames perpendiculaire - Abris îlot).

6 Éclairage LED 3 côtés.

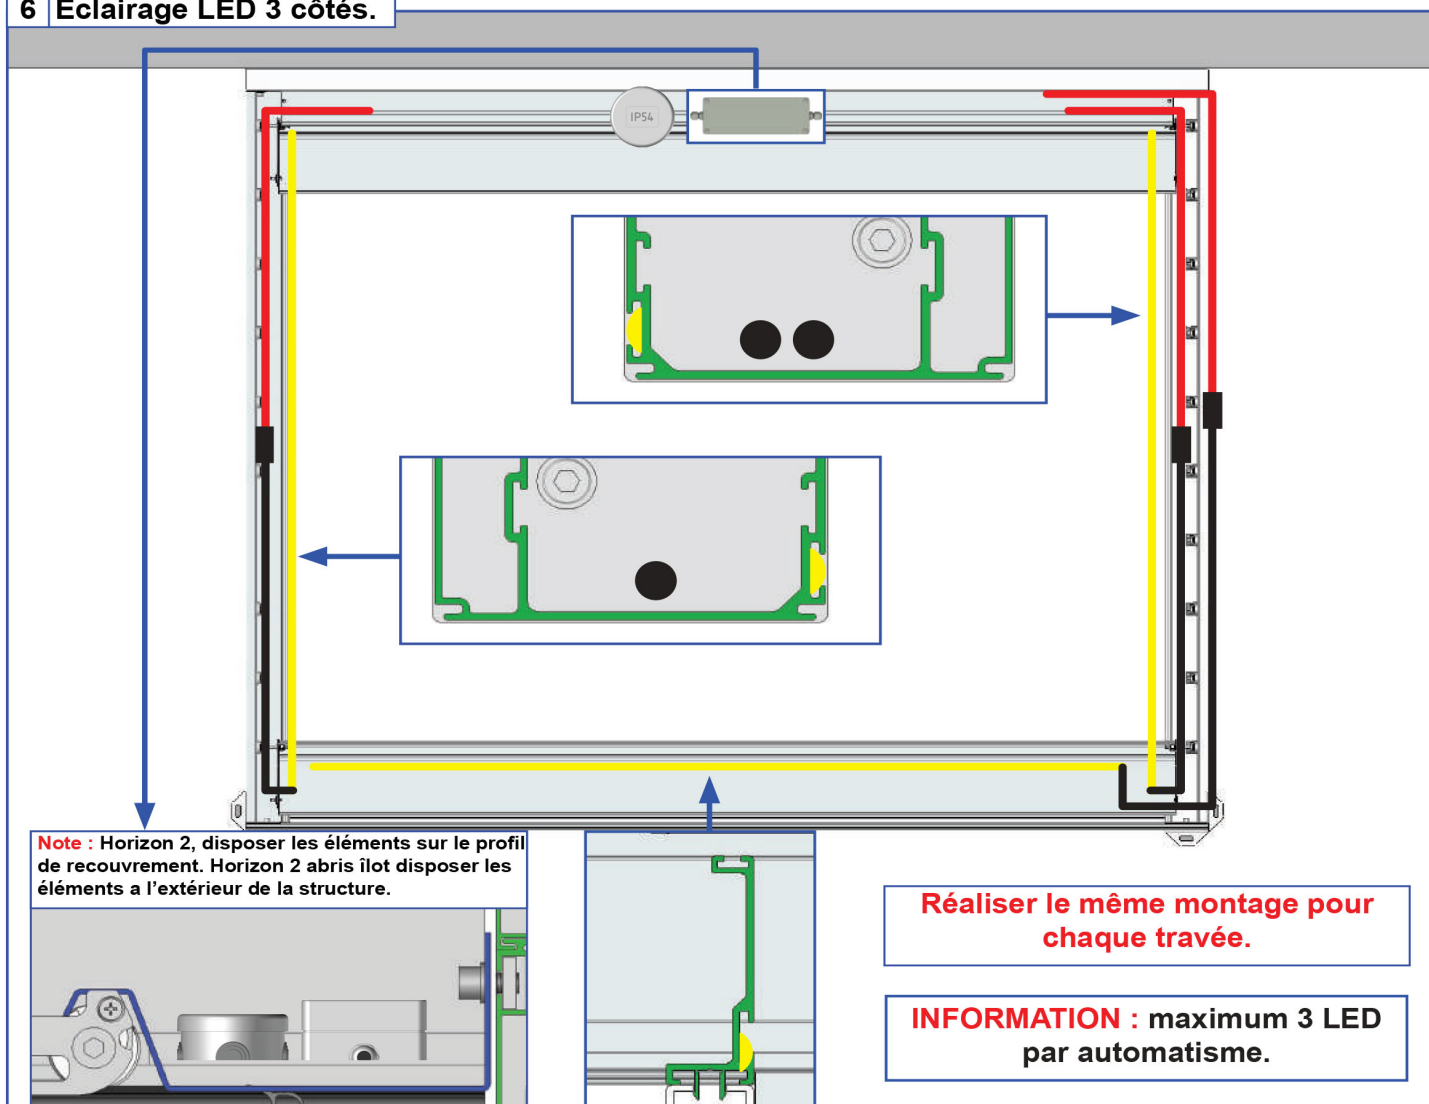


Note : Horizon 2, disposer les éléments sur le profil de recouvrement. Horizon 2 abris îlot disposer les éléments à l'extérieur de la structure.

Réaliser le même montage pour chaque travée.


INFORMATION : maximum 3 LED par automatisme.

Note : Horizon 2, disposer les éléments sur le profil de recouvrement. Horizon 2 abris îlot disposer les éléments à l'extérieur de la structure.
Note : ces opérations sont identiques pour toutes les configurations de produit. (Lames perpendiculaire - Abris îlot).

8 Configuration.

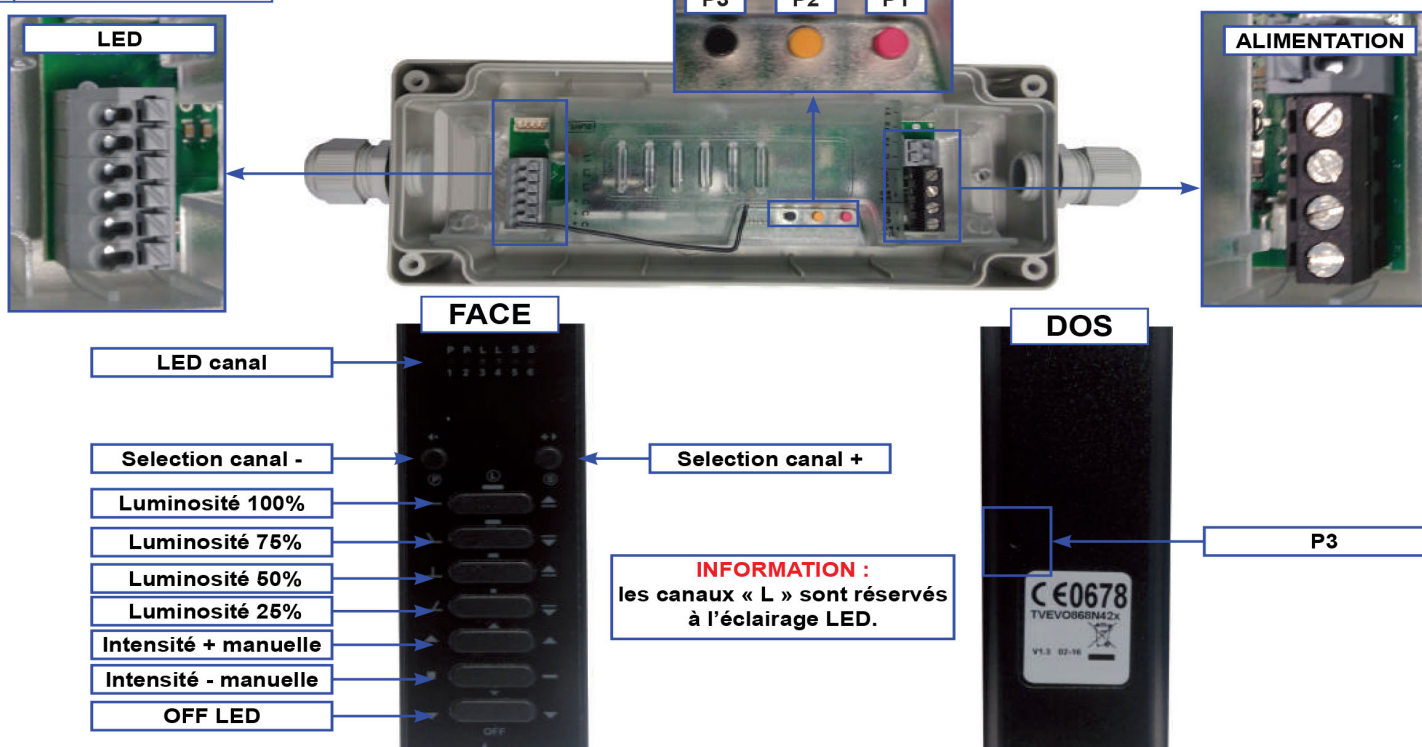

9 Câblage.

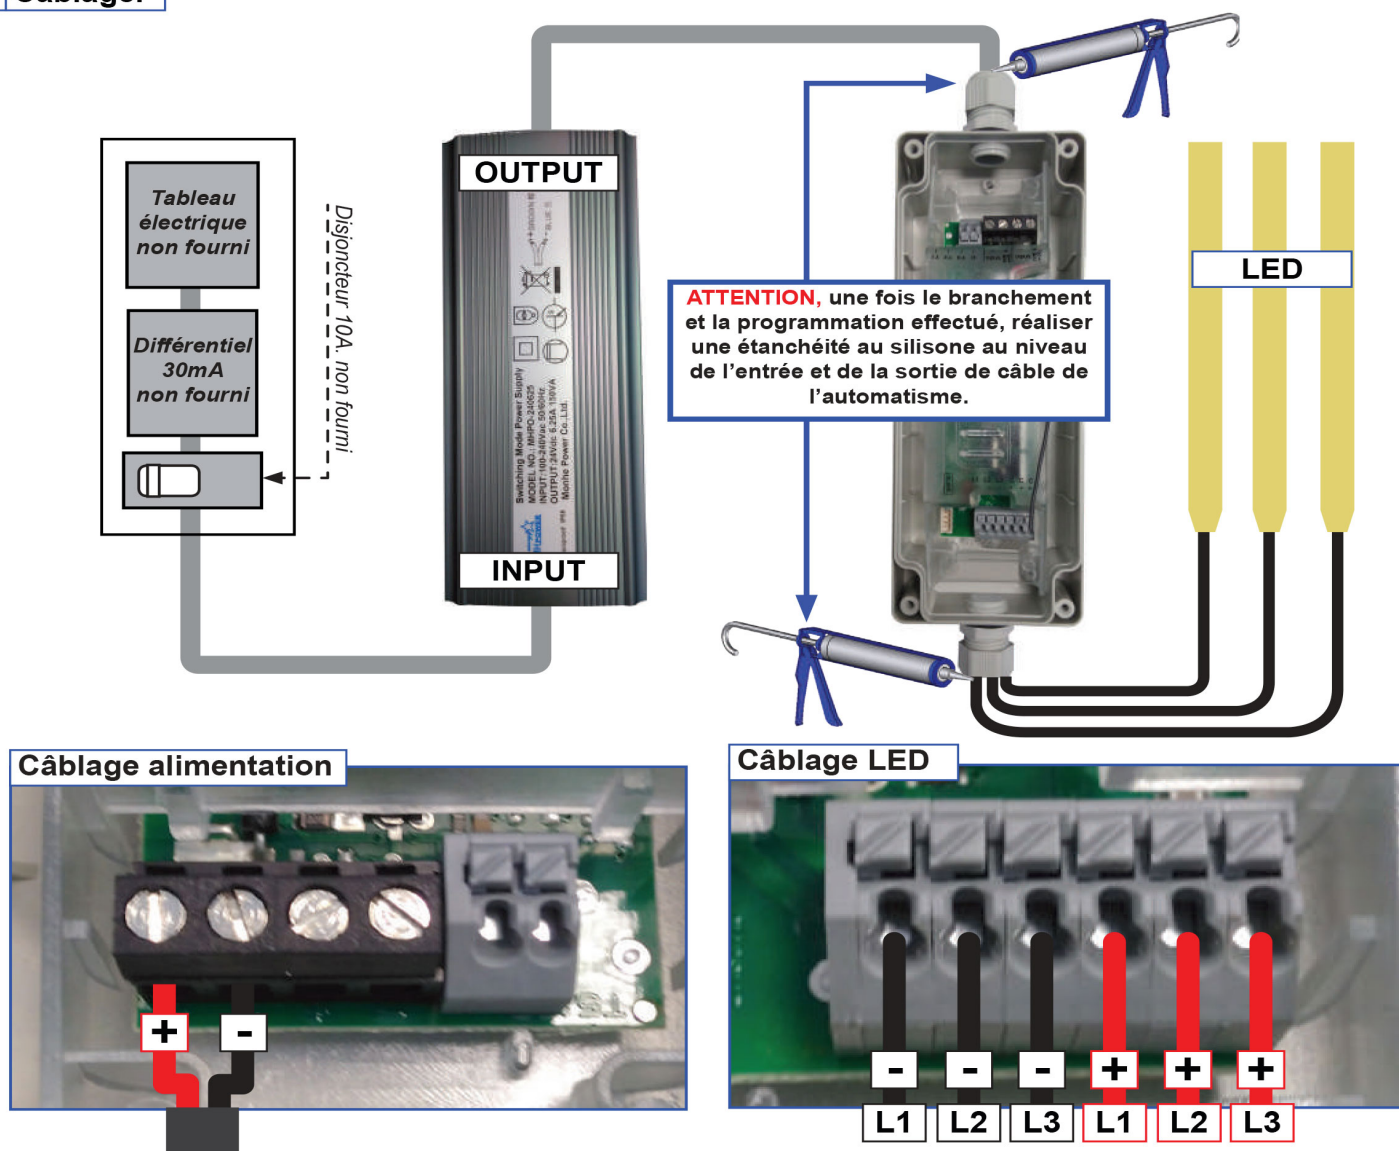

10 Apprentissage code radio.

1 - Etablir le courant.

2 - Appuyer 1 fois sur la touche P2, et maintenir la pression. La centrale émet un 1er bip puis 1 bip continu. Sans relâcher la touche P2, appuyer sur la touche luminosité 100% de la télécommande.

Note : en cas d'erreur couper le courant pendant 30s et recommencer les opérations.

Effacer un code radio.

1 - Appuyer 1 fois sur la touche P3, et maintenir la pression. La centrale émet un 1er bip puis bip intermittent lent. Sans relâcher la touche P3, appuyer sur la touche luminosité 100% de la télécommande.

Effacer toute la mémoire.

1 - Appuyer 2 fois sur la touche P3, et maintenir la pression. La centrale émet un bip à chaque pression puis bip intermittent rapide.

Remplacement de la pile.

1 - Dévisser la vis au dos de l'émetteur.

2 - Démontez la pile défectueuse

3 - Monter la pile de remplacement.

Pile type CR2430