

Notice de pose


RIDEAU DE VERRE



2 personnes minimum nécessaires.



PRÉPARATION DE LA POSE

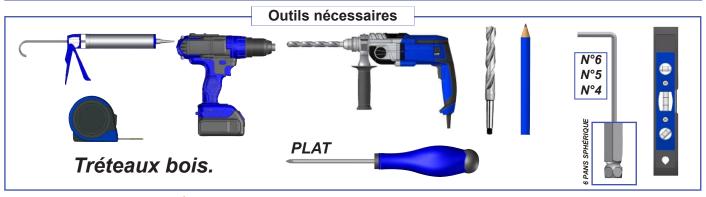



ATTENTION




ATTENTION! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTES UTILISATIONS ET INSTALLATION DU PRODUIT. CONSER-VEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- La pose du rideau de verre doit être réalisé avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences :
 - · La prise de mesure et mise de niveau des supports.
 - Perçage du mur Installation de scellement chimique ou fixation adaptée.
 - Travail en hauteur et manipulation de charge lourde.


En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre pose, faite appel à un professionnel.


- Le rideau de verre doit être posé dans les règles de l'art. Trois personnes minimum sont nécessaire avec un équipement de protection individuelle (EPI) et le matériel adapté. En cas de problème, veuillez consulter une personne qualifiée sur ce produit pour obtenir de l'assistance.
- Vérifier la planéité de votre mur et sol. Dans le cas d'un mur ou sol creux ou bombé, effectuer un calage des rails afin de les mettre correctement de niveau. Un mauvais niveau peut entraîner un mauvais fonctionnement, la casse et ou la chute du produit.
- Respectez les instructions de sécurité afin de prévenir tout dommage lié à une utilisation incorrecte! Respectez tous les avertissements apposés sur la notice du store et sur le store.
- C'est un produit qui présente un risque de chute et d'accident corporel grave. Toutes les étapes de montage doivent être scrupuleusement respectées. Un défaut d'alignement des supports ou une pose incorrecte peut entraîner la chute ou la casse du store. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.
- Si les plaques de verres ont une masse supérieure à 25kg par personnes prévoir une personne supplémentaire.
- Les plaques de verres doivent être manipulées avec précaution de par leur masse et leur composition.
- Attention au pincement de doigt ou de tout autre membre du corps pendant l'ouverture ou la fermeture du rideau de verre.



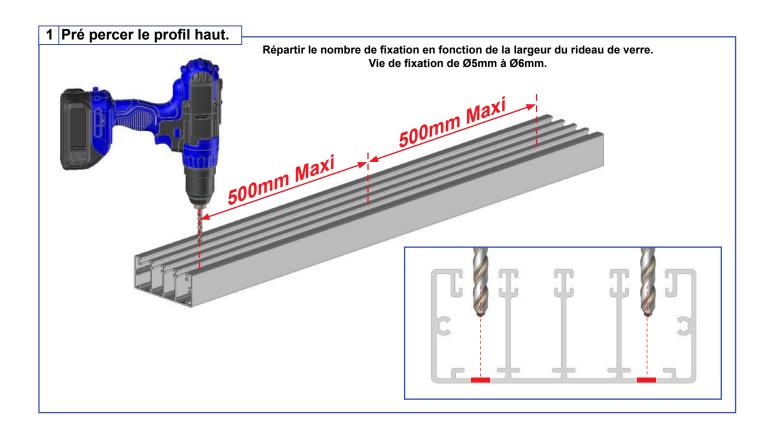


4 Préparation du rail bas.

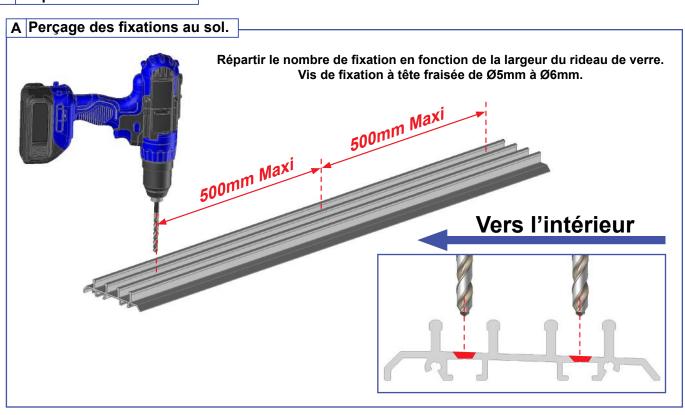

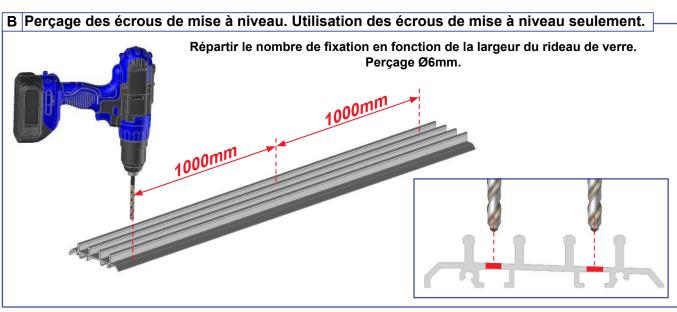

5 Fixation du rail haut.

A Positionner et marquer les perçages.

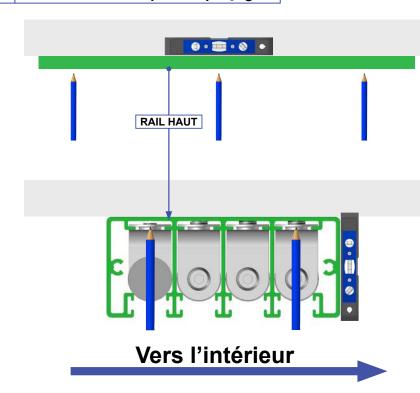


ATTENTION

Assurez vous du bon niveau du rail haut. Réaliser un calage solide dans le cas d'un mur creux ou bombé. Un mauvais niveau peut entraîner un mauvais fonctionnement du produit.

B Percer aux l'emplacements marqués.

C Fixer le rail haut.

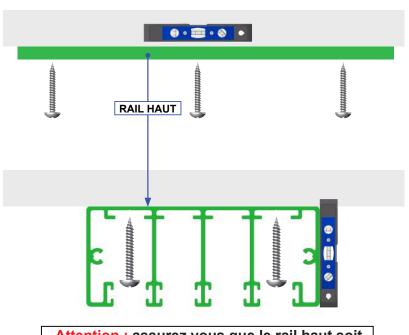

Adapter la fixation du rail à la nature du mur. Kit de vis


Adapter la fixation du rail a la nature du mur. Kit de vis et rondelle non fournis. Dans le cas d'installation à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé. Assurez vous de la bonne fixation du rail haut, risque de chute.


Attention: assurez vous que le rail haut soit de niveau pour sa fixation finale.



Dans le cas d'une fixation sur pergola : Assurez l'étanchéité des fixations sur la pergola afin de ne pas créer des fuites au système de drainage des évacuations des eaux.

6 Positionnement du rail bas.

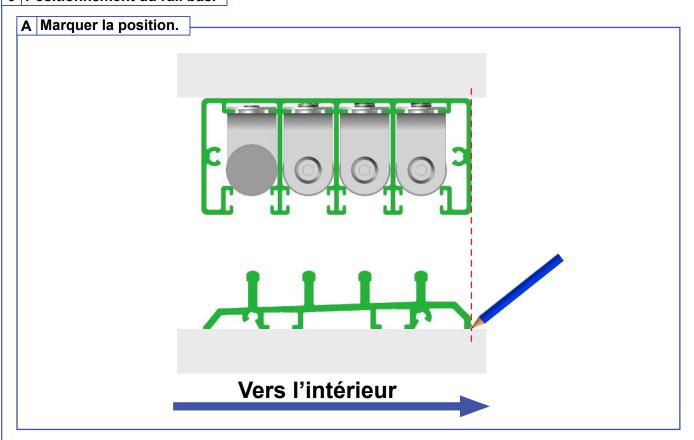

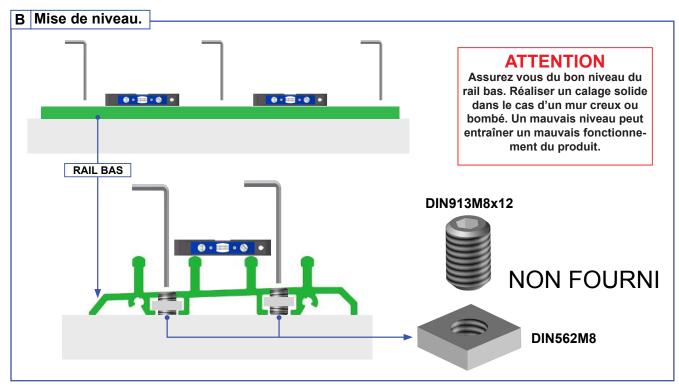




ATTENTION:

Pour une pose sans écrou de mise à niveau, assurez la mise à niveau à l'aide de cales solides. Un mauvais niveau peut entraîner un mauvais fonctionnement du produit.


7 Fixation du rail bas.

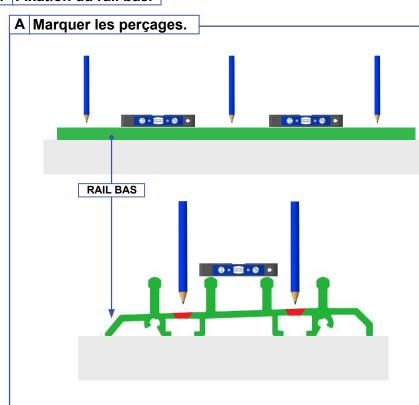

ATTENTION

Assurez vous du bon niveau du rail haut. Réaliser un calage solide dans le cas d'un mur creux ou bombé. Un mauvais niveau peut entraîner un mauvais fonctionnement du produit.

B Fixer le rail bas.

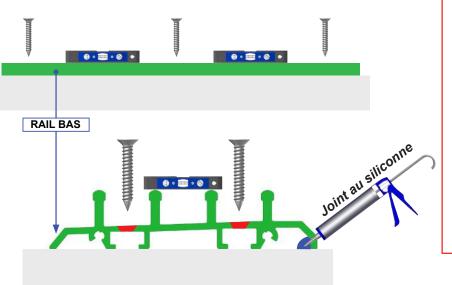



Adapter la fixation du rail à la nature du mur. Kit de vis et rondelle non fournis.


Dans le cas d'installation à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé. Assurez vous de la bonne fixation du rail haut, risque de chute.

Attention: assurez vous que le rail bas soit de niveau pour sa fixation finale.





ATTENTION:


Compléter la fixation du rail bas avec du mastic adapter à la nature du sol et du rail bas.

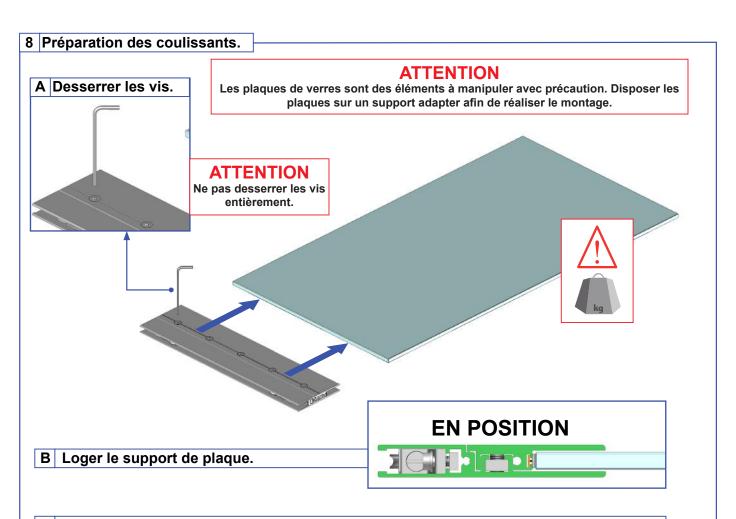





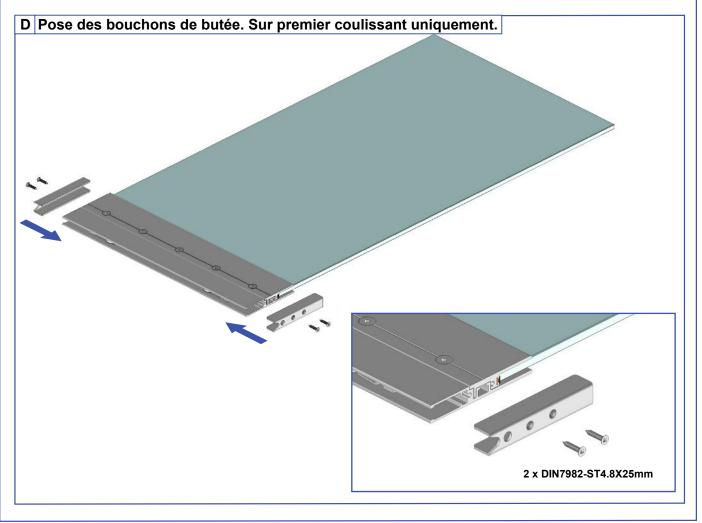


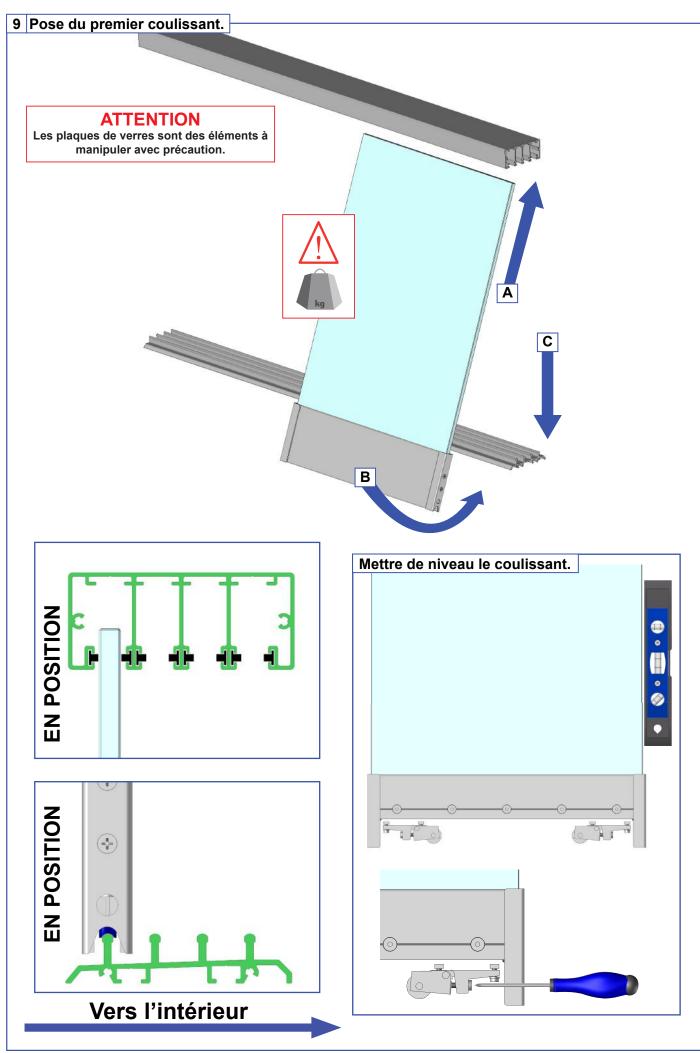

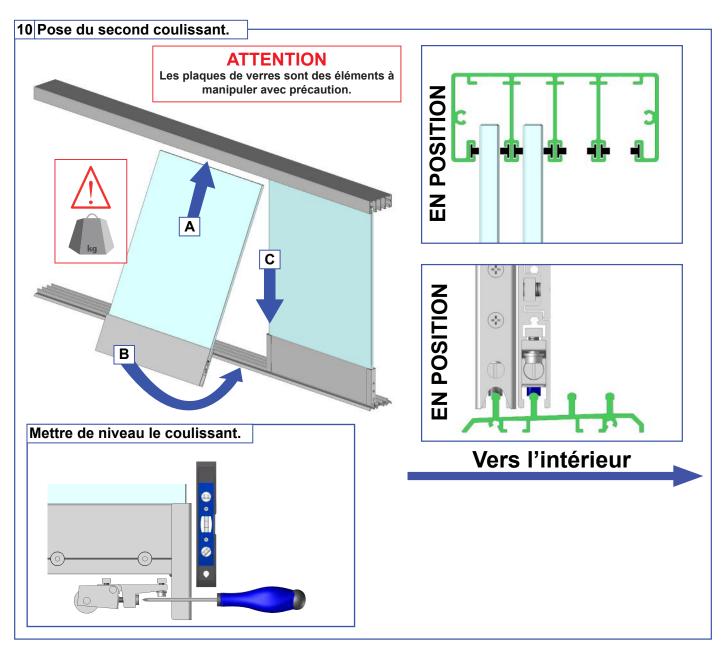


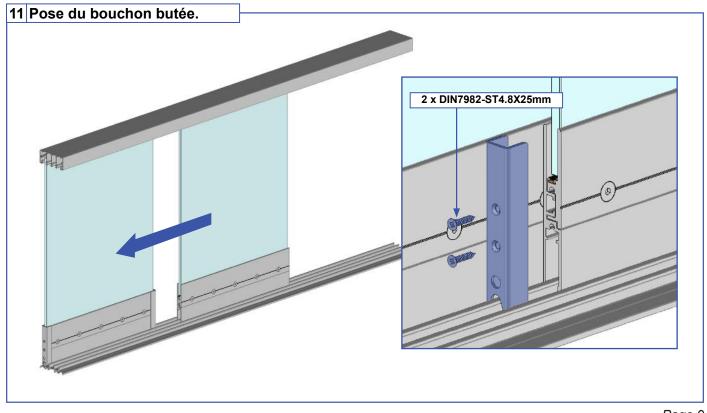


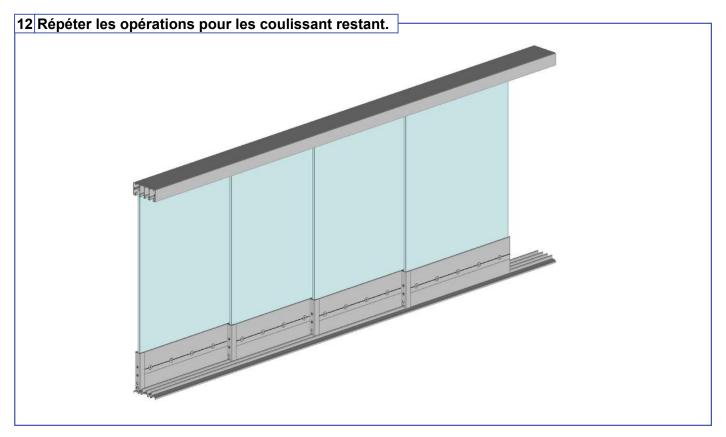

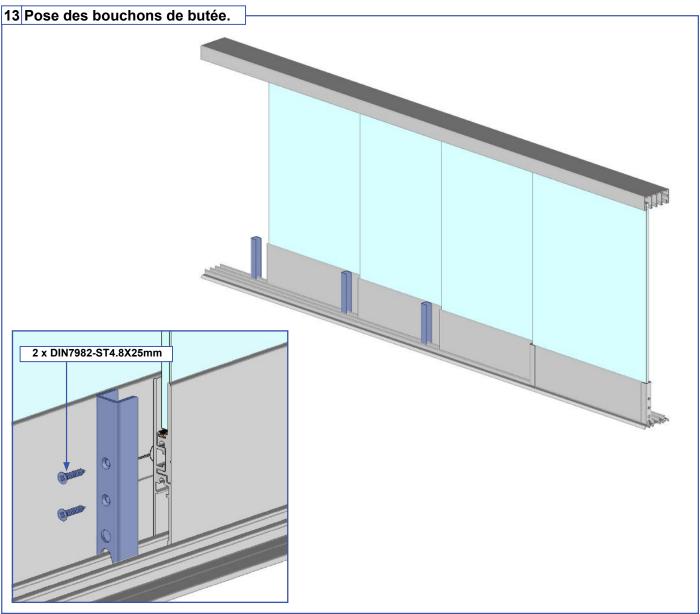

Page 10

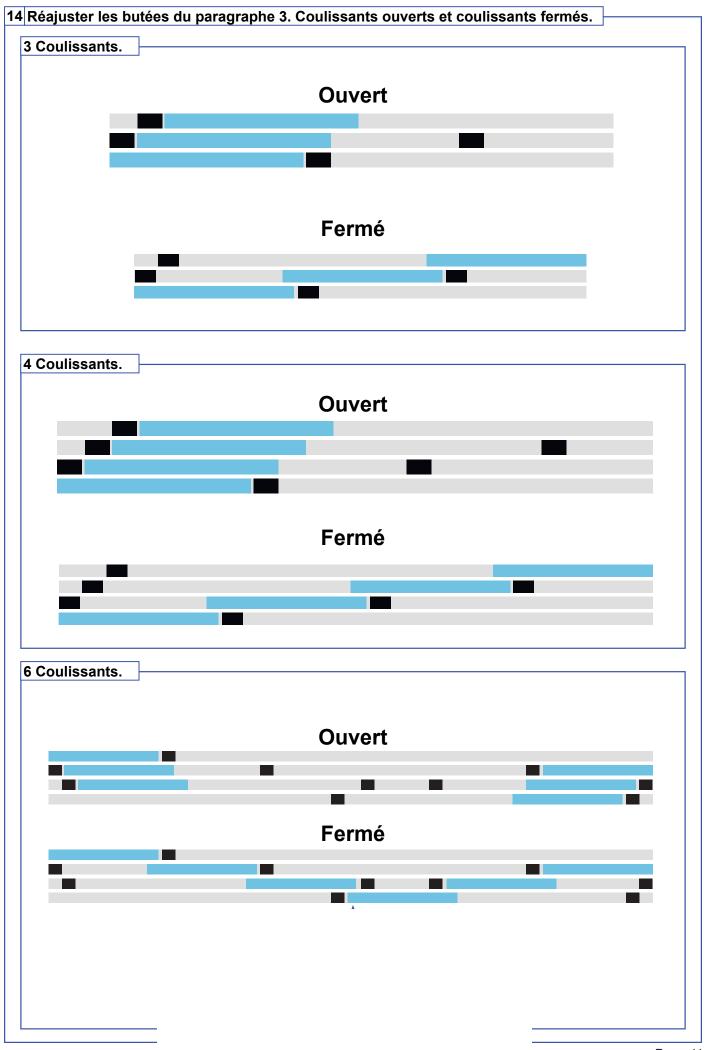

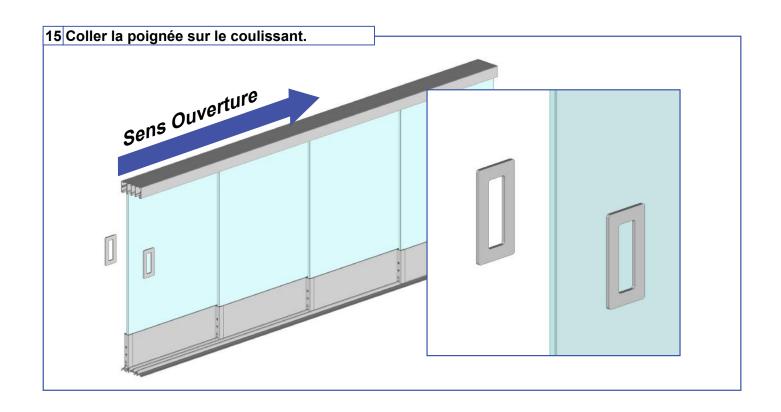





ATTENTION



- Vérifier la planéité de votre mur et sol. Dans le cas d'un mur ou sol creux ou bombé, effectuer un calage des rails afin de les mettre correctement de niveau. Un mauvais niveau peut entrainer un mauvais fonctionnement, la casse et ou la chute du produit.
- Faites attention à vos doigts lors de l'installation.
- Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ceux-ci pourraient en effet créer des risques pour l'utilisateur et endommager le produit. N'utilisez que des pièces et accessoires d'origines.
- En cas de stockage du produit ce dernier doit être stocké à sous un abris en milieu sec non humide.
- N'utilisez pas le produit dans des endroits soumis à des vibrations ou impulsions.
- Utilisez les fixations adaptées en fonction du matériau de votre mur et de votre sol. Demandez conseil à un spécialiste. La quincaillerie de fixation n'est pas fournie.
- Ne pas déballer le produit à l'aide d'un outil pouvant le rayer.

UTILISATION DU PRODUIT:

- Prenez garde lorsque vous ouvrez ou fermez le produit, celui-ci peut rapidement chuter si il est affaibli ou endommagé. N'utilisez jamais le store si ce dernier est endommagé. Déconnectez le store de l'alimentation électrique (interrupteur ou fusible), puis contactez un spécialiste.
- Utilisez seulement ce produit en fonction de l'utilisation prévue.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage lié à une utilisation incorrecte ou au non-respect des instructions.
- N'accrochez rien sur l'armature ou aux coulissants. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Ne pas se suspendre à l'armature ou aux coulissants. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- N'installez pas de barbecue proche du produit et n'allumez pas de feu à proximité.
- Assurez-vous de la propreté des rails avant son ouverture et fermeture.
- Assurez-vous que aucun corps étranger au produit ne puisse détériorer ce dernier lors de l'ouverture ou la fermeture.
- Ne jamais mettre ses mains ou tout membres du corps entre les coulissants ou entre les coulissants et l'embrasure du produit lors de la manœuvre d'ouverture ou de fermeture.

RÉPARATION ET ENTRETIEN:

- Ne jamais essayer de démonter ou de réparer le produit sans les qualifications requises. Faites appel à un professionnel afin de réaliser les réparations nécessaires.
- Ne pas utiliser le produit si une réparation est nécessaire.
- Vérifier fréquemment au court de l'année l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tous signes d'usure des pièces du produit.
- Vérifier fréquemment au court de l'année les fixations au mur et au sol du produit et les fixations des coulissants.
- Nettoyer la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.
- Nettoyer le verre avec un produit adapté.



GARANTIE

Durée

La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface) est consentie pour une durée de 5 ans. Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.



La période de garantie cour à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - facture).

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
- Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés.

Expédition pièces détachées :

- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.
- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale).
- Les réexpéditions sont à la charge du fabricant
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

Causes d'exclusion de la Garantie					
Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires			
Général	- Composants défectueux Produits soldés ou bradés.	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme			
	- Usure normale du brise soleil Tout litige de choc				
	- Les dégradations	Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage avec un produit non conforme.			
	- Produit modifiés	Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par le fabricant			
	- Produits stockés en milieu humide.				

RIDEAU DE VERRE

