FERMETURE-ONLINE
Portails - Fenêtres - Volets - Pergolas - Portes

Notice de pose

STORE A COULISSES 105 - 115

2 personnes

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires

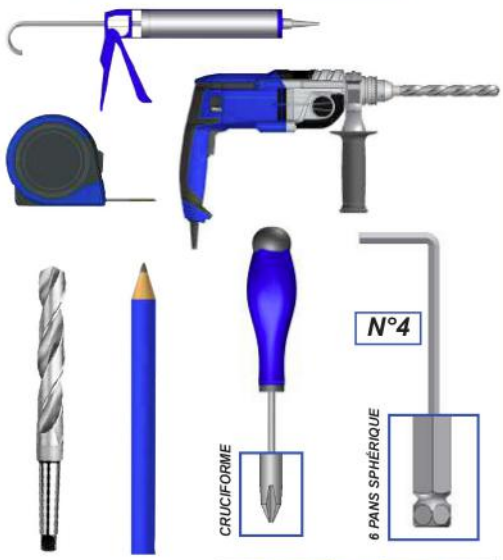

Tréteaux bois.

IMPÉRATIFS

AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage des coulisses afin de les aligner correctement.

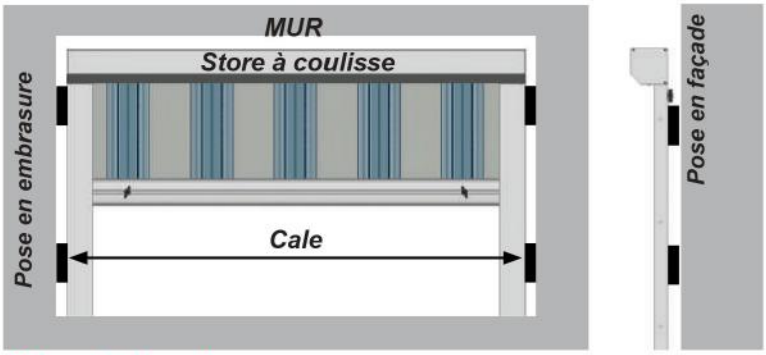

Selon votre type de pose, se référer à la page correspondante :

- Pose embrasure d'une fenêtre ou baie vitrée : page 2.
- Pose façade d'une fenêtre ou baie vitrée : page 4.
- Pose sur coffre avant de la pergola Horizon : page 6.
- Pose sur coffre avant de la pergola Horizon : page 10.

Préparation du coffre.

Selon la pose du produit, coffre extérieur ou coffre intérieur, le verrou de barre de charge doit être accessible par l'intérieur du bâtiment. Suivre les indication ci dessous pour modifier le produit.

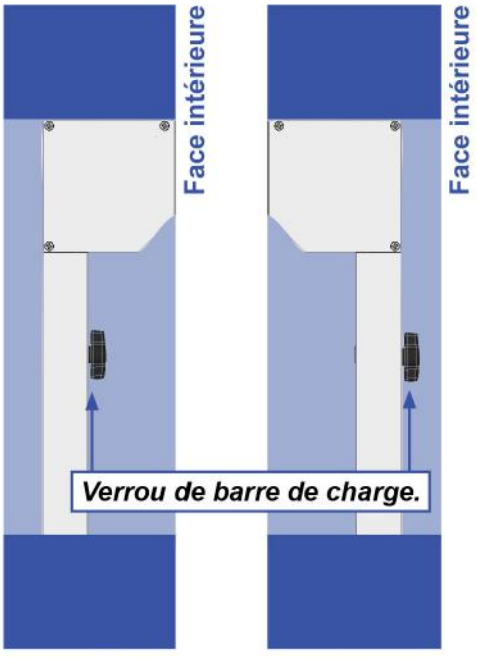

ATTENTION, *les stores à coulisses 105 et 115, utilisent un système de verrouillage de la barre de charge. Assurez vous que la barre de charge soit déverrouillée avant de réaliser la fermeture du store.*
Se référer page 13.

A Démonter le bouchon.

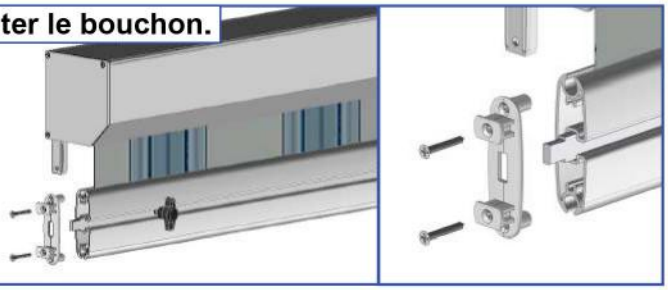

B Déloger la barre de charge de la toile.

C Tourner la barre de charge et la reloger sur la toile.

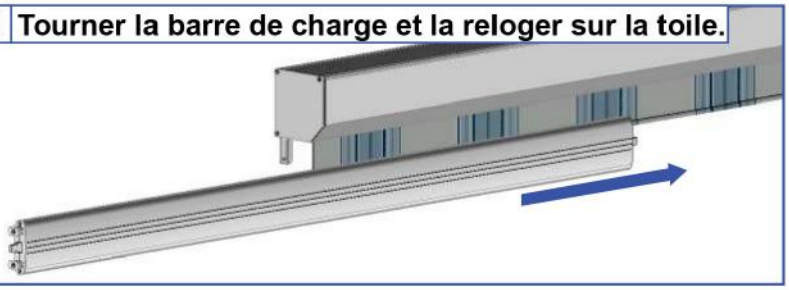

D Remonter le bouchon du paragraphe **A** .

NOTST105-115COUL 11.19.A
Dessins non contractuels

POSE EN EMBRASURE

1 Préparation des coulisses.

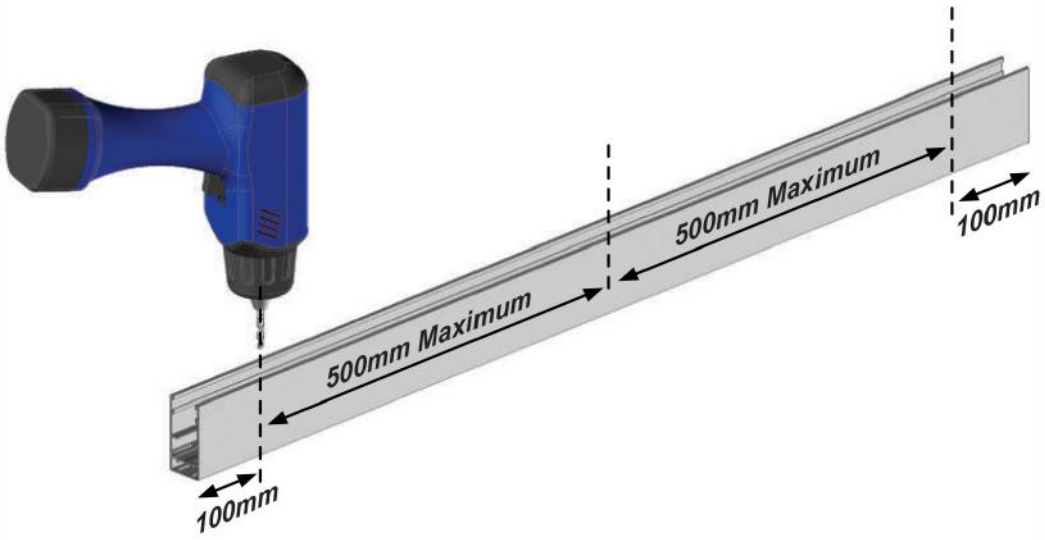

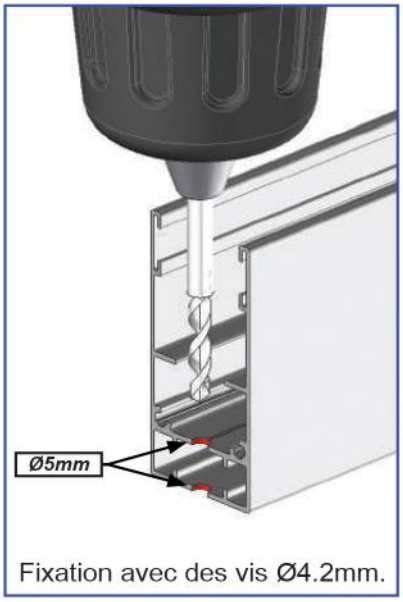

Fixation avec des vis Ø4.2mm.

Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.

2 Pose des bouchons de coulisse.

Opération à réaliser sur les deux coulisses.

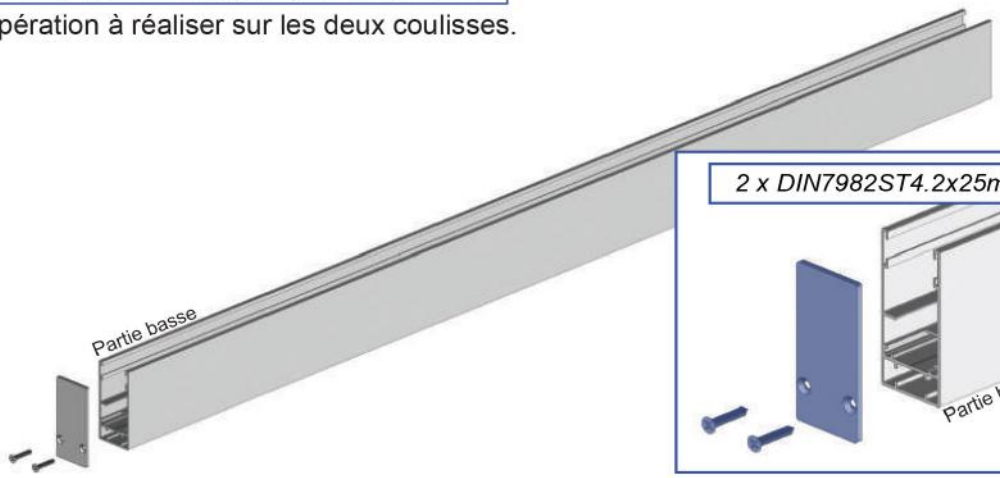

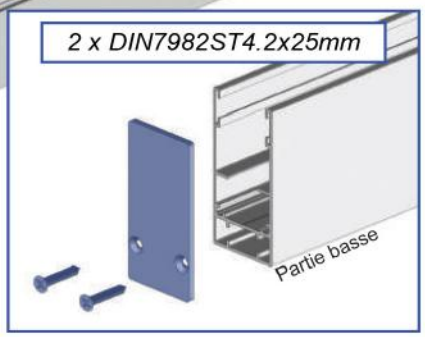

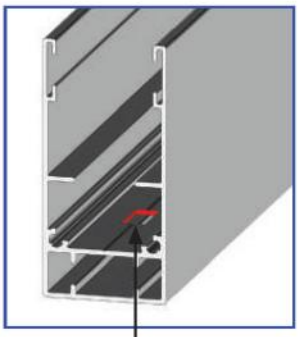

Repérer la partie basse de votre coulisse à l'aide de la mécanisation réalisée en usine.

3 Assemblage.

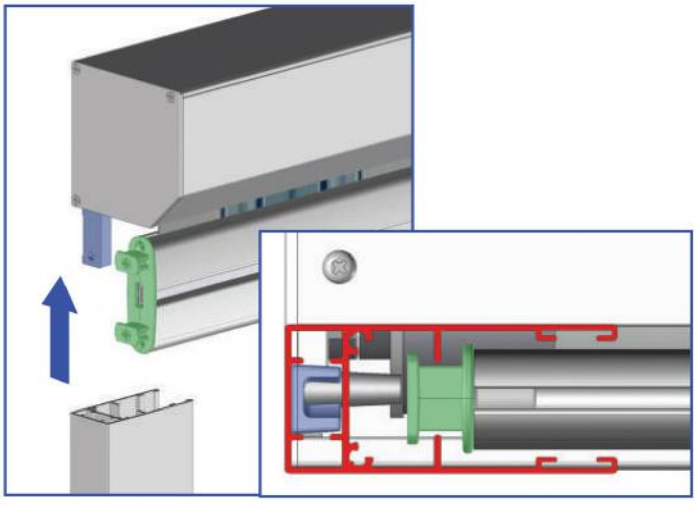

4 Pose du store à coulisse.

A Positionner le store.

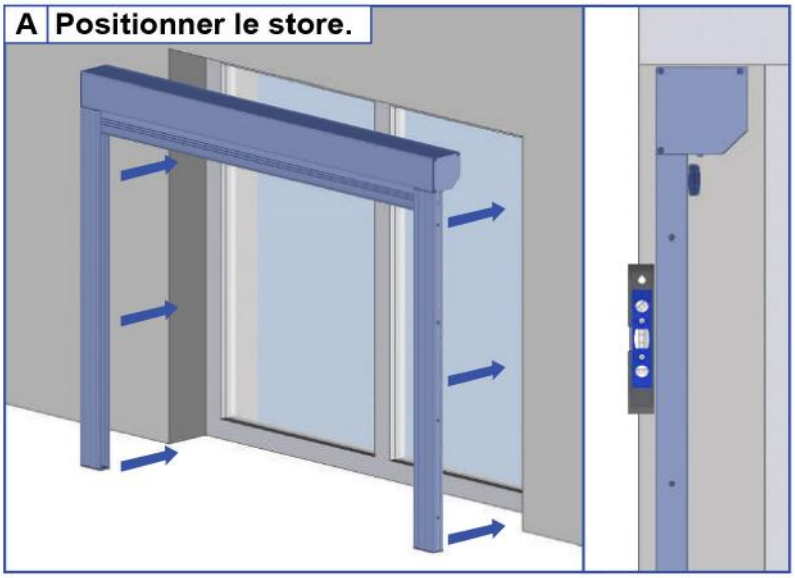

B Marquer les perçages.

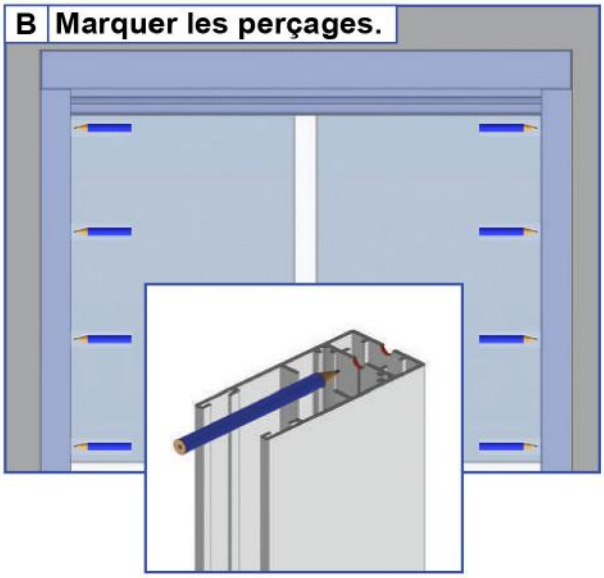

C Sortir le store.

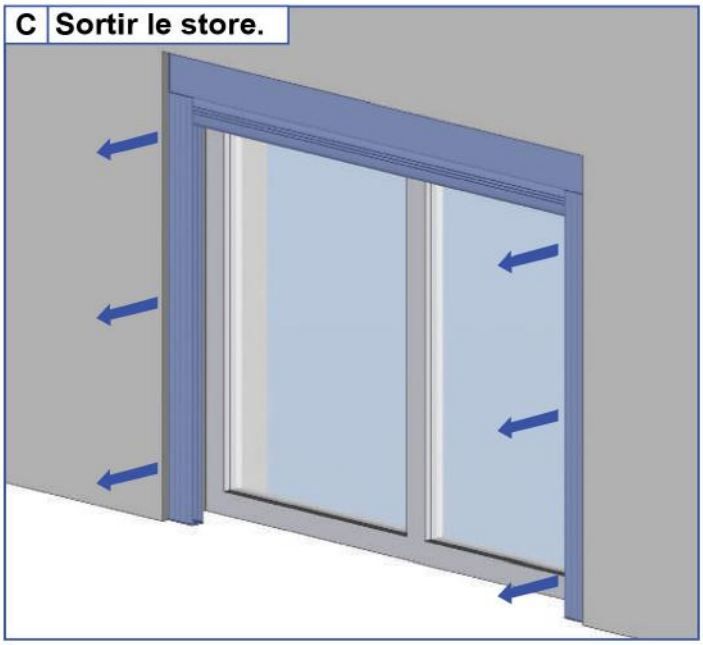

D Percer.

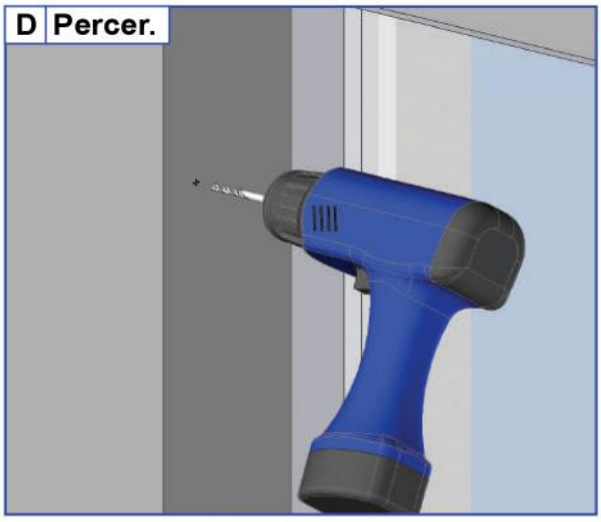

E Repositionner le store dans l'embrasure.

F Fixer le store.

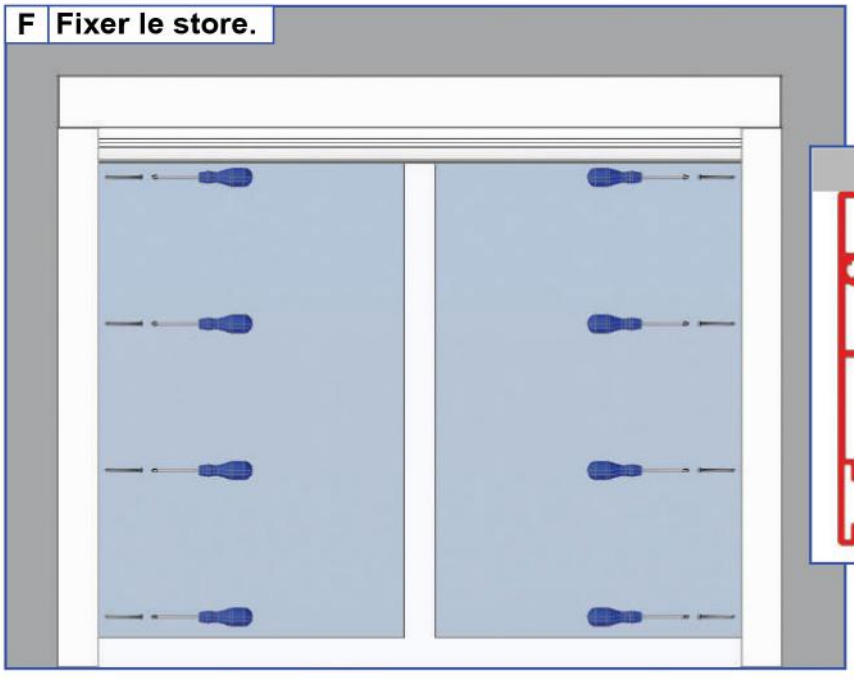

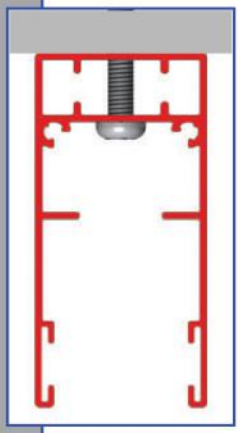

Adapter la fixation à la nature du mur.
Kit de visserie Ø4.2mm à tête plate non fourni.

5 Réaliser le branchement et la programmation du moteur. Se référer à la page 12.

POSE EN FAÇADE

1 Préparation des coulisses.

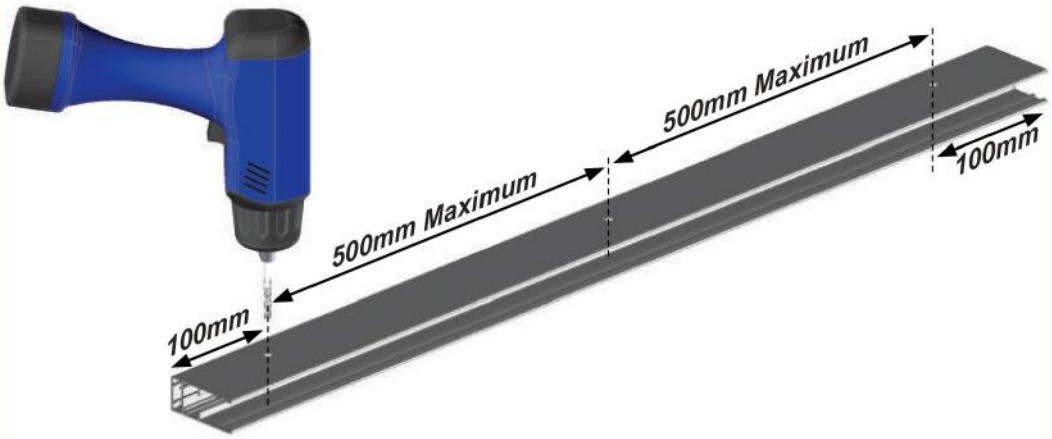

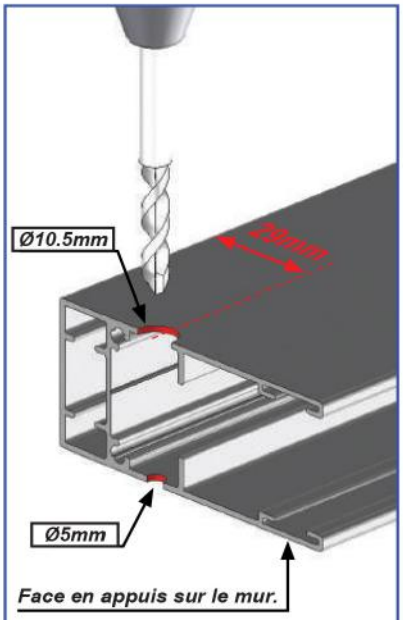

Fixation avec des vis Ø4.2mm.

Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.

2 Pose des bouchons de coulisse.

Opération à réaliser sur les deux coulisses.

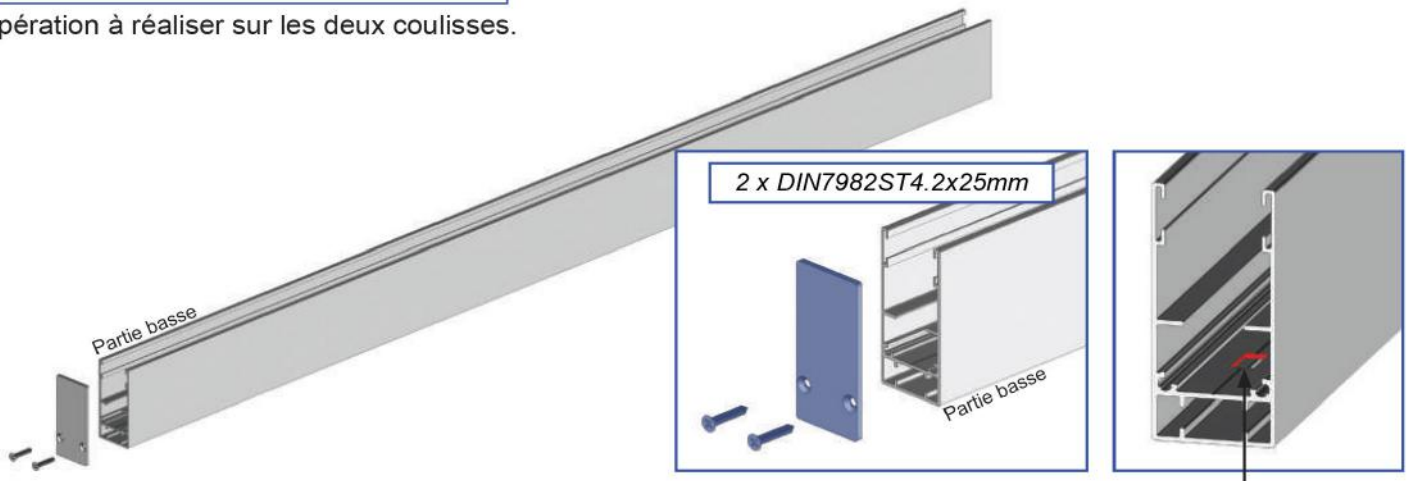

Repérer la partie basse de votre coulisse à l'aide de la mécanisation réalisée en usine.

3 Assemblage.

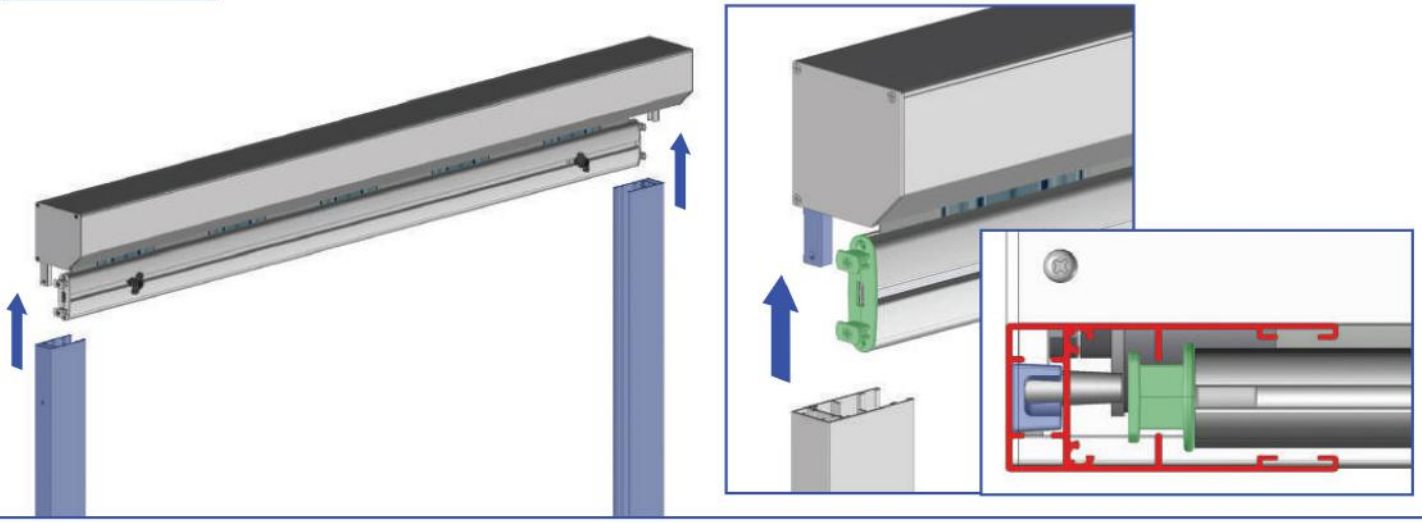

4 Pose du store à coulisse.

A Positionner le store.

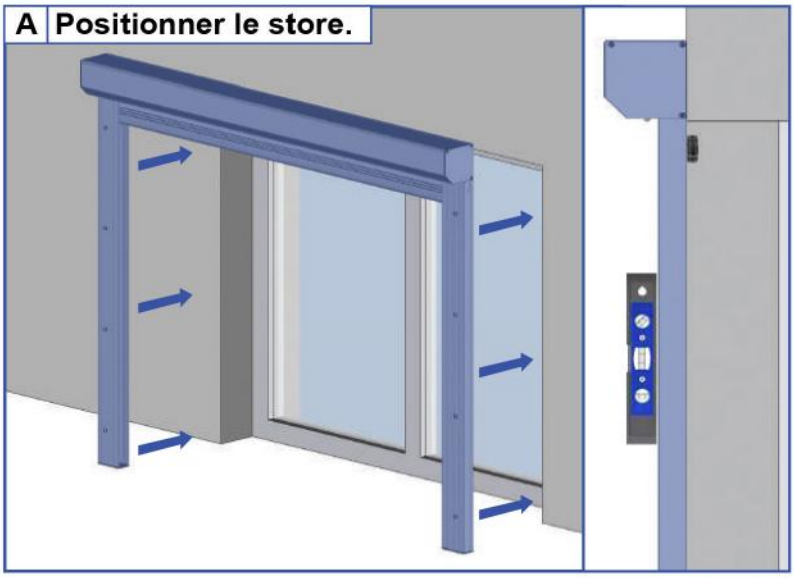

B Marquer les perçages.

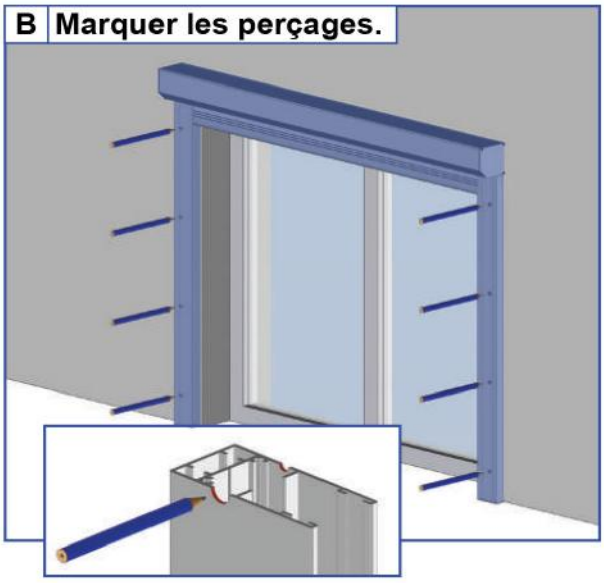

C Sortir le store.

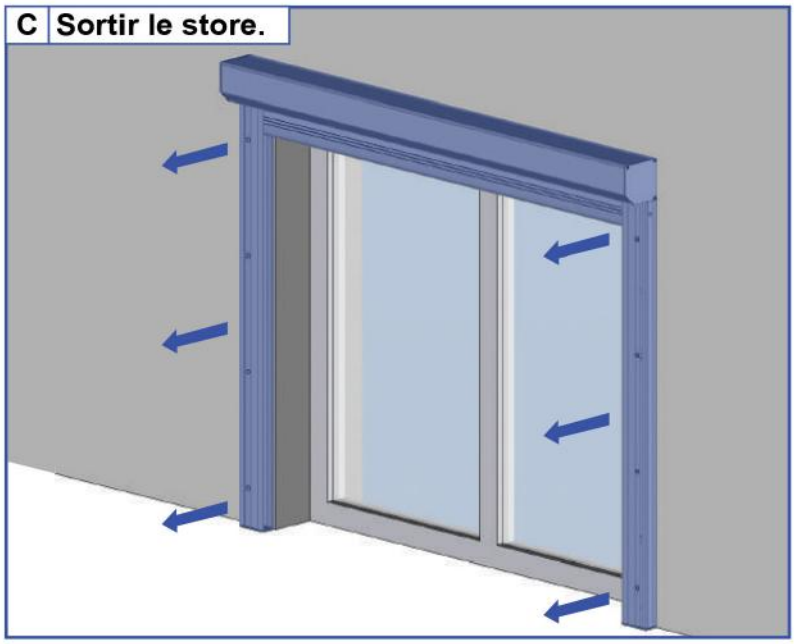

D Percer.

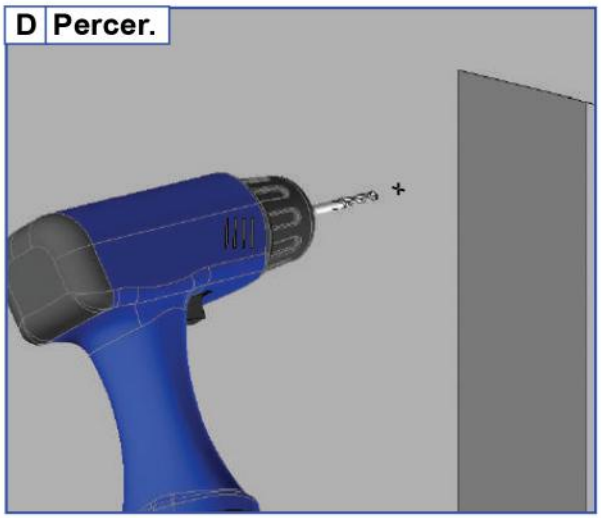

E Repositionner le store sur la façade.

F Fixer le store.

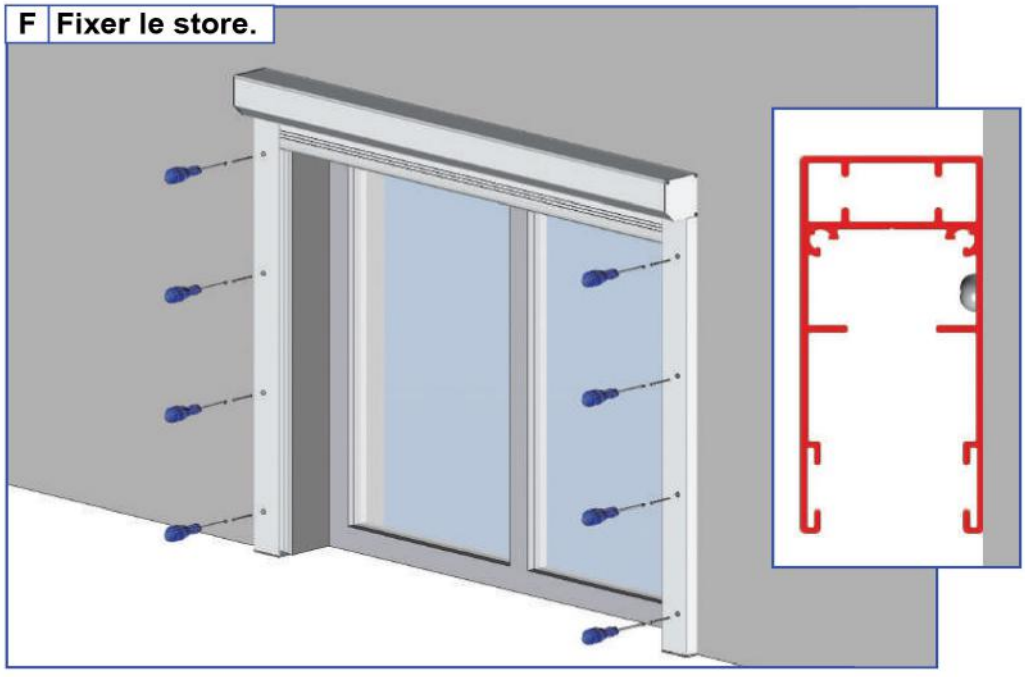

Adapter la fixation à la nature du mur.
Kit de visserie Ø4.2mm à tête plate non fourni.

5 Réaliser le branchement et la programmation du moteur. Se référer à la page 12.

POSE SUR PERGOLA HORIZON

1 Préparation des coulisses.

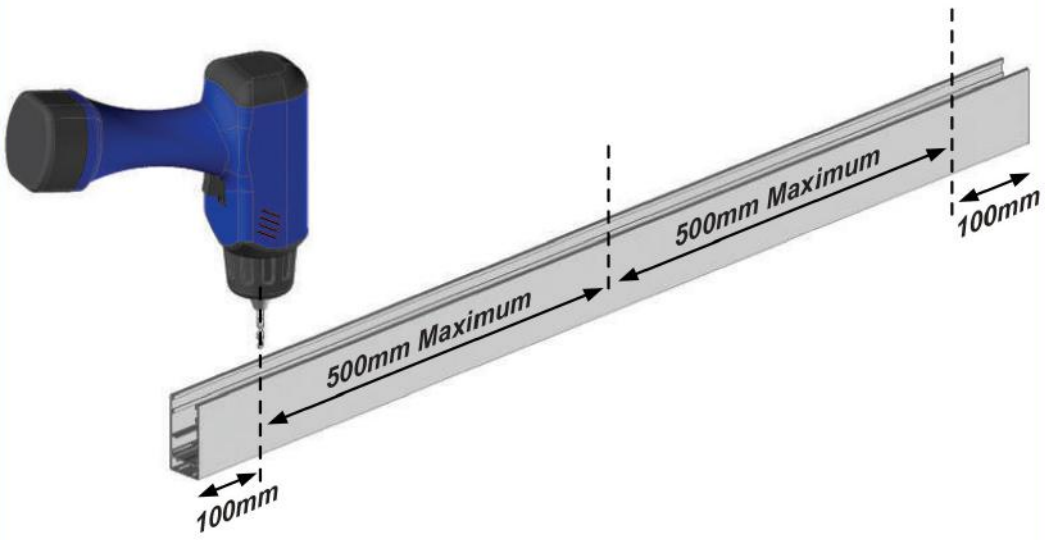

Fixation avec des vis Ø4.2mm.

Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.

2 Pose des bouchons de coulisse.

Opération à réaliser sur les deux coulisses.

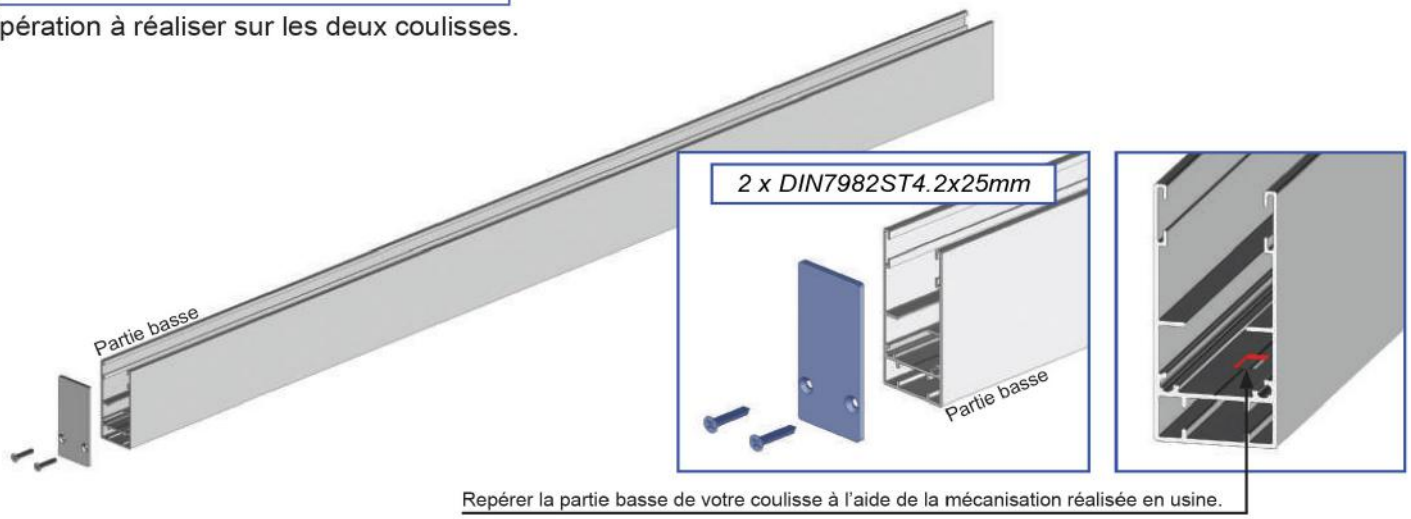

Repérer la partie basse de votre coulisse à l'aide de la mécanisation réalisée en usine.

3 Assemblage.

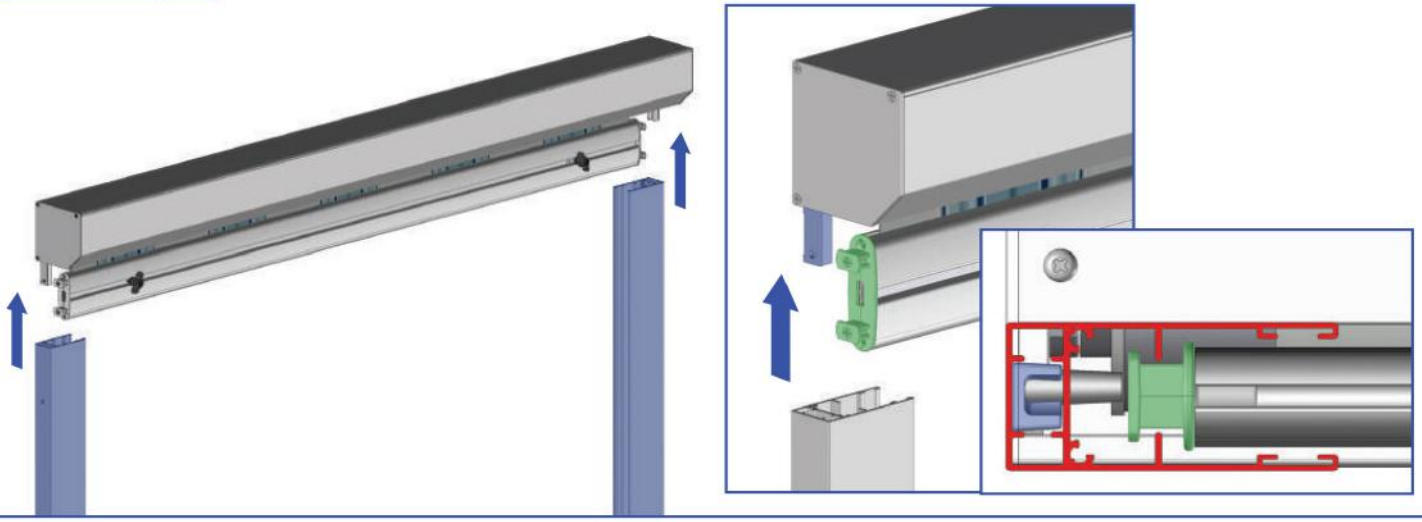

POSE SUR COFFRE AVANT

1 **Positionner le store à coulisse.**

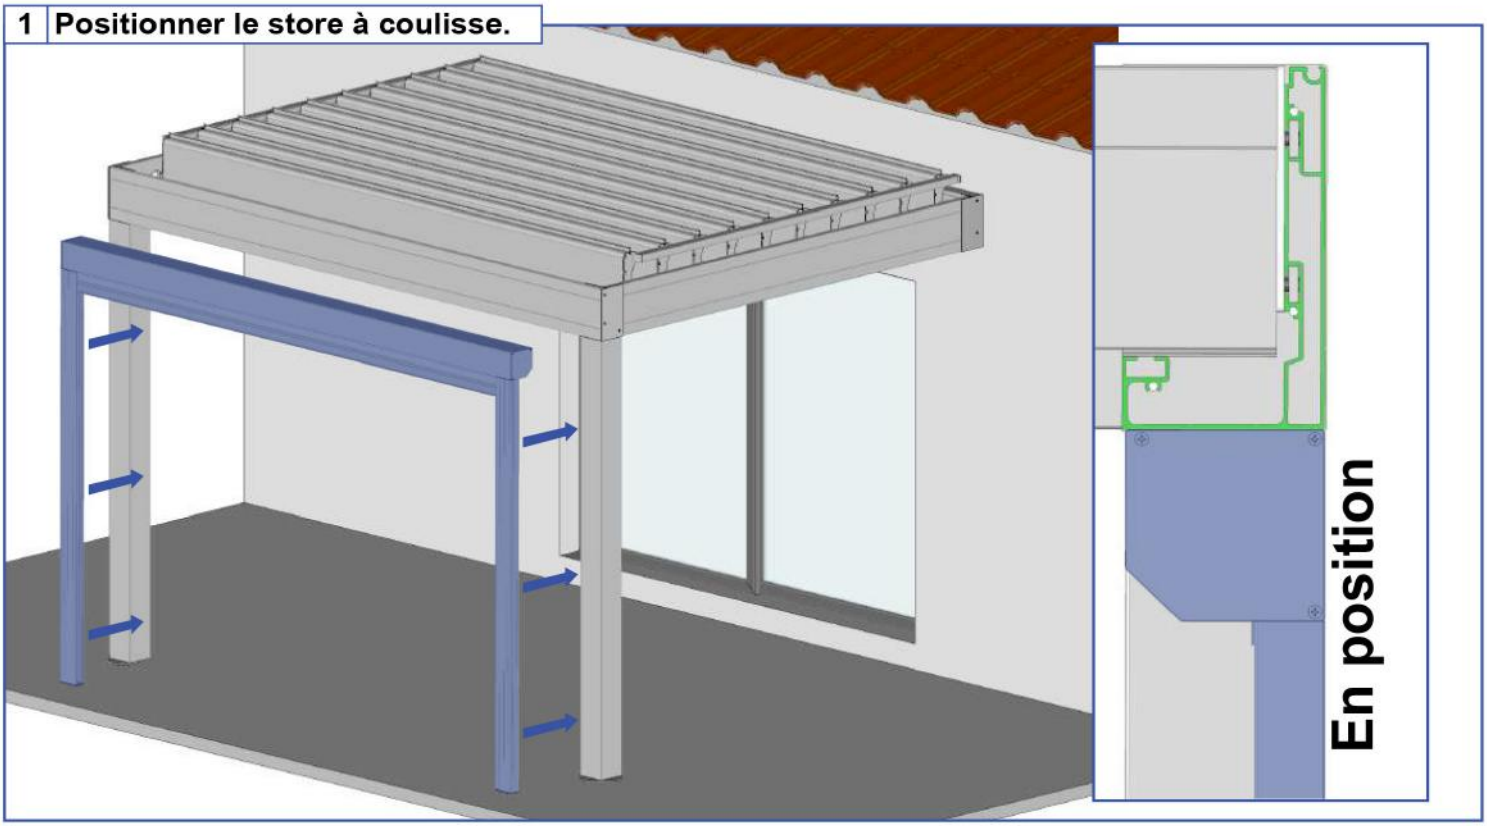

2 **Percer le passage du câble moteur. Foret Ø4mm.**

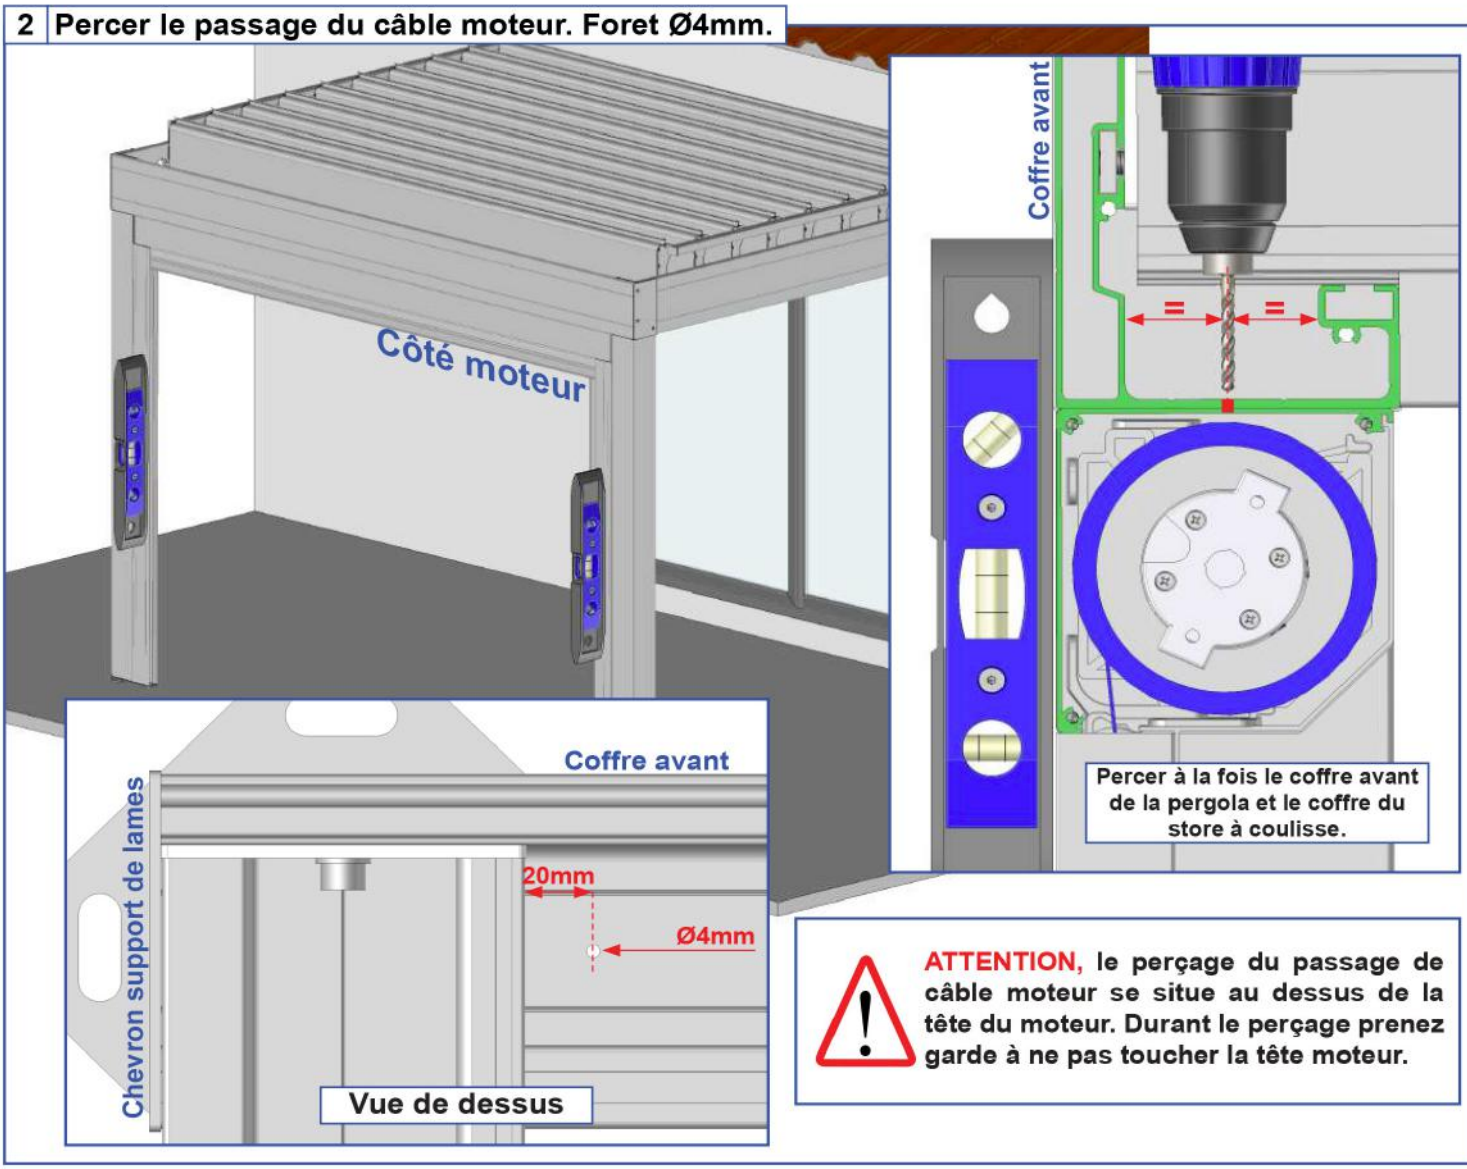

ATTENTION, le perçage du passage de câble moteur se situe au dessus de la tête du moteur. Durant le perçage prenez garde à ne pas toucher la tête moteur.

3 Retirer le store à coulisse de la pergola Horizon.

4 Percer Ø12mm.

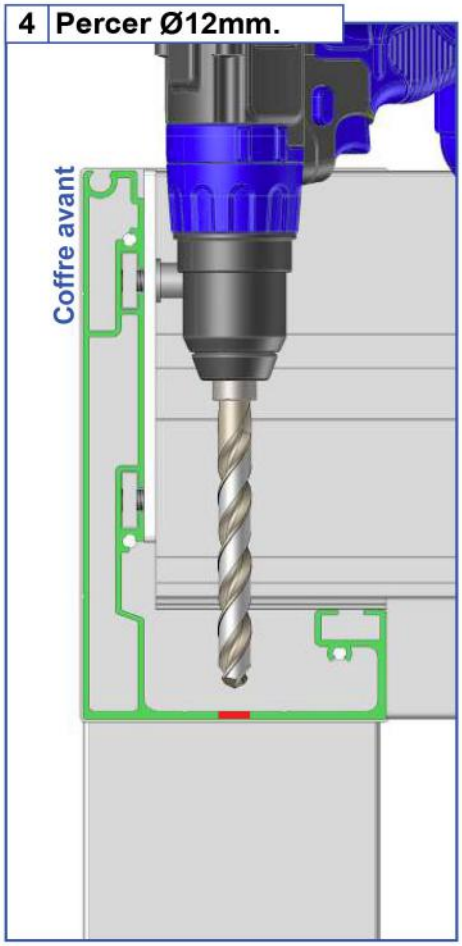

5 Monter le passe câble.

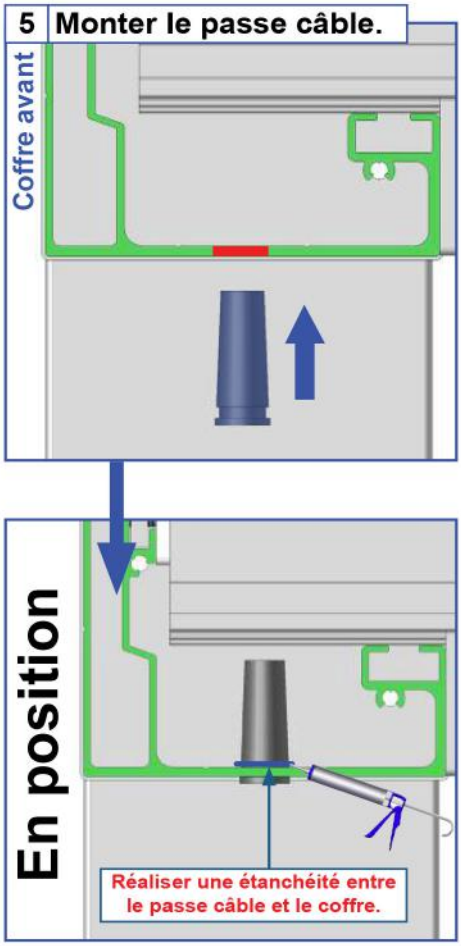

6 Percer Ø16mm.

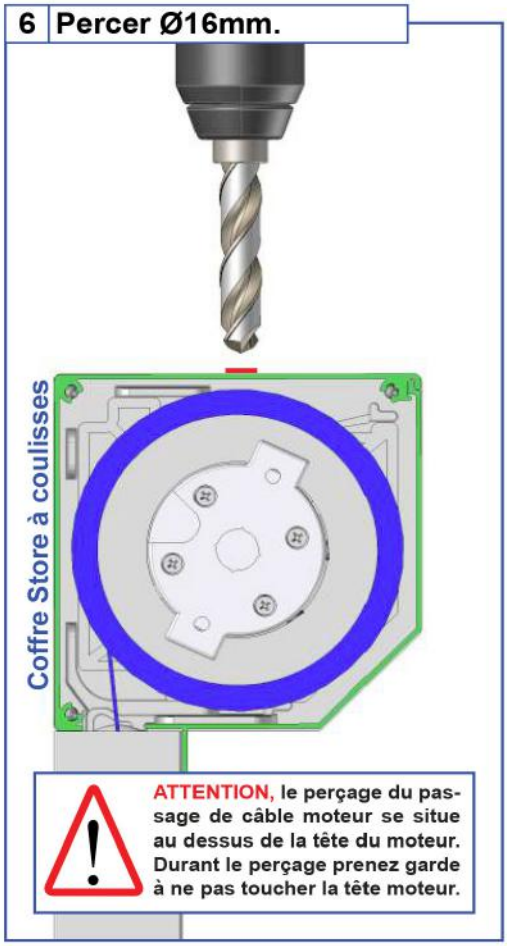

7 Démonter les 2 vis.

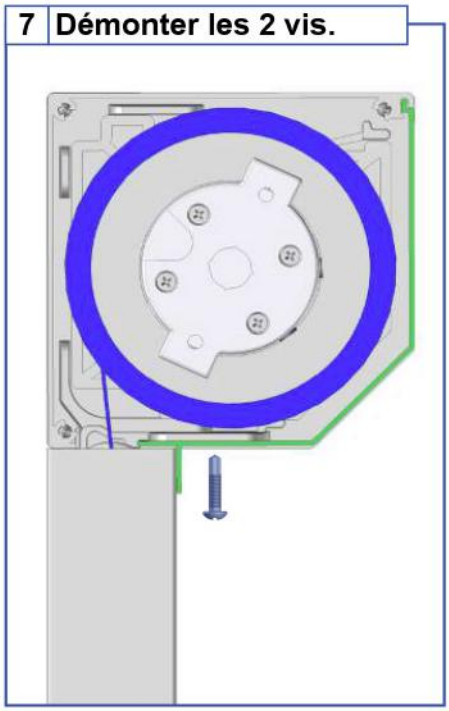

8 Démonter le capot.

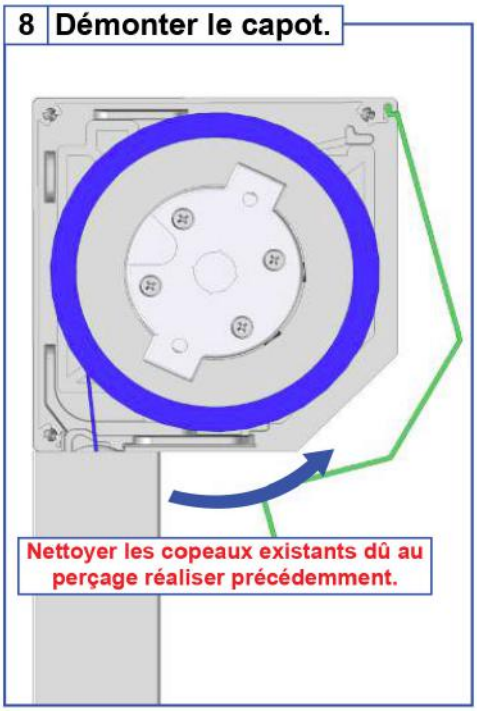

9 Guider le câble moteur hors du coffre.

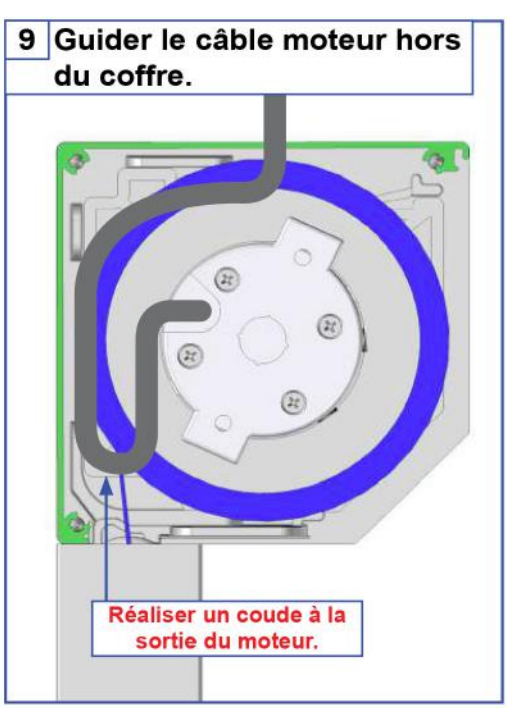

10 Remonter le capot du store à coulisses.

11 Positionner le store à coulisse.

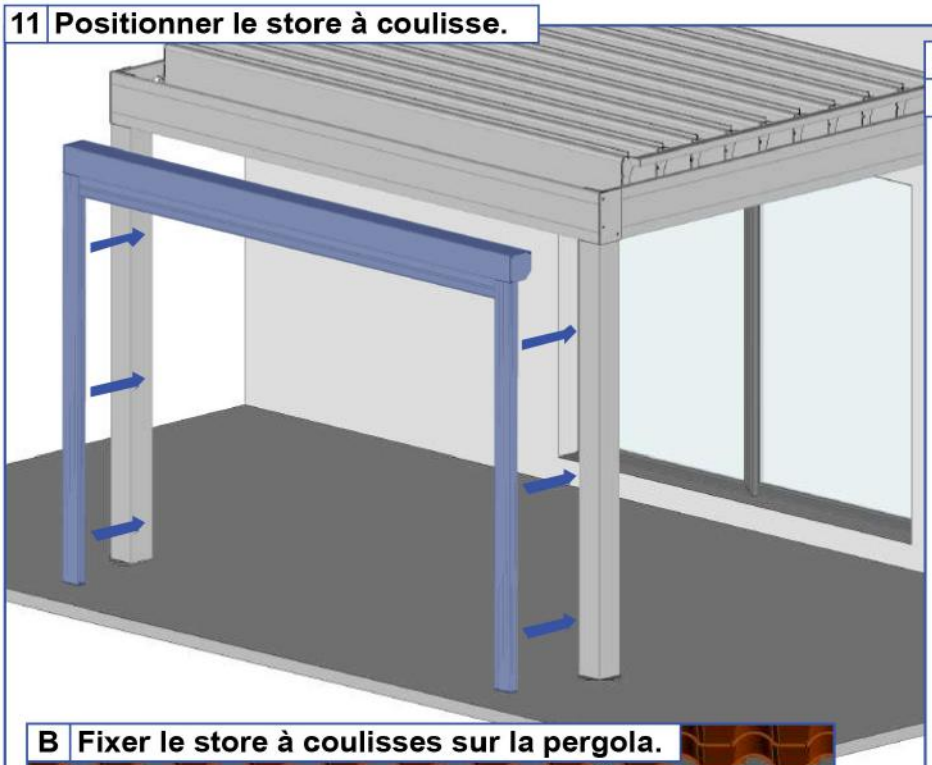

A Guider le câble dans le passe câble.

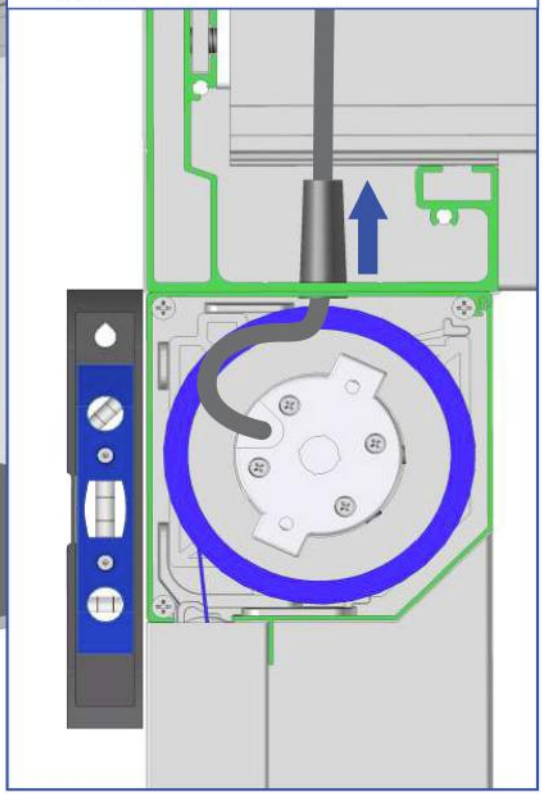

B Fixer le store à coulisses sur la pergola.

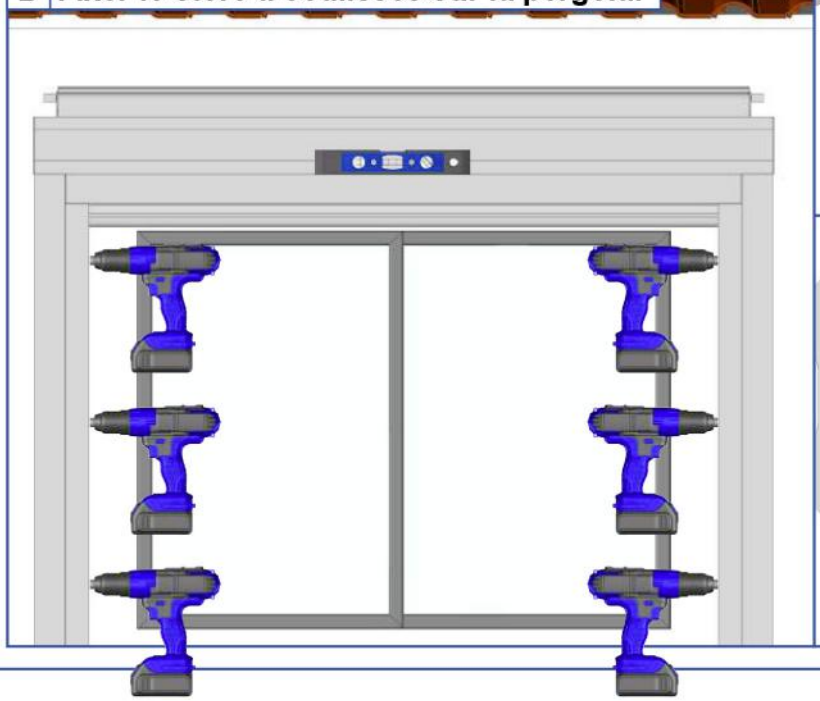

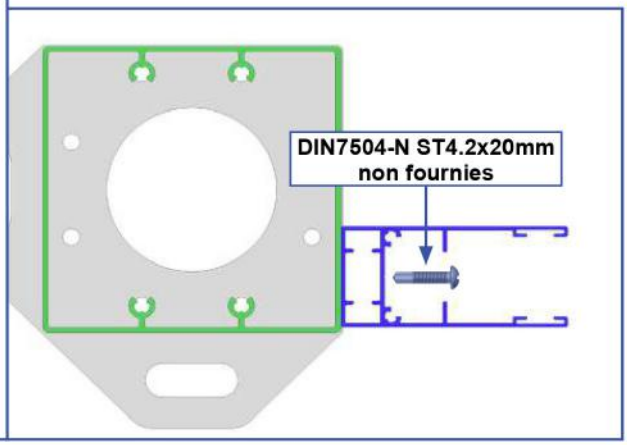

12 Faire courir le câble dans le chevron support de lames.

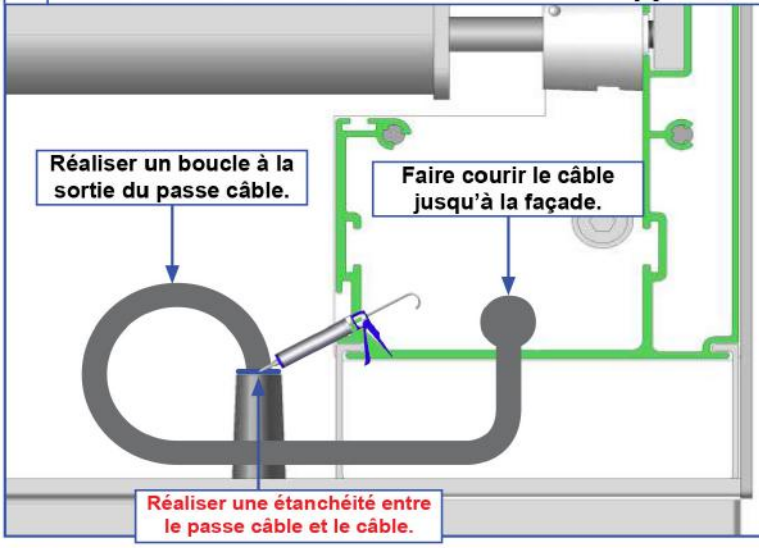

ATTENTION, toutes connectiques pour les rallonges de câble doivent être IP68 étanche à l'immersion.

13 Réaliser le branchement et la programmation du moteur. Se référer à la page 12.

POSE LATÉRALE

1 Préparation des coulisses.

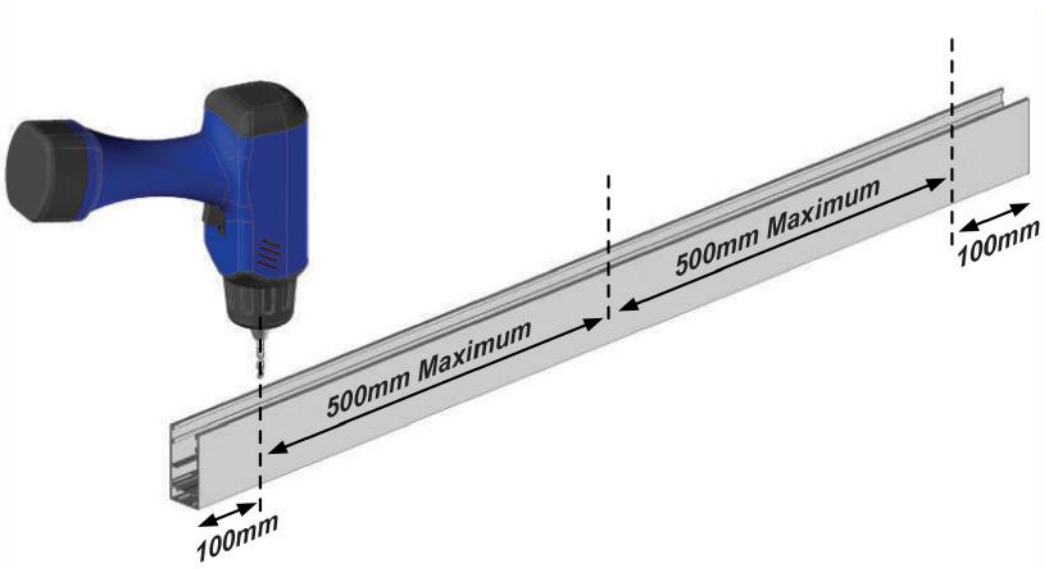

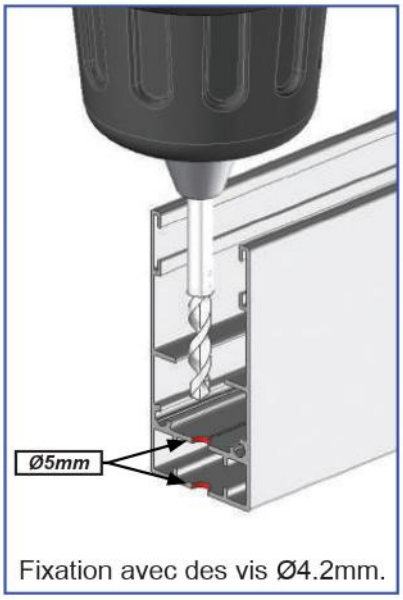

Fixation avec des vis Ø4.2mm.

Ajuster le nombre de perçage en fonction de la longueur de la coulisse. Entre axe de 500mm maximum entre les perçages. Opération à réaliser sur les deux coulisses.

2 Pose des bouchons de coulisse.

Opération à réaliser sur les deux coulisses.

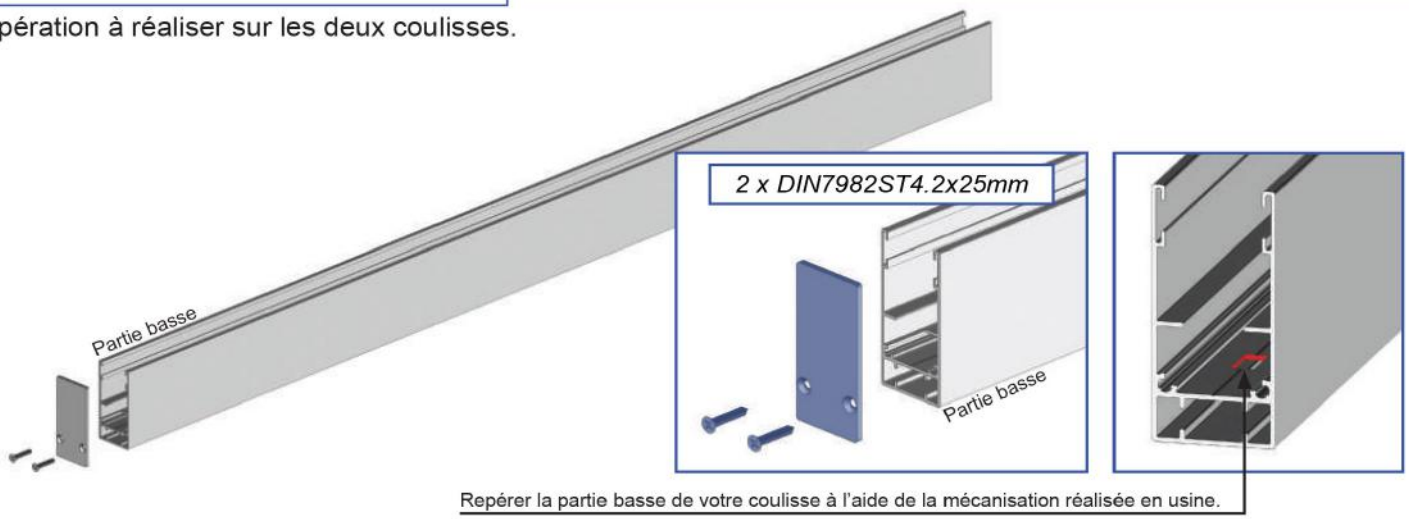

Repérer la partie basse de votre coulisse à l'aide de la mécanisation réalisée en usine.

3 Assemblage.

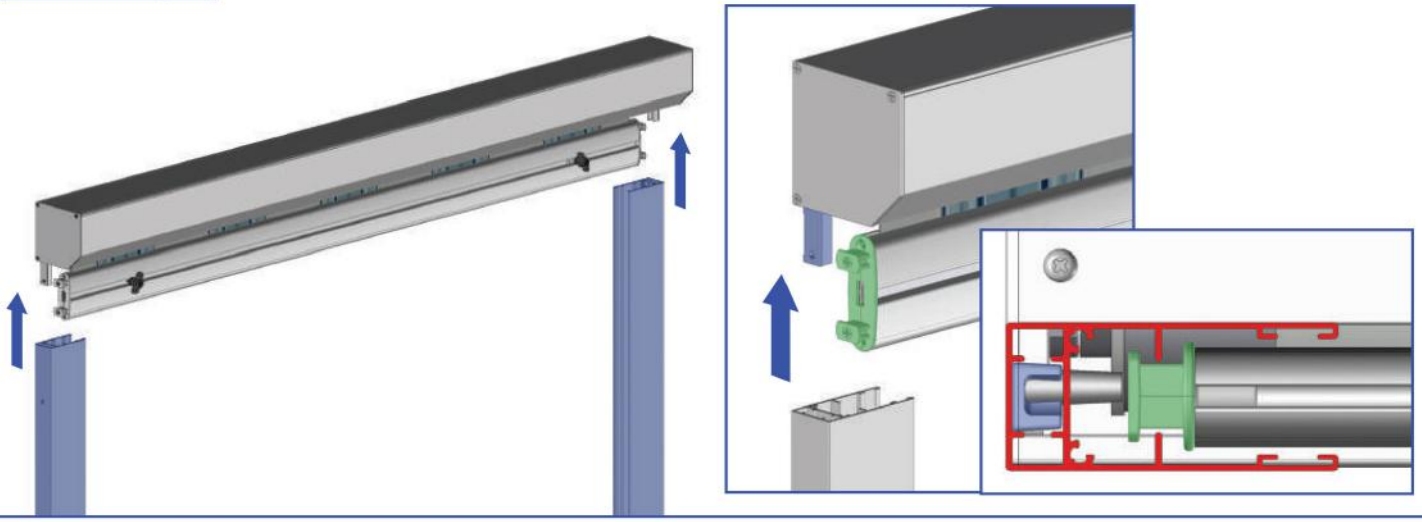

4 Pose des store à coulisses latéraux.

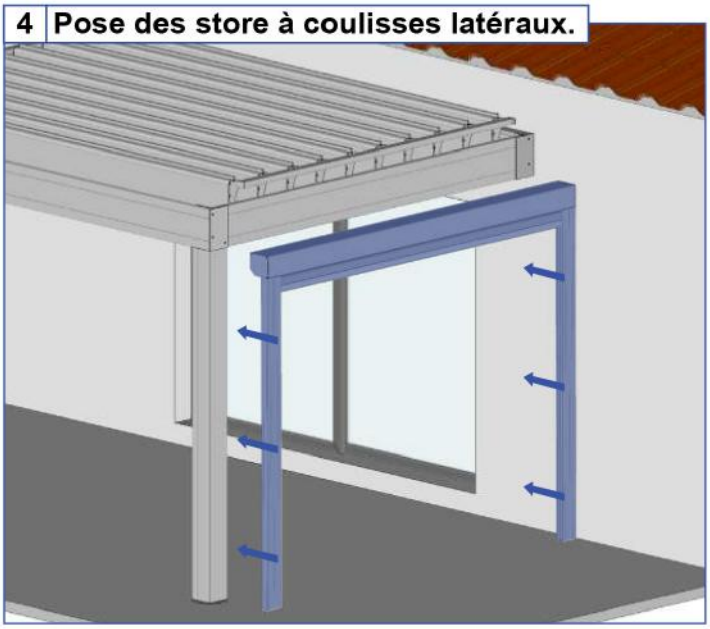

5 Marquer les perçages côté mur.

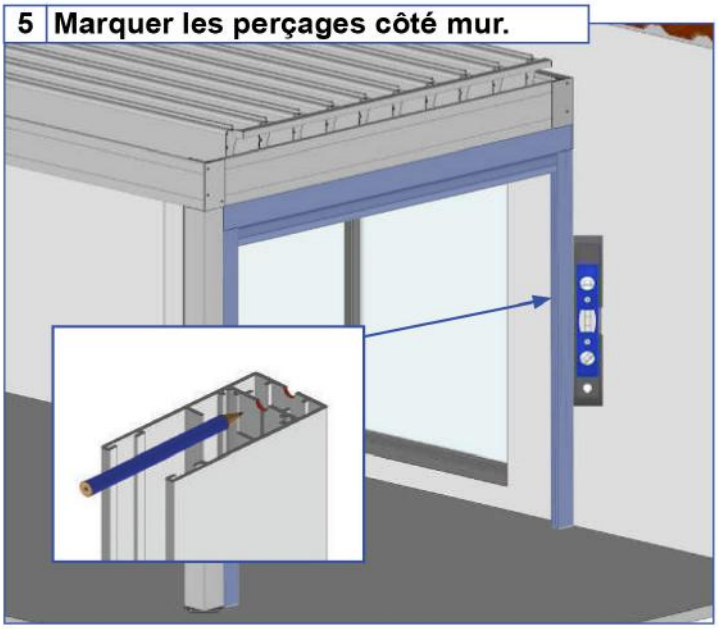

6 Sortir le store.

7 Percer.

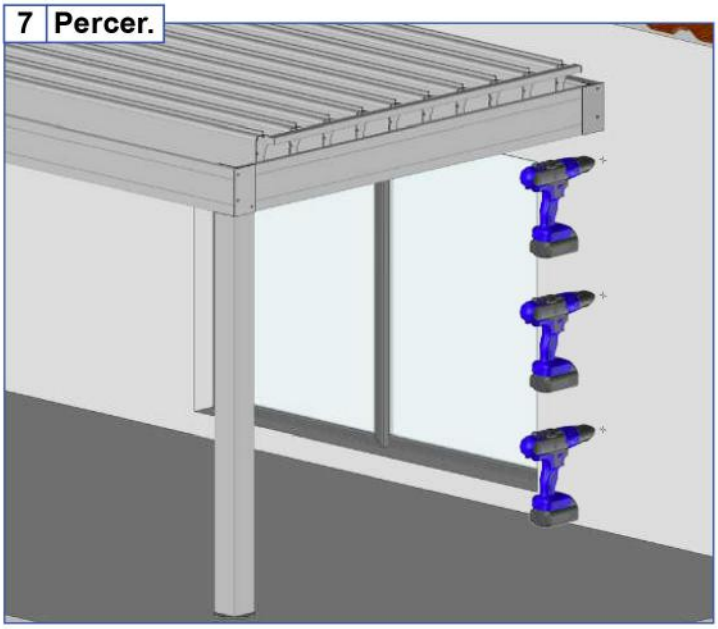

8 Fixer le store.

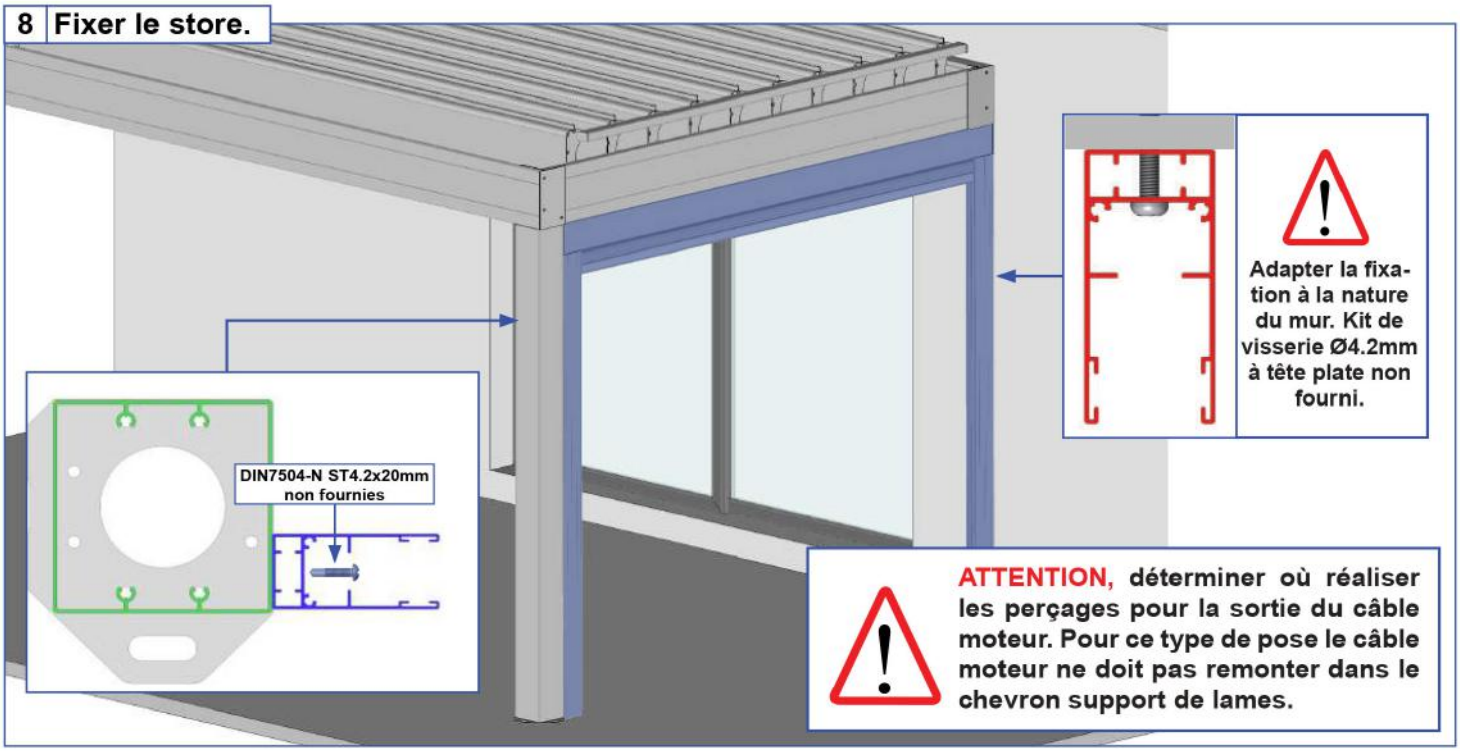

9 Réaliser le branchement et la programmation du moteur. Se référer à la page 12.

MOTORISATION

1 Branchement

Matériel nécessaire

- 1 x boîte de dérivation étanche IP54
- Barrette de dérivation
- Câble 3G 1.5mm² (bleu ; marron ; vert/jaune)
- 1 disjoncteur 10A

Matériel non fourni

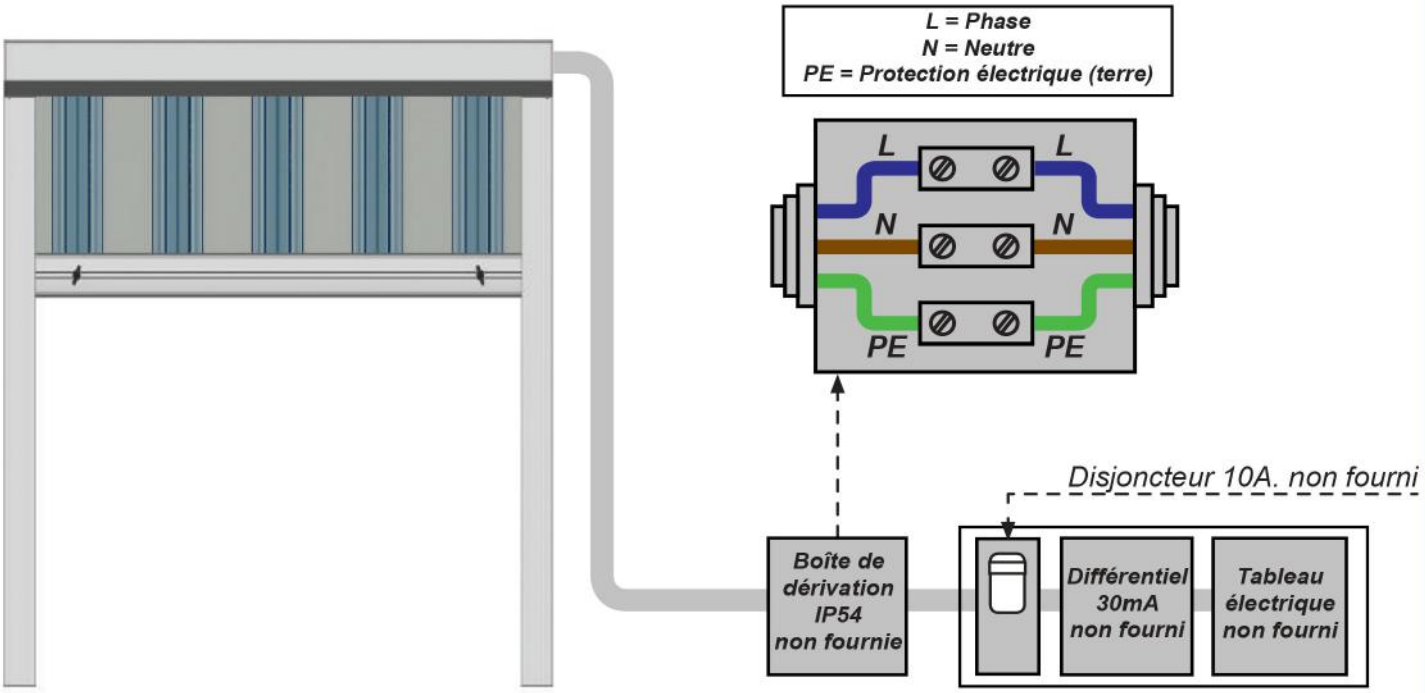

2 Programmation télécommande A.

1 - Établir le courant.

2 - Appuyer simultanément sur montée et descente, jusqu'à que le voyant «M» s'allume. Opération à réaliser sous 30s après mise sous tension.

3 - Appuyer sur montée jusqu'à sélectionner le mode «D»

4 - Appuyer sur «STOP», rotation du moteur 1/4 de tour arrière + 1/4 de tour avant.

Programmation terminée.

Note : *Si vous réalisez la programmation des fins de course sous un délais de 30s après programmation de la télécommande. Les opérations 1 et 2 du paragraphe ci dessous sont inutile. Pour la programmation de la TELEPRO06, voir page 6.*

3 Poser les butées de fermeture.

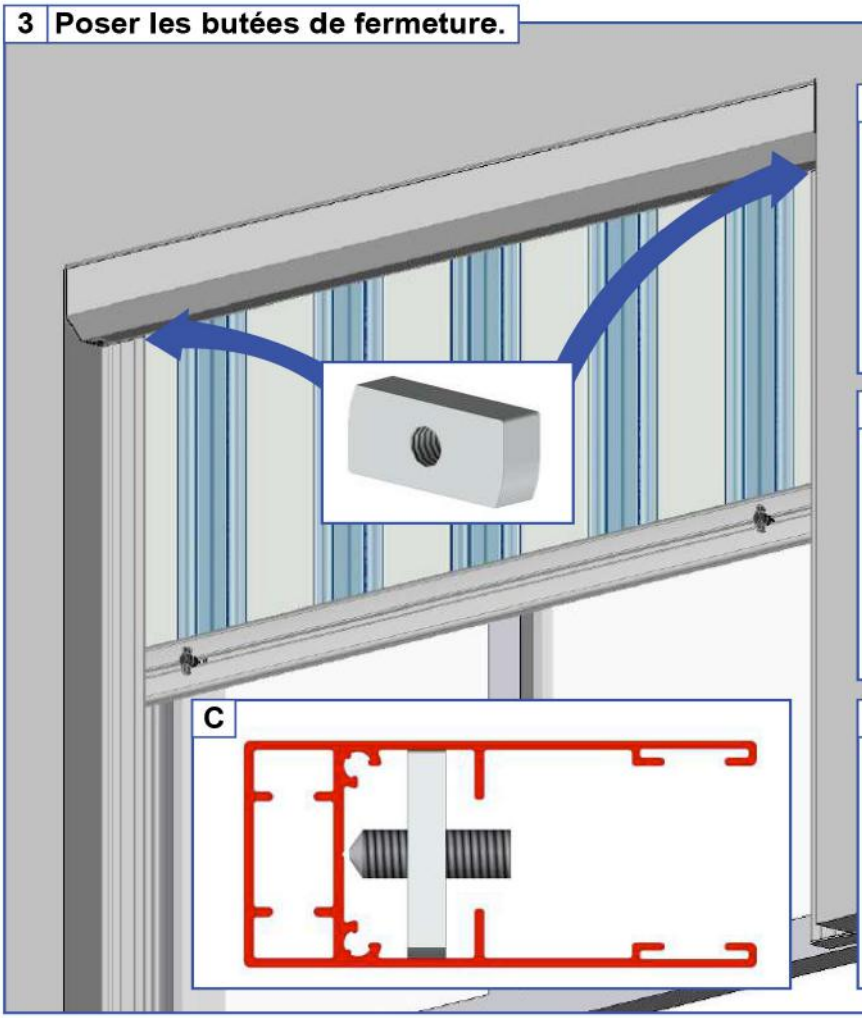

A

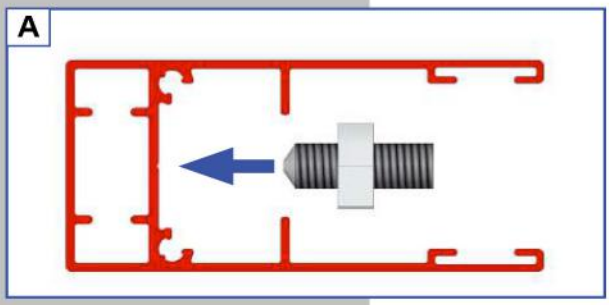

B Tourner la butée.

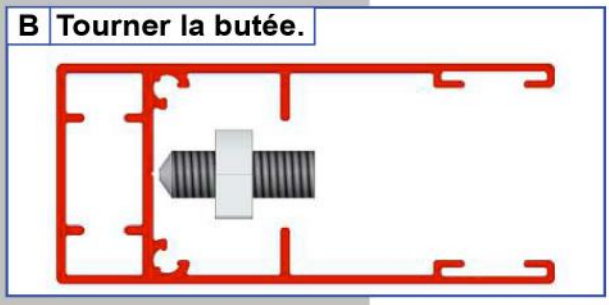

C

D Visser pour verrouiller.

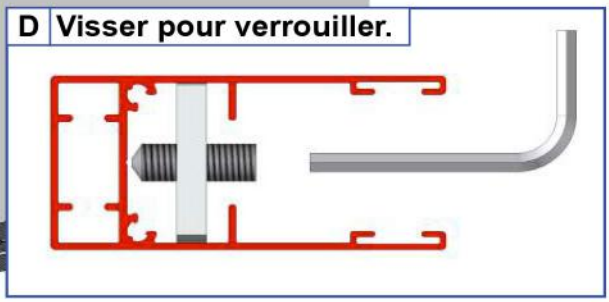

4 Programmation fin de course.

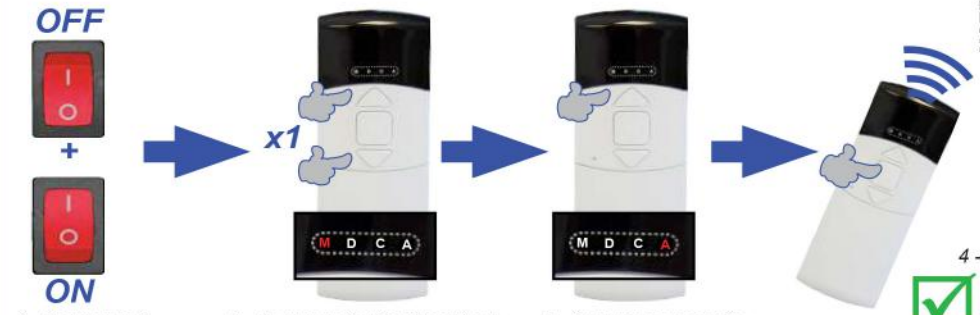

1 - Couper puis rétablir le courant.

2 - Appuyer simultanément sur montée et descente, jusqu'à que le voyant «M» s'allume.

3 - Appuyer sur montée jusqu'à sélectionner le mode «A»

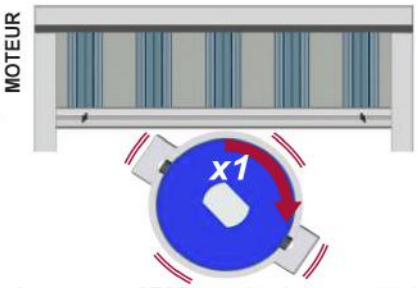

4 - Appuyer sur «STOP», rotation du moteur 1/4 de tour.

Activation de l'apprentissage.

- Laisser la télécommande sortir du mode A

5 - Moteur à gauche appuyer 2 fois sur «descente»
Moteur à droite appuyer 2 fois sur «montée».

6 - Appuyer sur montée, laisser le store se fermer. (arrêt automatique)
Confirmer la butée : Rester appuyer sur «STOP» jusqu'à que le store s'ouvre.

Butée validée.

7 - Appuyer sur «descente» pour ouvrir le store, appuyer sur stop pour l'arrêter en position souhaitée.
Confirmer la butée : Rester appuyer sur «STOP» jusqu'à que le store se ferme.

Butée validée.

5 **Supprimer la programmation télécommande A.**

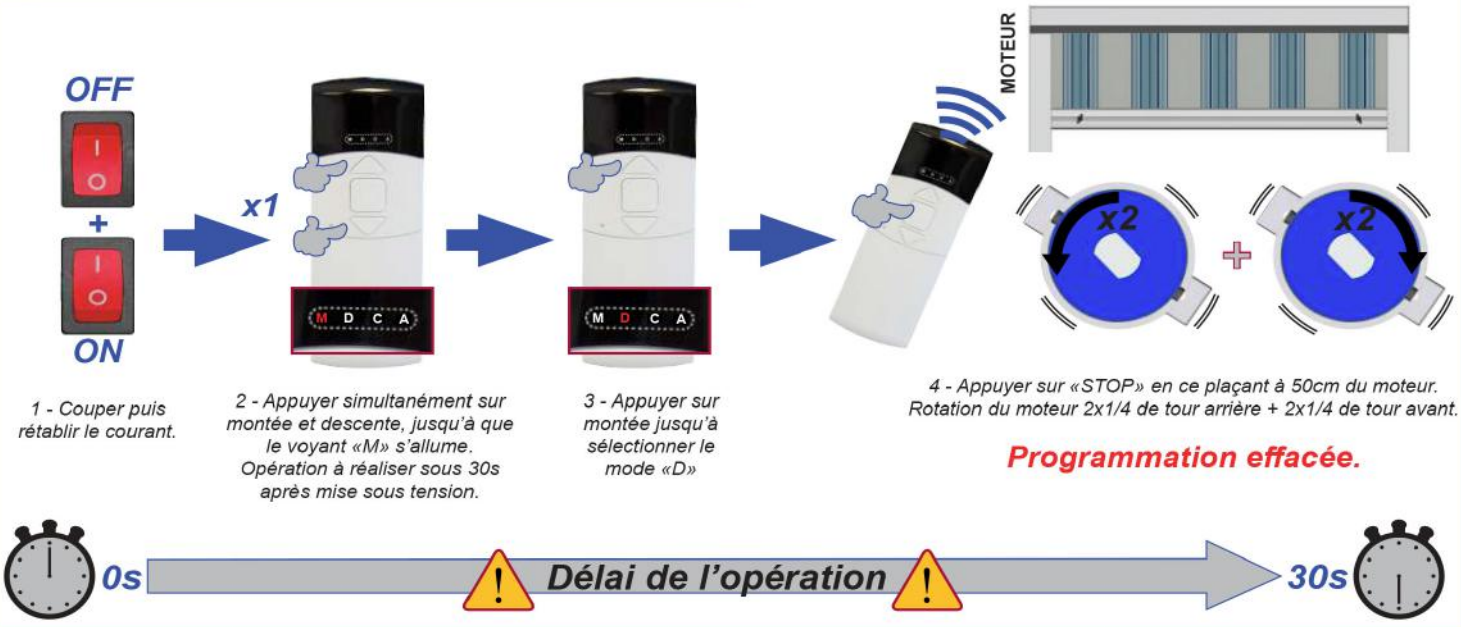

Verrouillage de la barre de charge

1 **Store fermé.**

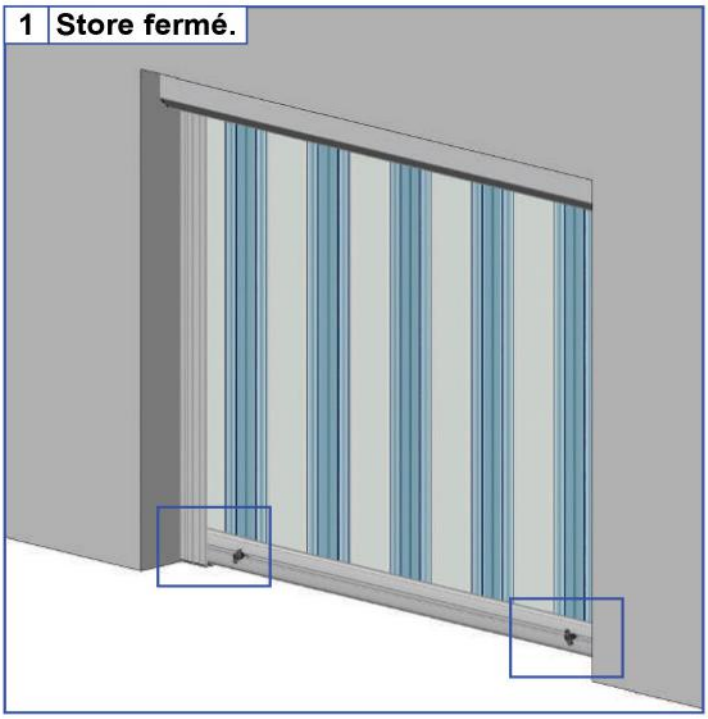

2 **Desserrer.**

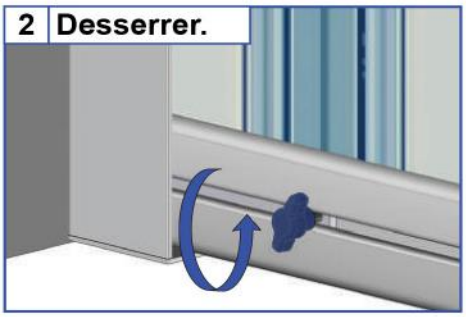

3 **Glisser.**

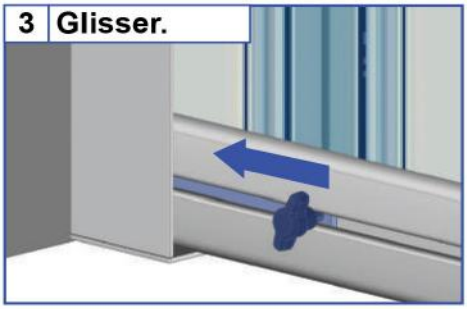

4 **Serrer la vis papillon.**

5 **Tendre la toile. Une fois la barre de charge verrouillée, réaliser une pression sur la touche «FERMER» de votre télécommande.**

ATTENTION, déverrouiller la barre de charge pour réaliser l'ouverture de votre store à coulisse.

FAQ

1 - Mon store à coulisse ne se ferme pas :

- Vérifier que la barre de charge est déverrouillée
- Assurez vous que le moteur soit sous tension.
- Vérifier les branchements électriques. Attention couper le courant en cas de manipulation.
- Refaire la programmation.

2 - La barre de charge s'arrête avant les fins de course :

- Vérifier dans les coulisses si il n'y a pas d'obstacle.
- Vérifier que les coulisses soit de niveau.
- Réaliser les fins de courses moteur.

Conseils d'entretien de votre store banne

Un store banne est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc :

► de vérifier le serrage des vis et des fins de course moteur après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.

► de ne jamais laisser une toile mouillée enroulée. Sécher dés que possible.

► de nettoyer la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

► A savoir :

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultané.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.

Ne pas déployer le store en cas de :

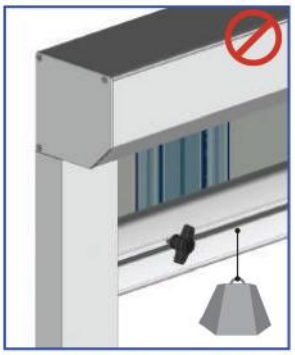

Ne rien suspendre

CE

EN 13561 tableau ZA.1
Store extérieur
Résistance au vent : classe technique 2

Vue éclatée Store à coulisses 105

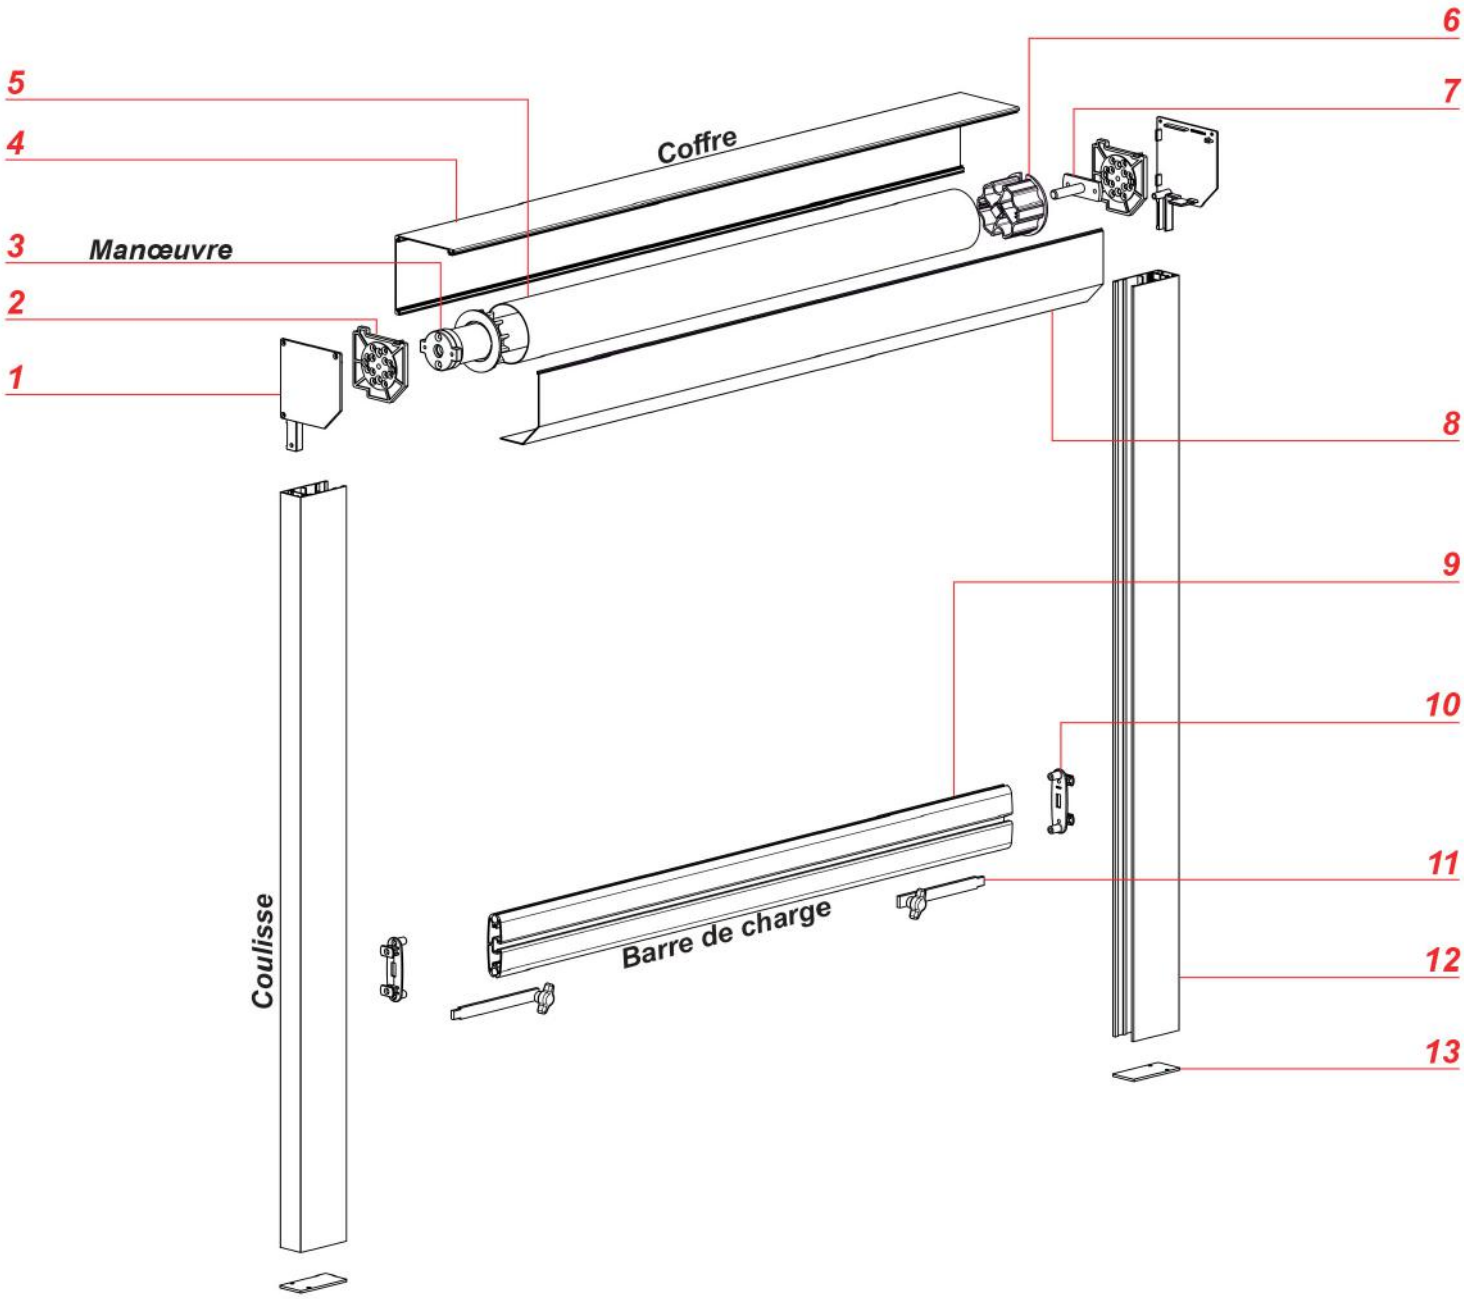

Repère	Références	Désignation
1	SCV10501A	Joue support coulisse
2	CU95	Support moteur
3	TME20G3	Moteur à arrêt sur obstacle 20Nm
4	AE10501	Profil coffre arrière
5	TO79EX	Tube d'enroulement aluminium Ø79mm
6	EO279EX	Tourillon extrudé Ø79mm creux
7	CU08	Axe support tube d'enroulement
8	AE10502	Profil coffre arrière
9	PU12	Profil barre de charge
10	EB12P	Bouchon profil barre de charge
11	KITC185	Butée arrêt sur obstacle
12	GC37x80	Profil coulisse
13	EB37x80	Bouchon profil coulisse

Vue éclatée Store à coulisses 115

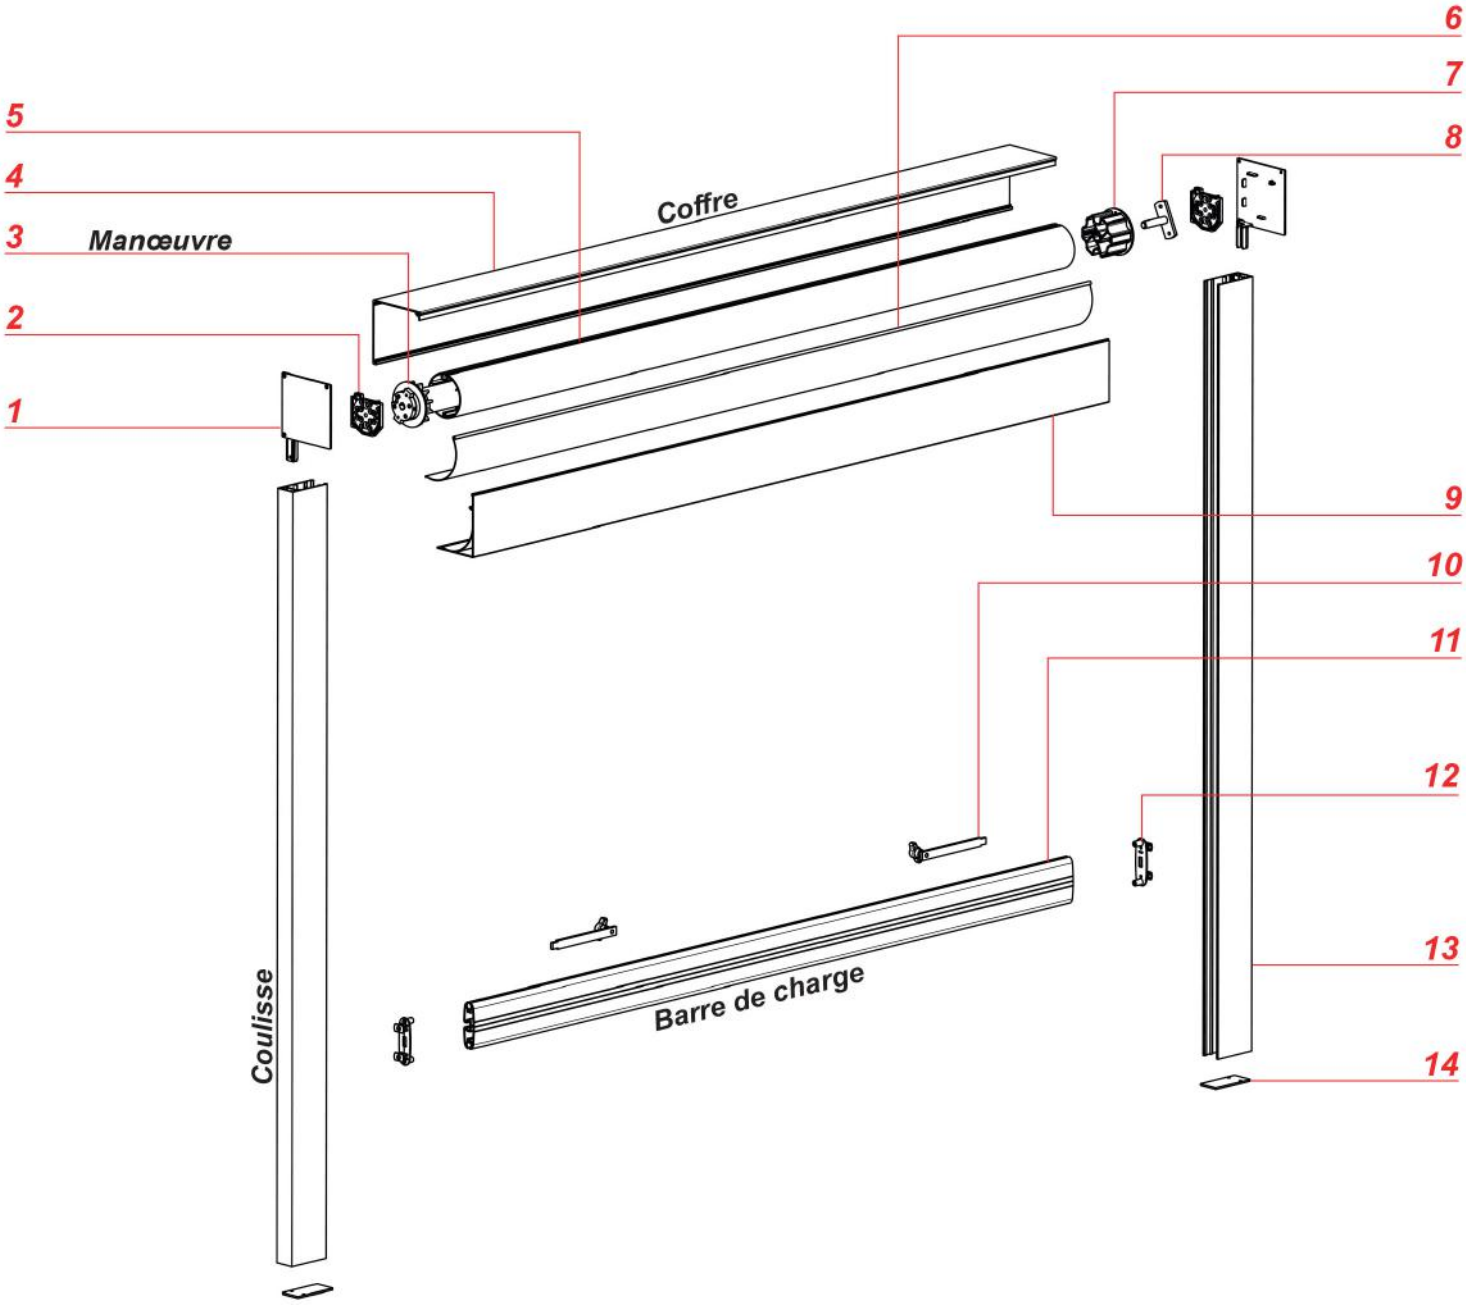

Repère	Références	Désignation
1	SCV11501A	Joue support coulisse
2	CU75	Support moteur
3	TME20G3	Moteur à arrêt sur obstacle 20Nm
4	AE11501	Profil coffre arrière
5	TO79EX	Tube d'enroulement aluminium Ø79mm
6	CE12202	Guide plastique toile
7	EO279EX	Tourillon extrudé Ø79mm creux
8	CU08	Axe support tube d'enroulement
9	AE11502	Profil coffre arrière
10	KITC185	Butée arrêt sur obstacle
11	PU12	Bouchon profil barre de charge
12	EB12P	Bouchon profil barre de charge
13	GC37x80	Profil coulisse
14	EB37x80	Bouchon profil coulisse

Garantie commerciale

► Durée

La durée de garantie (mécanisme, moteur, traitement de surface, toile et lambrequin) est consentie pour une durée de 5 ans. L'automatisme est garantie 2 ans.
Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.

La période de garantie cour à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ticket de caisse ou facture).

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

► Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
- Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.
La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.

Incident susceptibles de **déclencher la Garantie**

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Pièces ou toile défectueuses.	
	- Moteur défectueux	Cas où le dysfonctionnement proviendrait d'un défaut de fabrication.
	- Automatisme défectueux	Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil
	- Défauts de matière	Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations.
	- Défauts de finition	Défauts de laquage, teintes. Rayures ou chocs.

Expédition pièces détachées :

- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.
- 72h pour expédition autres pièces détachées (hors armature générale store et toile).

- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

Causes **d' exclusion de la Garantie**

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Composants défectueux	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme
	- Produits soldés ou bradés.	
	- Usure normale du store	Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions.
	- Tout litige de choc	Rayures, manque de pièces, salissures, accrocs et déchirures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine
	- Les dégradations	Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage de la toile avec un produit non conforme.
	- Produit modifiés	Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues
	- Utilisation professionnelle du store.	
	- Produits stockés en milieu humide	Détérioration possible du moteur.
Toile	- Les phénomènes de plis gaufrage, de déchirures ou trous inhérents à la texture de la fibre.	
Réglages	- Réglages de fin de course, bras, toile et d'inclinaison ou tout autre réglage.	