



ATTENTION

Pour votre sécurité, avant toute opération d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant soit bien coupé (ligne hors tension).



MISE EN GARDE

- Vous avez fait l'acquisition d'un moteur pour volet roulant ou store, les opérations de branchement doivent être faites par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Le couple et la durée de fonctionnement doivent être compatibles avec les caractéristiques de votre système.
 - Coupez le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de votre système.
 - Ne pas laisser les enfants jouer avec les dispositifs de commandes.
- Vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure.
 - Ne pas utiliser l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire.
 - Ne pas mouiller le moteur situé à l'extrémité du tube d'enroulement.
- Pour les volets roulants équipés de systèmes de commande à distance ou d'automatisme, déconnecter l'alimentation électrique lors des opérations d'entretien, telles que le nettoyage de vitre, dans le voisinage du système.

Accessoires non fournis.



BC57802 - Tube Alu Ø79mm
BC57802 - Tube Ø78mm
BC57008 - Tube Ø70mm
C5001 - Tube Ø50mm






FUM51

FUM57

Caractéristiques techniques.

	TMS30	TMS40	TMS50
Tension (V/Hz)	230/50	230/50	230/50
Protection (IP)	IP 44	IP 44	IP 44
Puissance (VA)	191	198	205
Couple (N.m)	30	40	50

1 Assemblage.

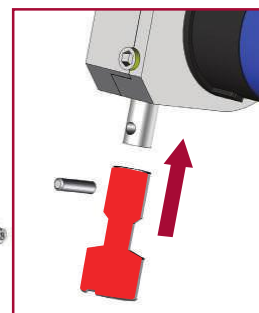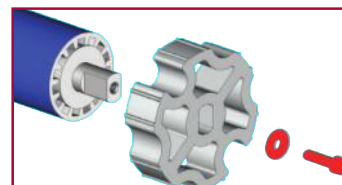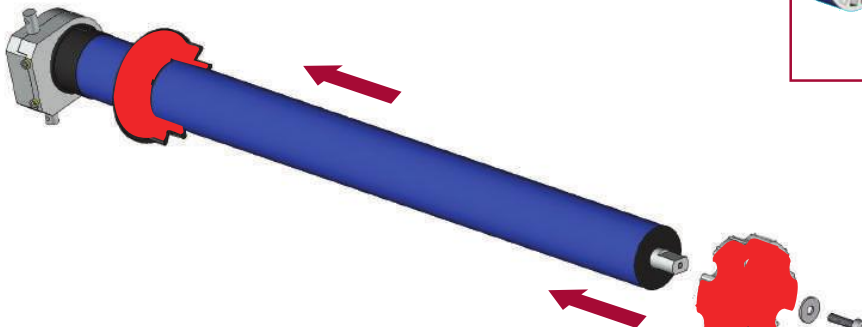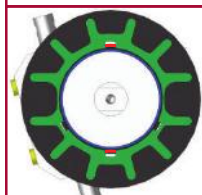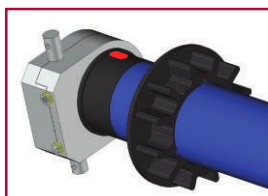

2 Emplacement moteur.

Positionnez vous face à votre store et déterminez l'emplacement de votre moteur.

Moteur à gauche


Moteur à droite



3 Câblage.


Matériel nécessaire non fourni

- ▶ Boîte de dérivation étanche (IP54)
- ▶ Câble (A) 3G 1.5mm² (bleu, rouge, vert/jaune)
- ▶ Barrette de dérivation
- ▶ Câble (B) 3G 1.5mm² (noir, rouge, marron)

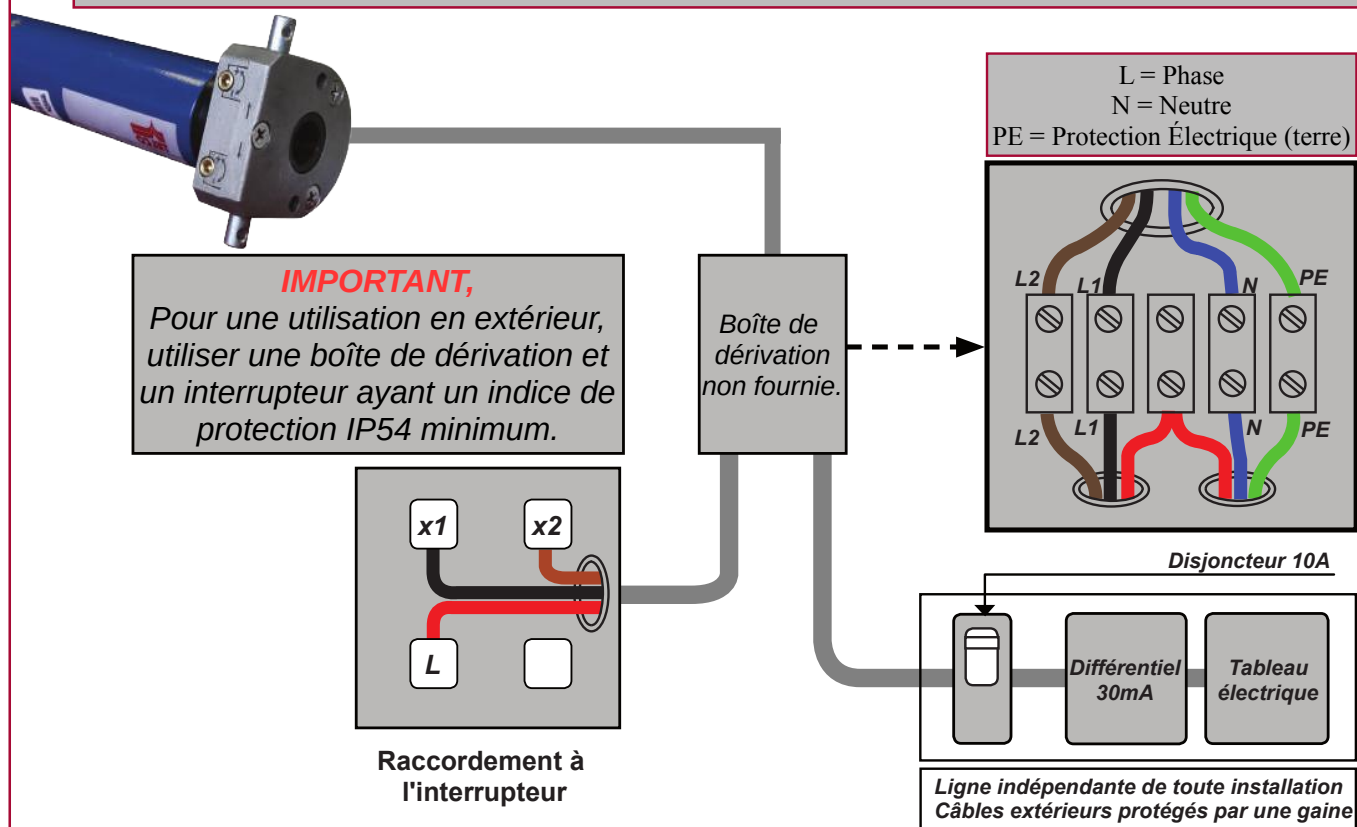

4 Réglage des fins de courses.

Afin de réaliser le bon réglage, repérer l'emplacement de votre moteur (à droite ou à gauche) et déterminer le sens d'enroulement de votre toile. Le réglage des fins de courses se réalise moteur en marche. La toile se déroule ou s'enroule de 2cm à chaque tour de clé.

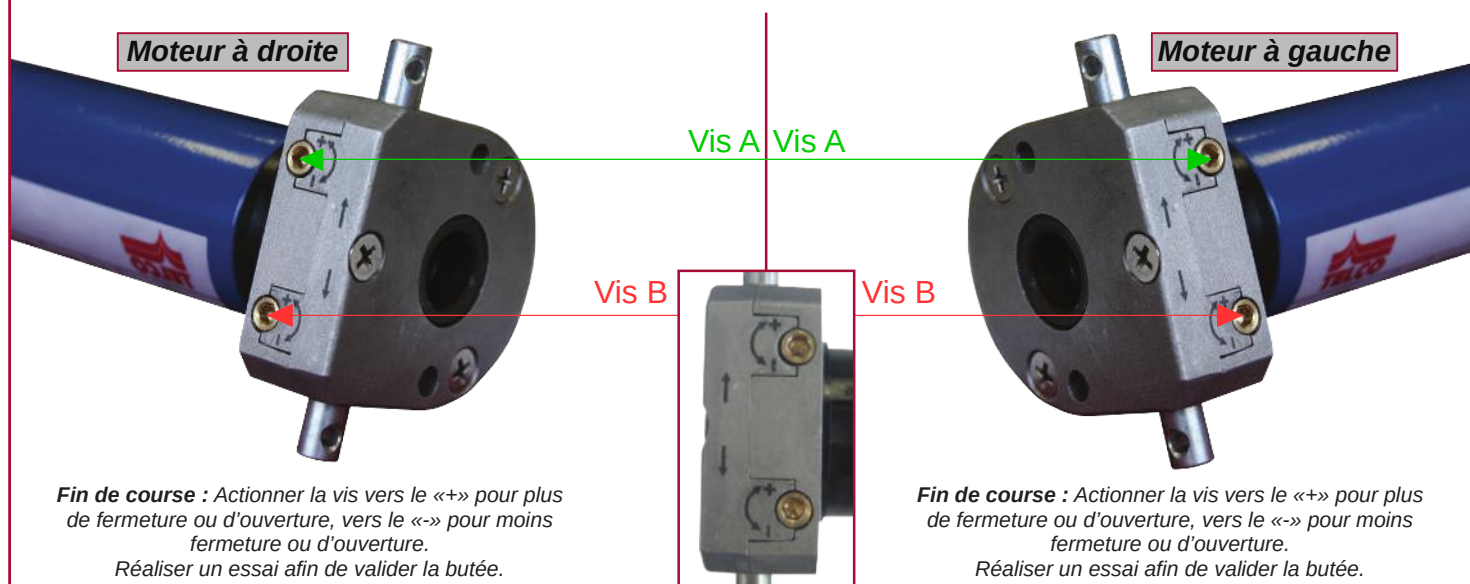

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

TELCO déclare que le produit MOTEUR TMS est conforme aux directives 73/23/EC – 2001/108/EC





- Les stipulations ci-dessous ne s'appliquent qu'aux seuls produits fabriqués par TELCO
 - Ces conditions de garanties ne sont pas recevables pour :

Tous composants défectueux suite à une installation ou une utilisation non conforme sera facturé au tarif TELCO et exigé lors de l'intervention

Clause de garantie

Principe général :

La garantie TELCO s'applique au cas de vice de fabrication, mais pas en cas de non-respect des instructions de montage figurant dans l'emballage ou d'emploi non-conforme à la destination du produit.

Durée de garantie :

Le moteur TMS est garanti 5 ans, à compter de la date de la facture d'achat.

La garantie ne couvre pas :

- La main d'œuvre et le déplacement
- L'installation et fixation du moteur

Exclusions de la garantie :

- Non respect des consignes d'installation et de branchement.
- En cas d'installation électrique non conforme aux prescriptions.
- Si vous avez acquis un produit sans l'emballage d'origine tout litige sur choc, rayure, manque de pièce (tel que télécommande, etc...) ne sera pas pris en compte.
- Tous produits stockés en milieu humide (détérioration possible des composants électroniques)
- Le produit TELCO a été modifié par adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par TELCO.

Avaries de transports :

Selon l'article 105 du Code du Commerce ne sont pris en compte par TELCO que les litiges ayant fait l'objet de réserves précises sur le titre de transport et confirmées au transporteur par lettre recommandée avec AR dans un délai de 48h maximum.



Hotline SAV : Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06 De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00



Hotline SAV : Tél. : +33 (0)5.62.92.23.06
De 8h00 à 12h00 puis de 13h00 à 16h00