

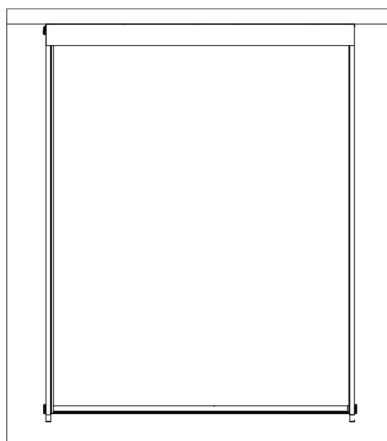
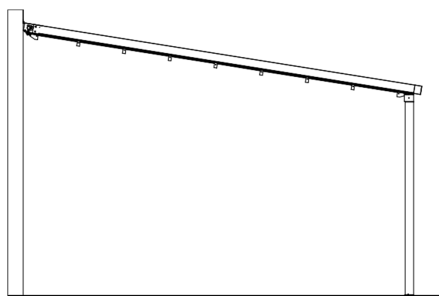


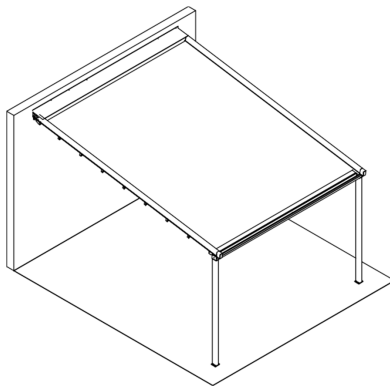

LISTE DES ÉLÉMENTS:

1. GLISSIÈRES

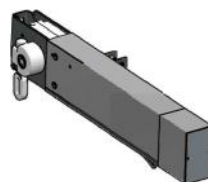


2. PROFILÉS DE SUPPORT



3. GOUTTIÈRES



4. PROFILÉ DE FIXATION

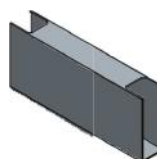

5. PROFILÉ PROPULSEUR




TNA.201.01
(arbre moteur interne)




TNA.202.01
(arbre moteur interne)


6. SOLIN

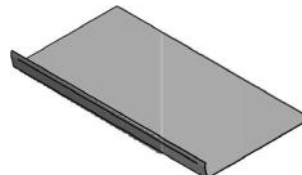


7. SYSTÈME D'AUVENT

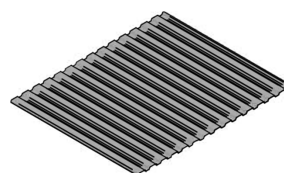


I. INSTALLATION DES SUPPORTS MURAUX

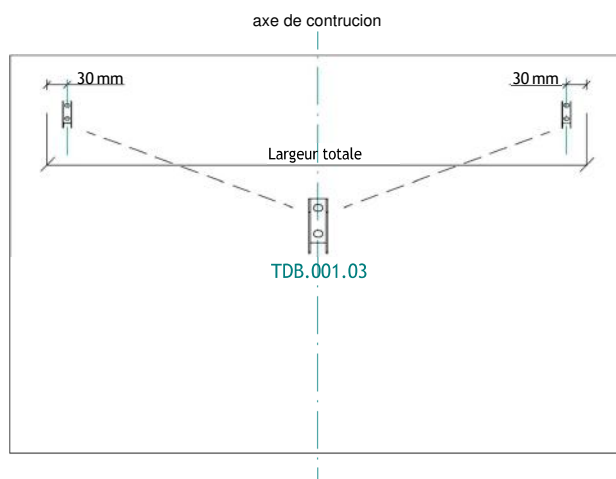


II. ASSEMBLAGE DES PROFILÉS DE SUPPORT AVEC LA GOUTTIÈRE

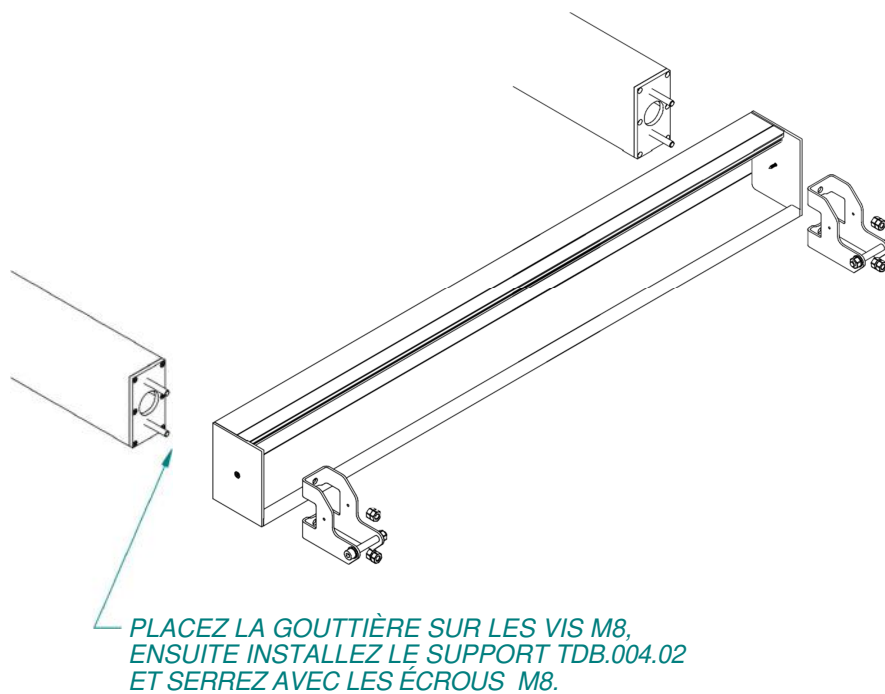

III. ASSEMBLAGE DE LA GLISSIÈRE AVEC LES SUPPORTS MURAUX ET LE PORTAIL DE DEVANT DE LA STRUCTURE

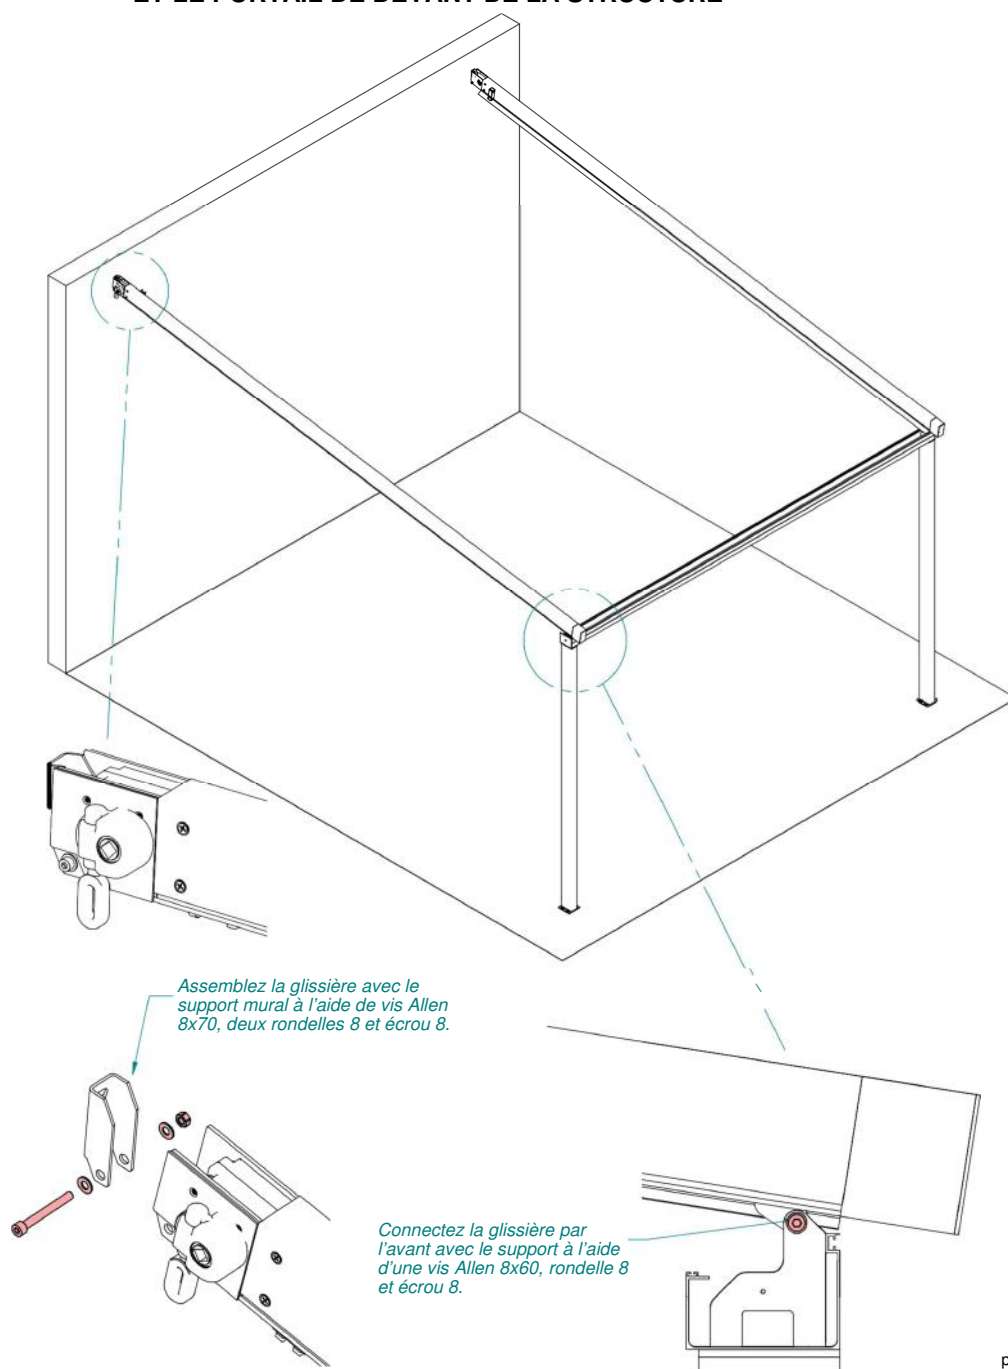


IV. ASSEMBLAGE DU PROFILÉ DE FIXATION

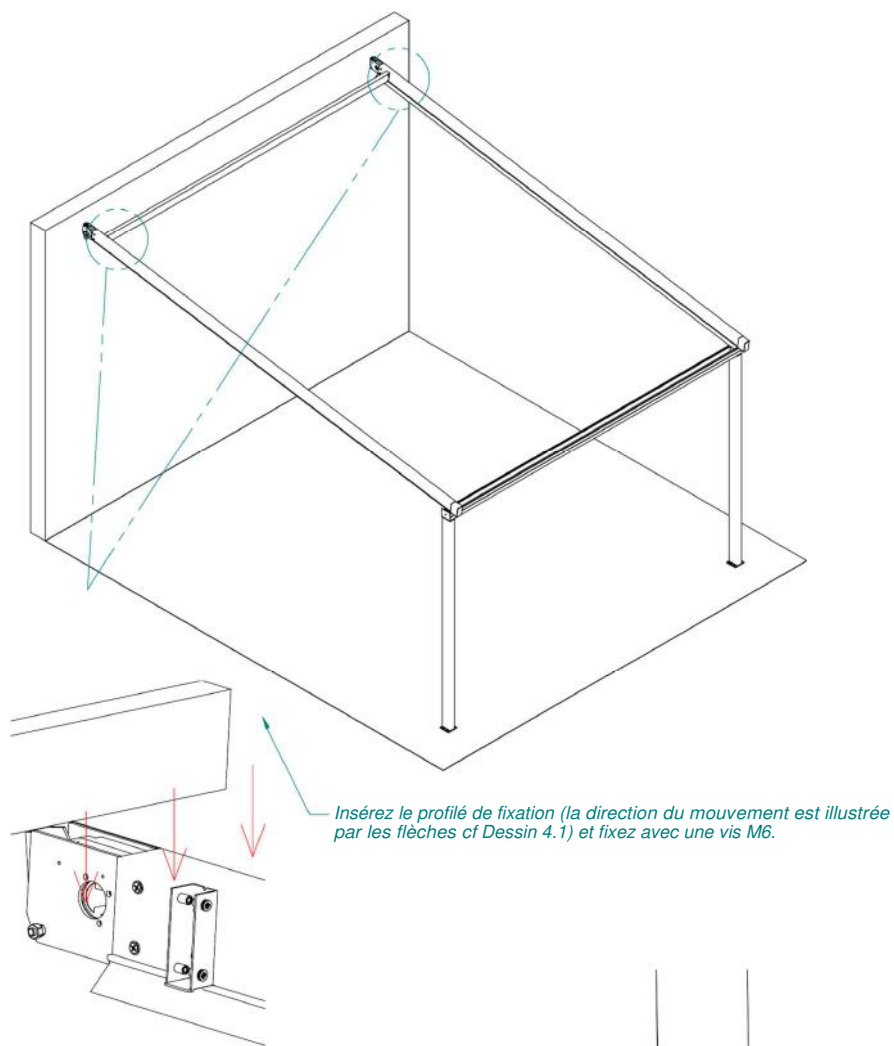

Dessin 4.1


Après avoir installé le profilé de fixation, réglez les diagonales et les verticales, puis ancrez les pieds au sol.

*Goupille ϕ 10,
Ecrou 10,
Rondelle 10*

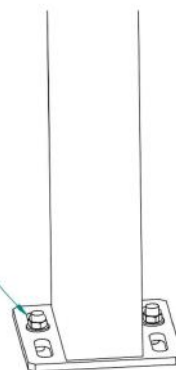


V. MONTAGE DES PROFILÉS PROPULSEURS VARIANTE AVEC PROPULSION MANUELLE

(assemblage final des profilés propulseurs)

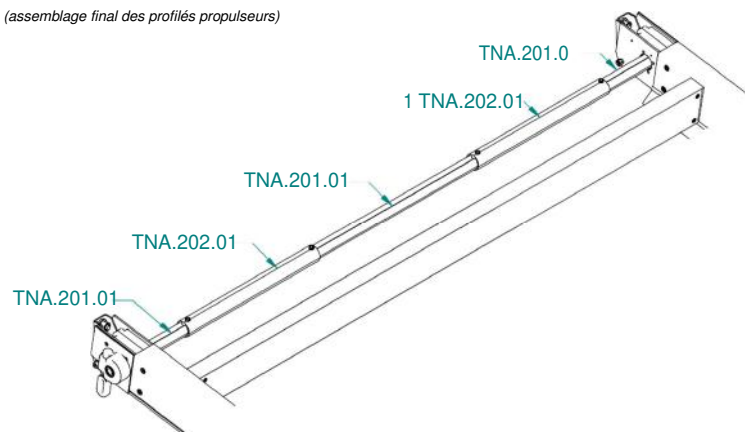


AVANT L'ASSEMBLAGE, COULISSEZ LES CHARIOTS DANS UNE POSITION.

ÉTAPES DE L'ASSEMBLAGE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

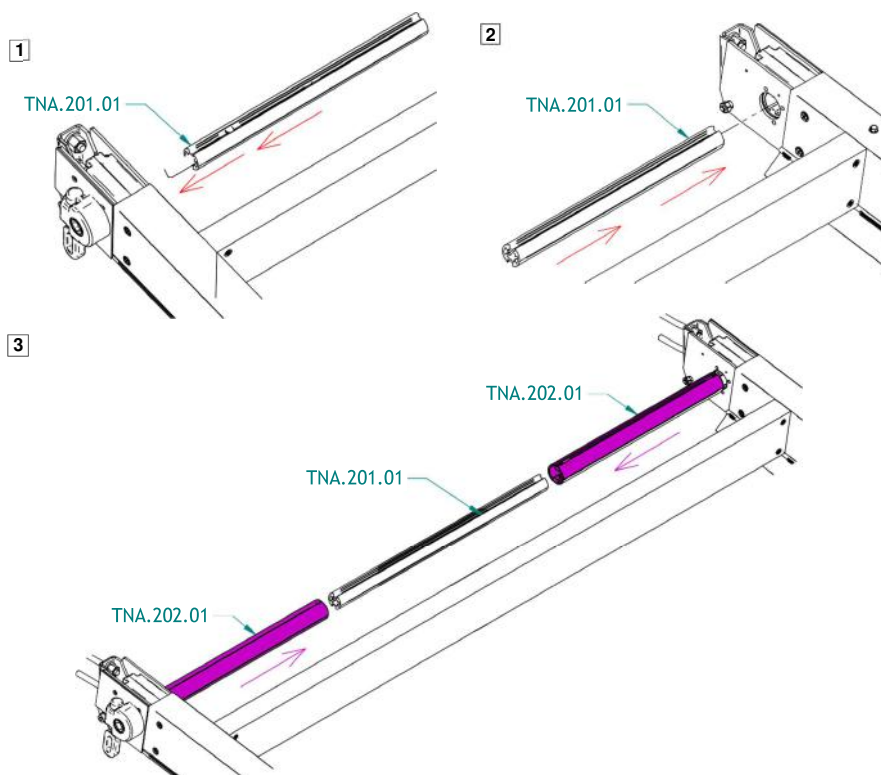


4

Assemblez les profilés propulseurs à l'aide
de vis autoperceuse 4,8x19x4pcs.

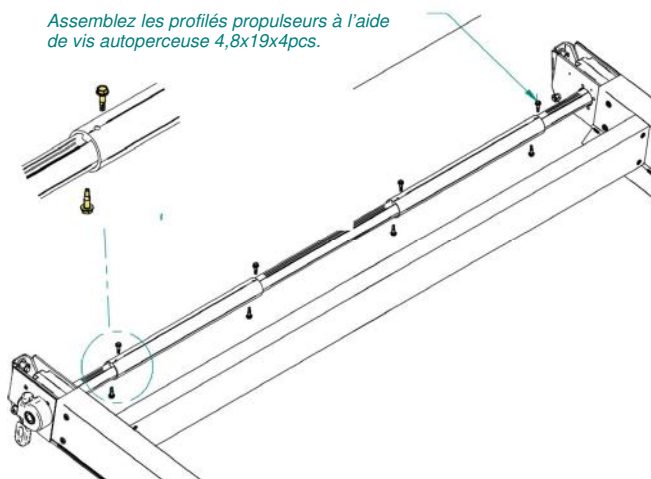






VI. MONTAGE DES PROFILS PROPULSEURS VARIANTE AVEC PROPULSION ÉLECTRIQUE

(assemblage final des profils propulseurs)

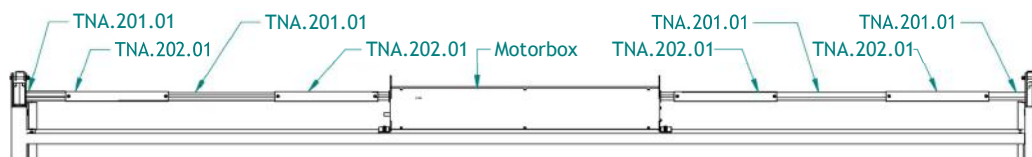


AVANT L'ASSEMBLAGE, COULISSEZ LES CHARIOTS DANS UNE POSITION.


ÉTAPES DE L'ASSEMBLAGE DU GROUPE MOTOPROPULSEUR

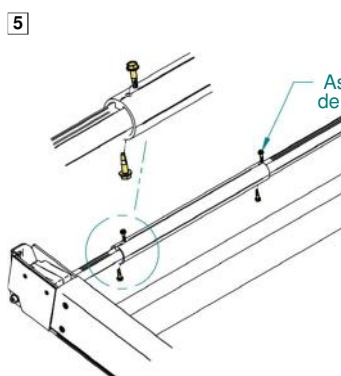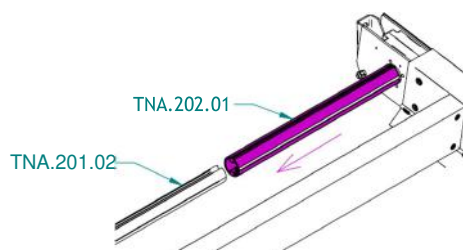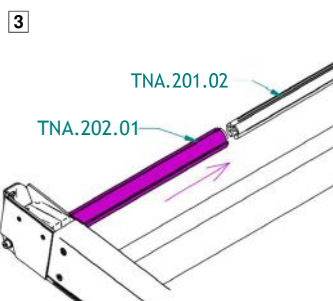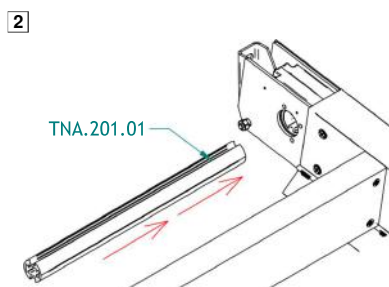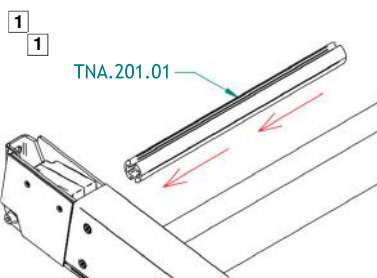


Assemblez les profils propulseurs à l'aide de vis autoperceuse 4,8x19x4pcs.

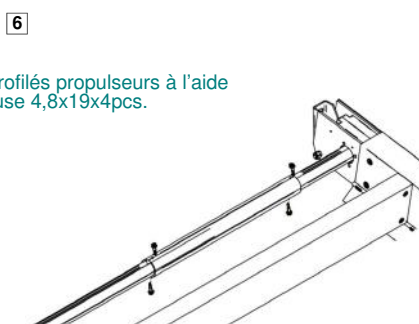


7

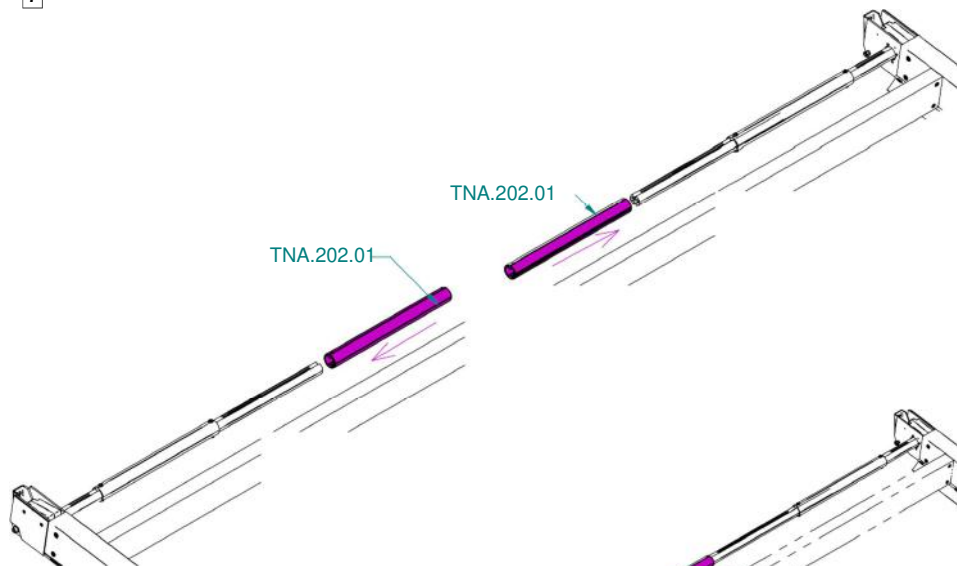


8

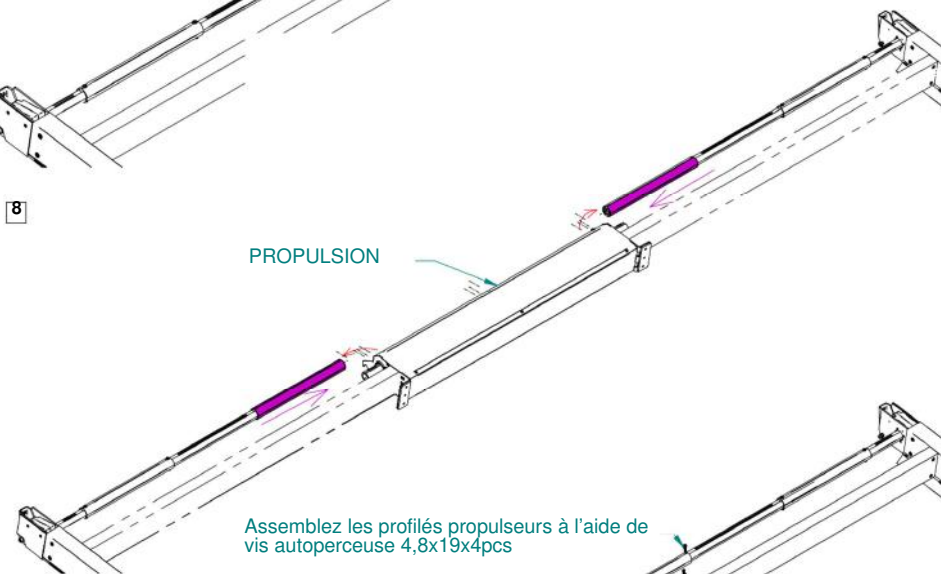


9

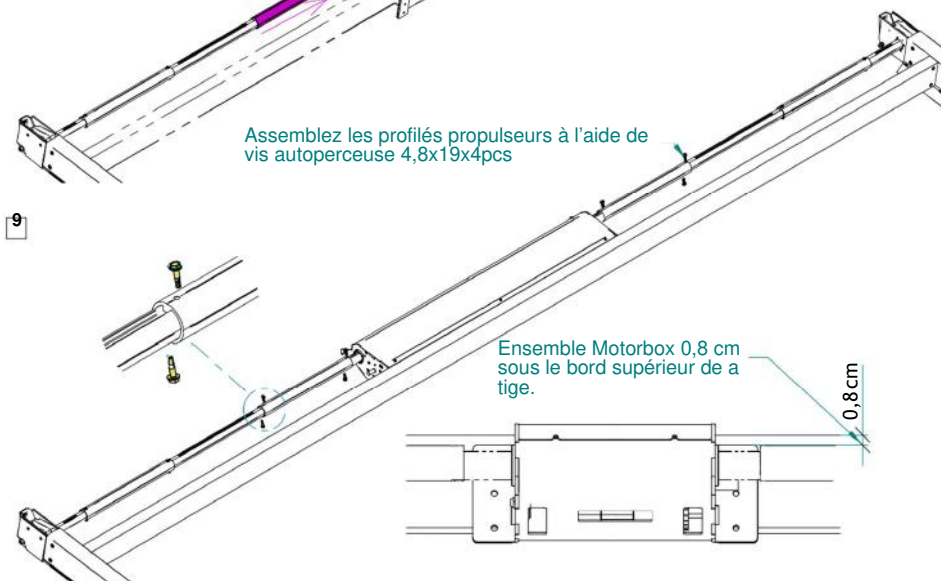

ASSEMBLAGE MODULAIRE DU MODÈLE

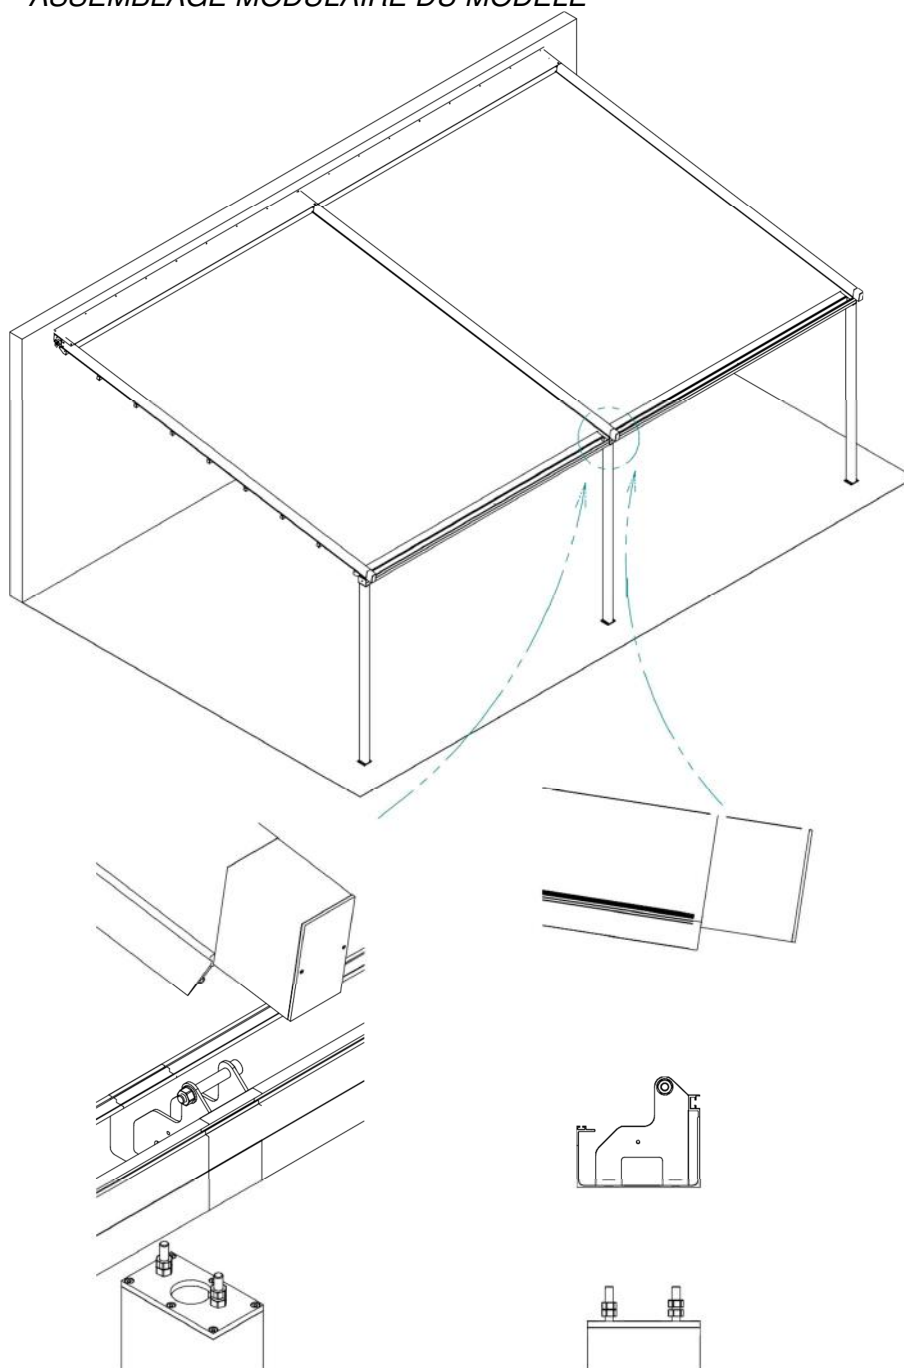


ASSEMBLAGE MODULAIRE DU MODÈLE

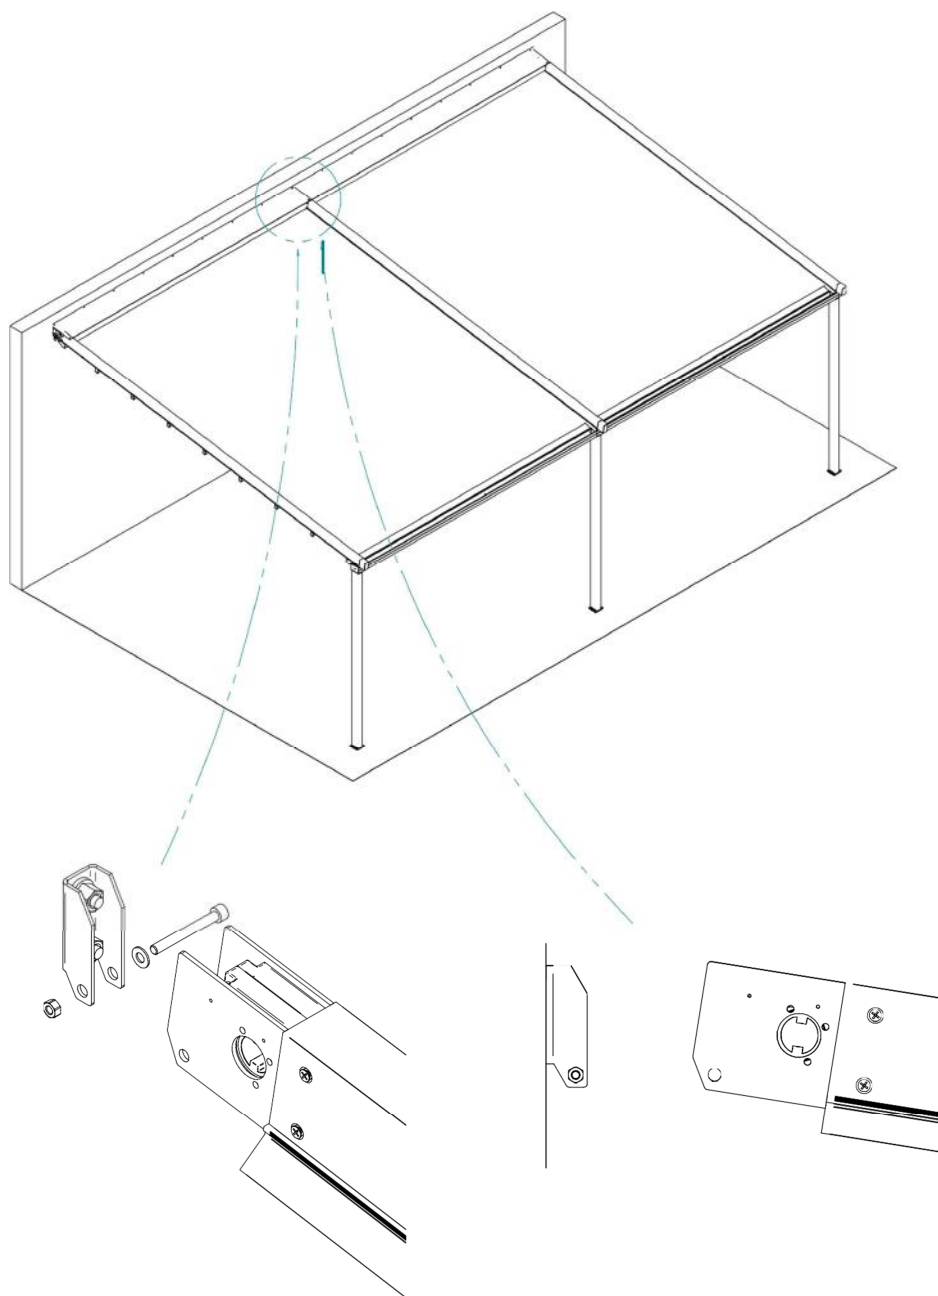


VII. INSTALLATION DU TISSU


7.1 Installez le profilé pochette et son click.

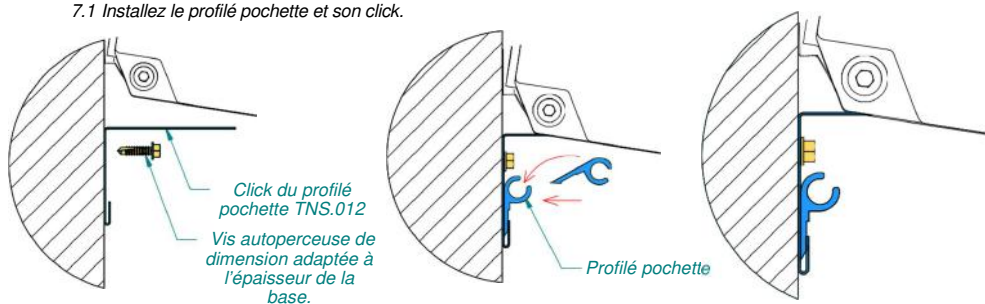


7.2 Démarrez le moteur, puis déplacez vers le bas le premier chariot dans la glissière en le plaçant près de la gouttière.

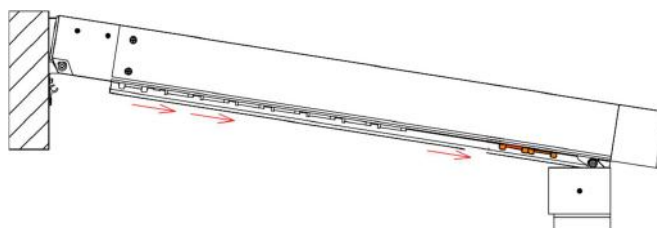

7.3 Placez le paquet de tissu sur l'échafaudage à proximité des glissières.

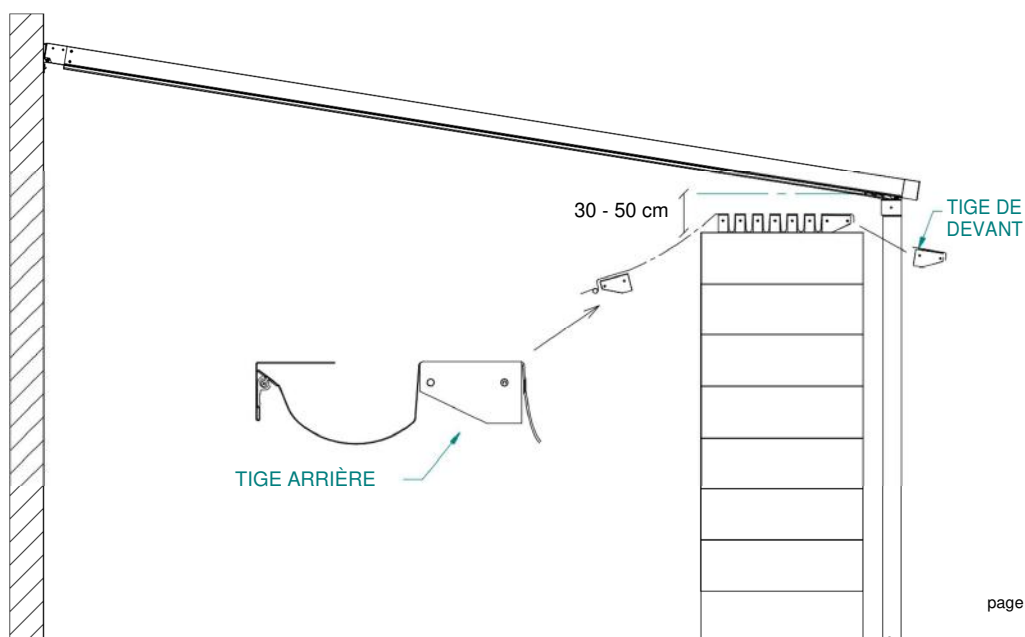


7.4 Commencez l'assemblage par l'installation de la tige de devant.

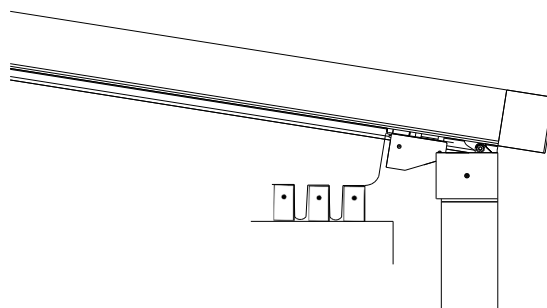


3.2. Vissez les vis M6x100x2pcs


3.1. Insérez l'intercalaire dans le chariot

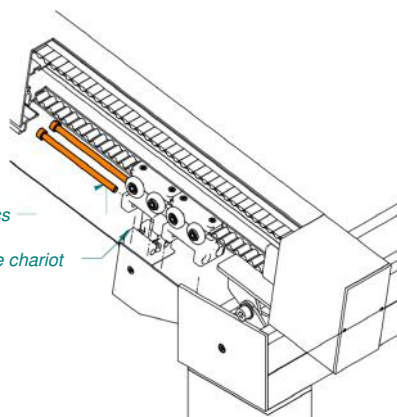


7.5 Installez ensuite de la même manière toutes les petites tiges.

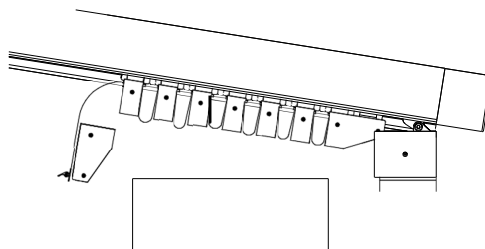

7.6 Après l'installation du paquet de tissu, déplacez vers la partie arrière sans la tige arrière, à l'aide du Motorbox.

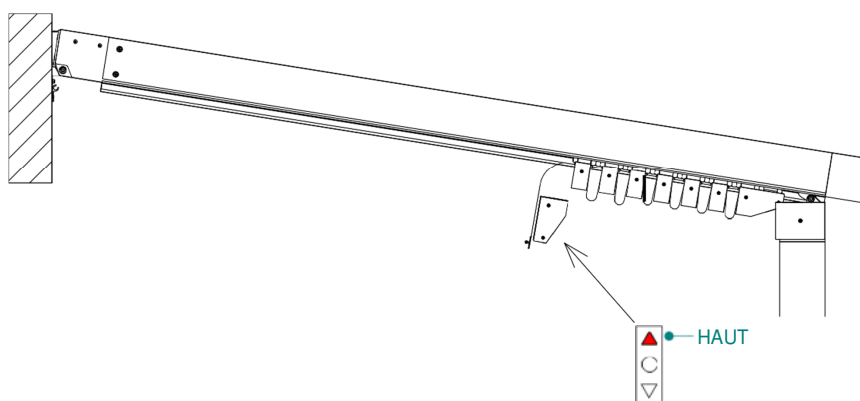

7.7 Installez la tige arrière.

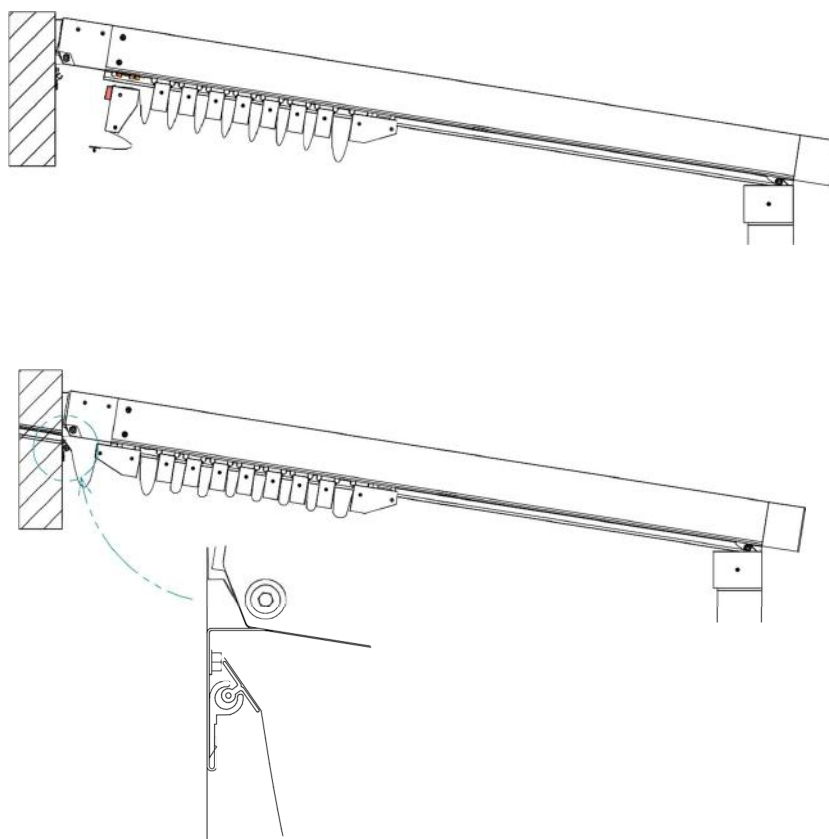

7.8 Réglez les positions finales du tissu.

PROCÉDURE SOMFY

1. Appuyez simultanément sur les boutons **HAUT/BAS** pour mettre le moteur en mode d'assemblage.
2. Appuyez ensuite simultanément sur les boutons **STOP/BAS** afin que le revêtement en tissu de la toiture se déroule vers le bas et permette le réglage des positions finales du moteur.
3. À ce stade, les positions finales doivent être définies en appuyant sur les boutons **HAUT/BAS**, puis sur **STOP** respectivement.
4. Ensuite, le revêtement en tissu de la toiture doit être hissé en appuyant simultanément sur les boutons **HAUT/STOP**. Lorsque le tissu atteint la position supérieure, appuyez sur le bouton **STOP**.
5. Afin d'ajuster les positions finales dans l'emplacement actuel, répétez l'étape 3.
6. Après avoir accompli toutes les étapes, enregistrez vos paramètres actuels en plaçant le bâton dans l'orifice à l'arrière de la télécommande.
7. En cas de désalignement des positions finales, procédez de la manière suivante:
 - 7.1 Déroulez le tissu dans la position inférieure en appuyant les boutons **BAS/STOP**, ensuite la combinaison des boutons **STOP/BAS**. Le mouvement du tissu indique que le mode de correction a été activé. A ce moment, appuyez sur les boutons **HAUT/BAS**, et pour terminer, confirmez en appuyant le bouton **STOP**.
 - 7.2 Hissez le tissu dans la position supérieure en appuyant le bouton **HAUT/STOP**, ensuite la combinaison des boutons **STOP/HAUT**. Le mouvement du tissu indique que le mode de correction a été activé. A ce moment, appuyez sur les boutons **HAUT/BAS**, et pour terminer confirmez en appuyant le bouton **STOP**.



7.9 Connexions électriques .


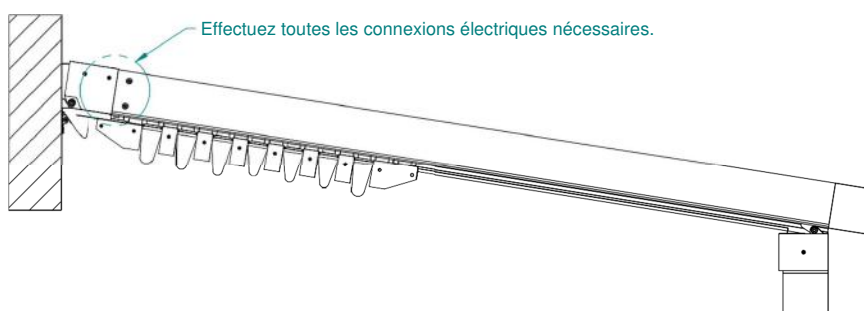



Schéma de la carte d'alimentation

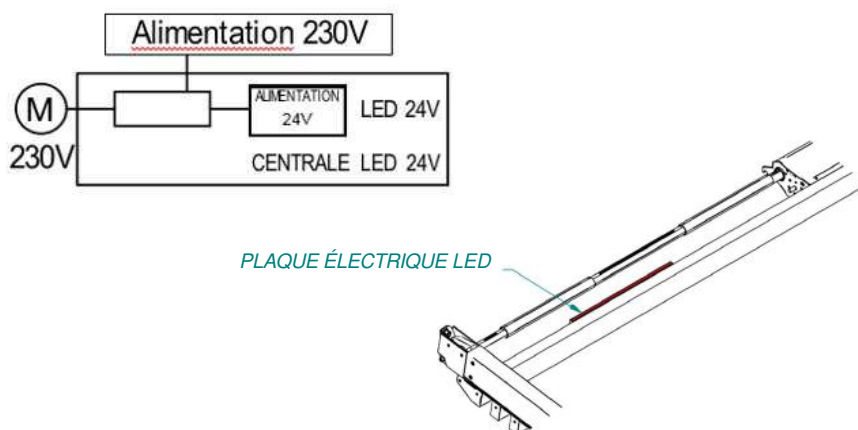


L' ensemble du tissu avec les tiges coupe-vent et les connecteurs de

CONNECTEURS DE TIGES COUPE-VENT


**dans le cas de tissu plus large que 7 mètres.

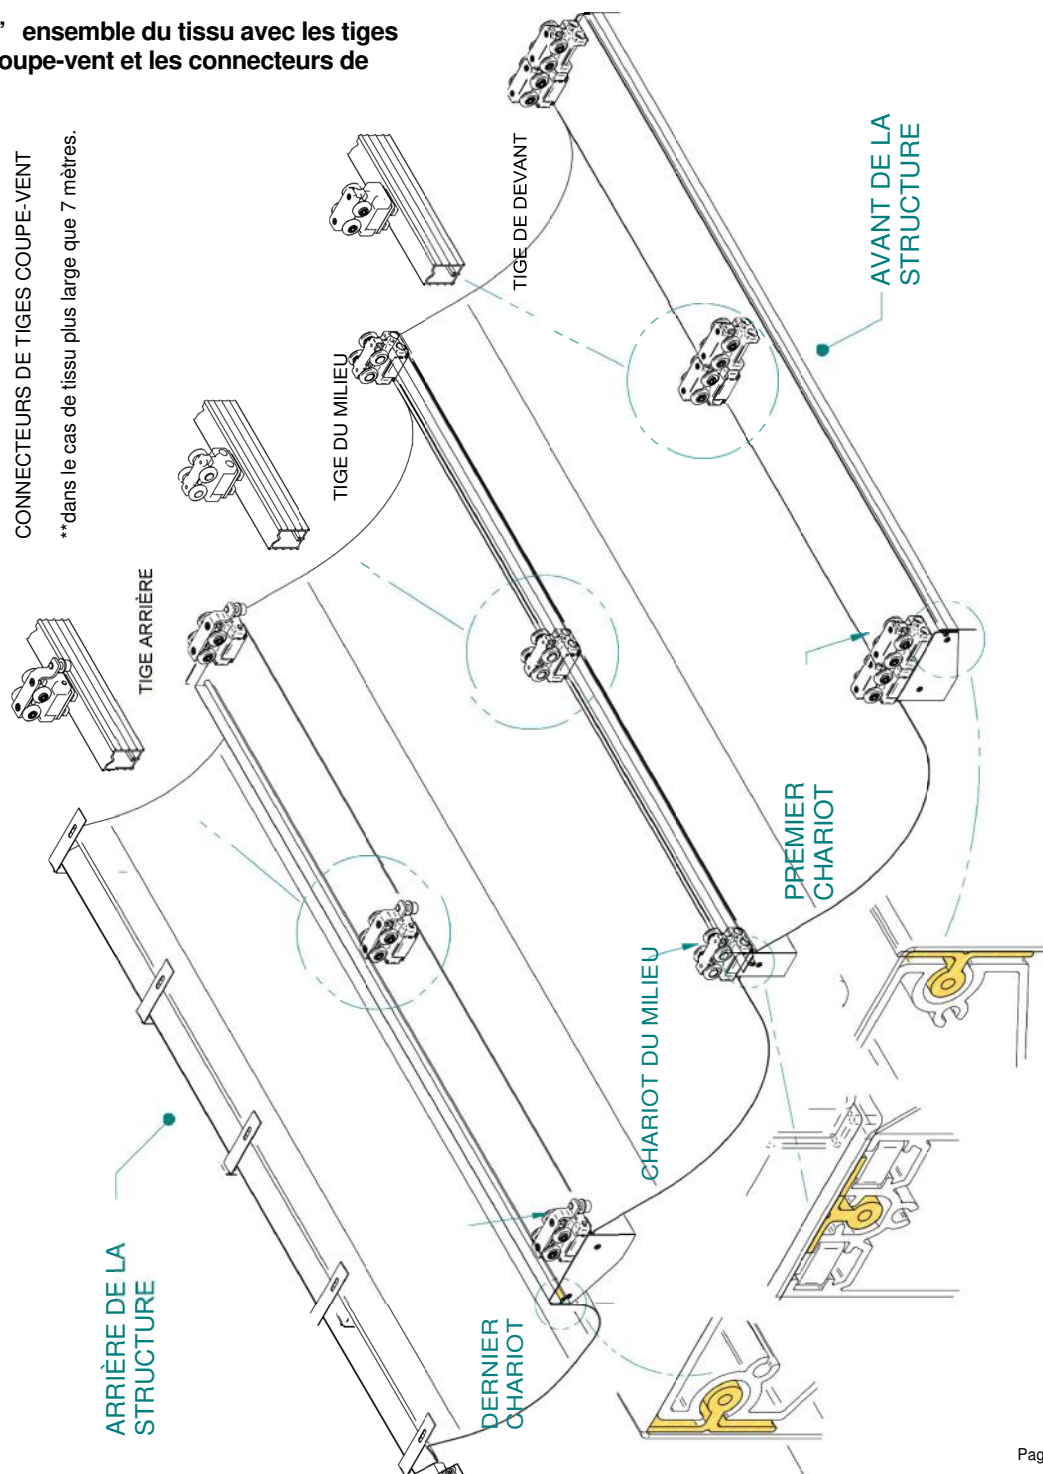


Assemblage des tiges dans l'ensemble du tissu

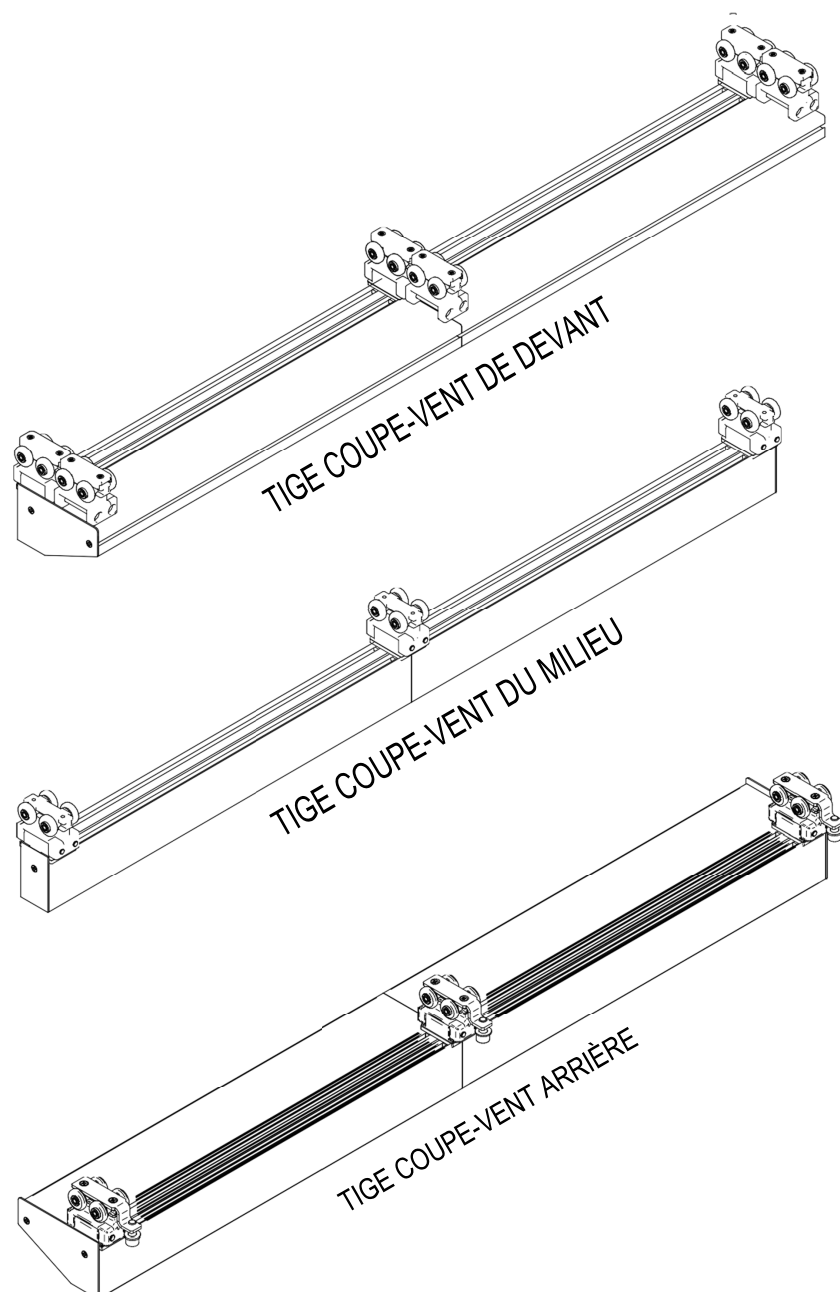

ASSEMBLAGE 1

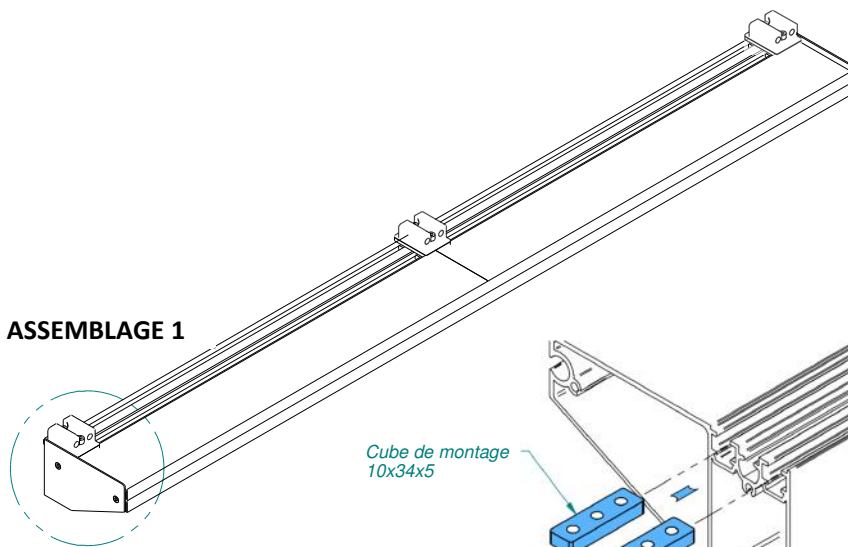


Cube de montage
10x34x5

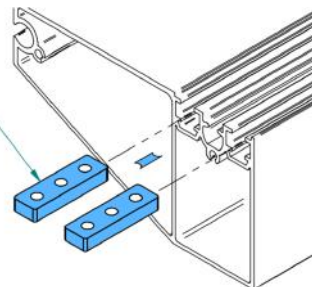


ÉTAPE 1

Vis de serrage à
tête fraisée
M4x10

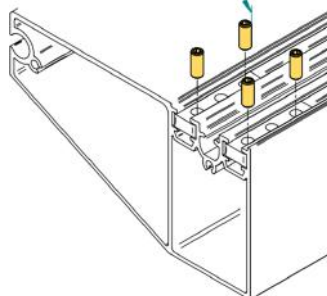


ÉTAPE 2

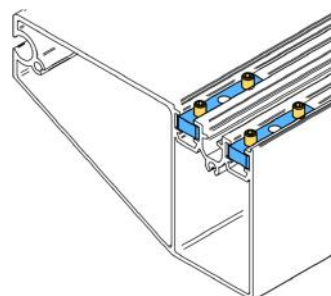


ÉTAPE 3

ASSEMBLAGE 2

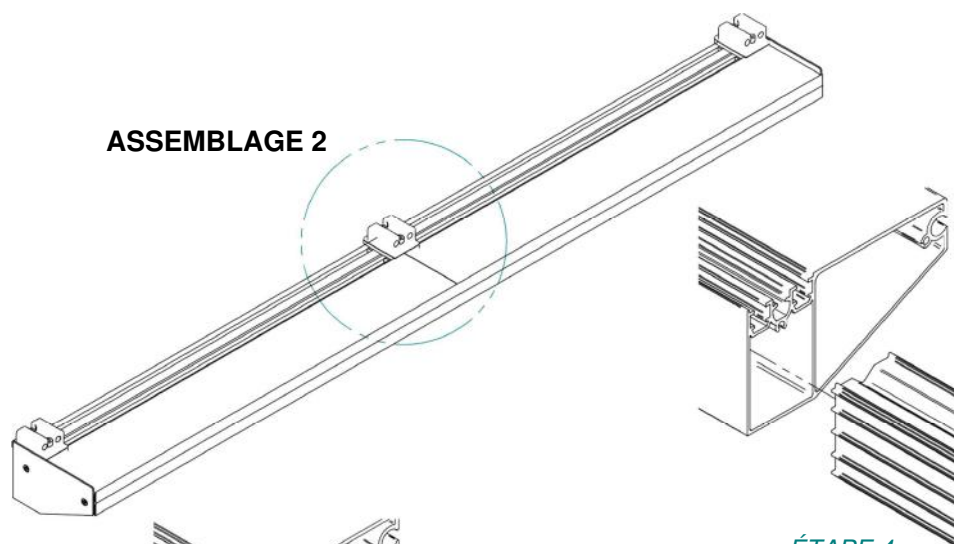


ÉTAPE 4

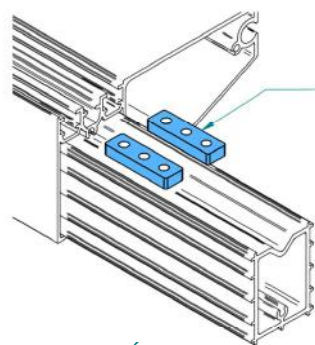


Cube de montage
10x34x5

ÉTAPE 5

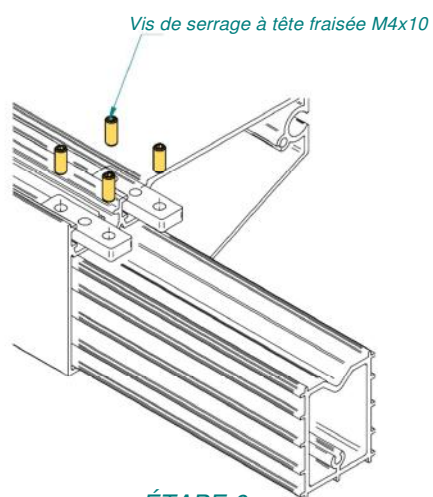


Vis de serrage à tête fraisée M4x10


ÉTAPE 6

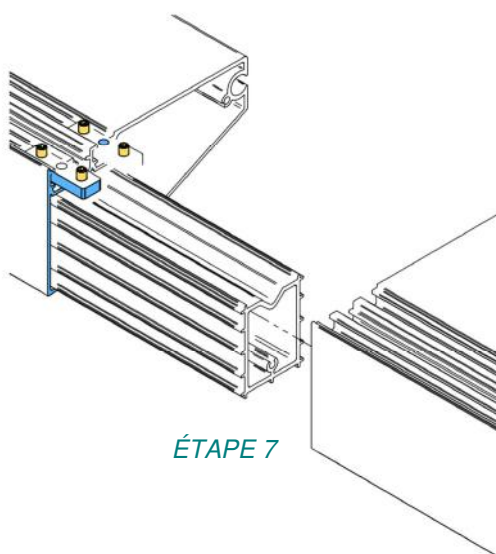


ÉTAPE 7

ASSEMBLAGE 3

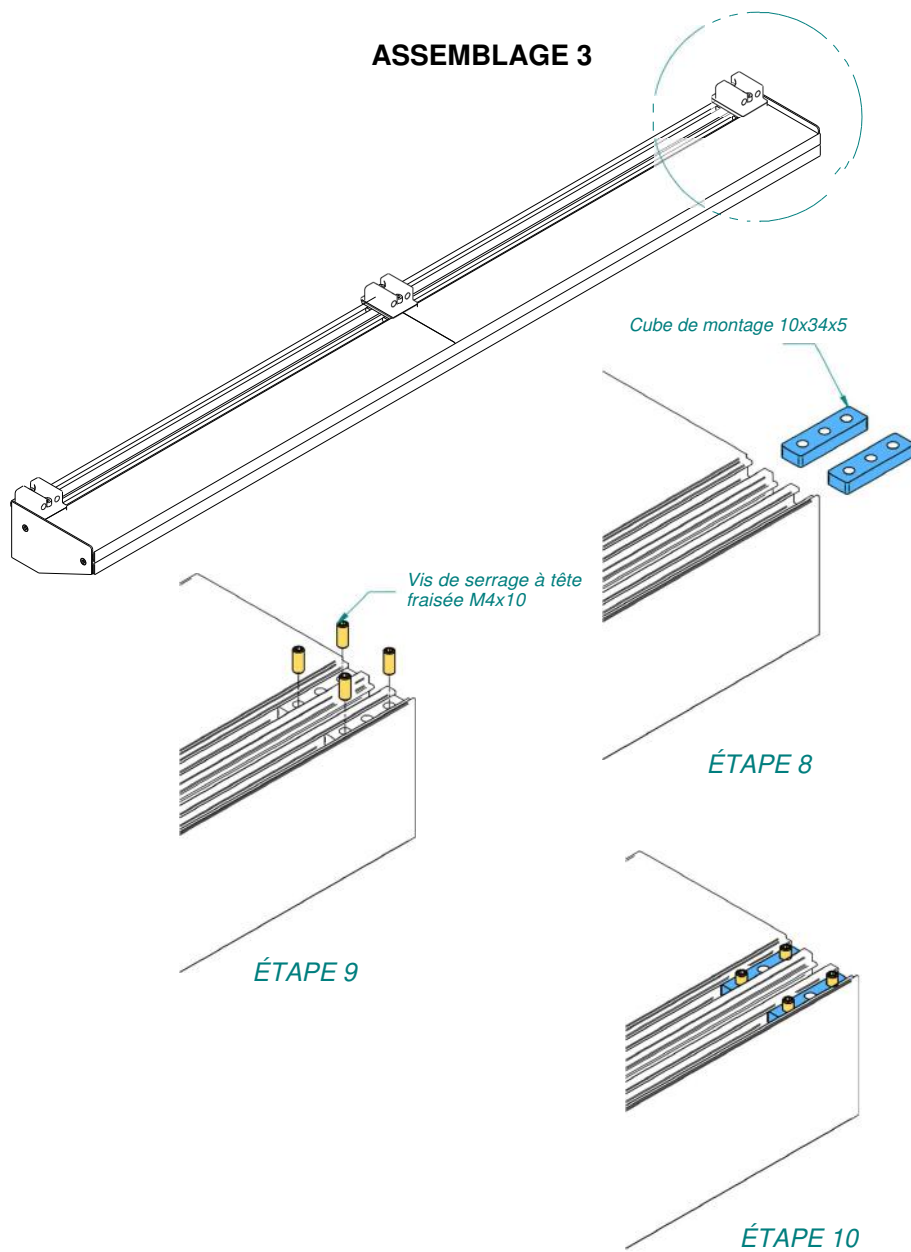

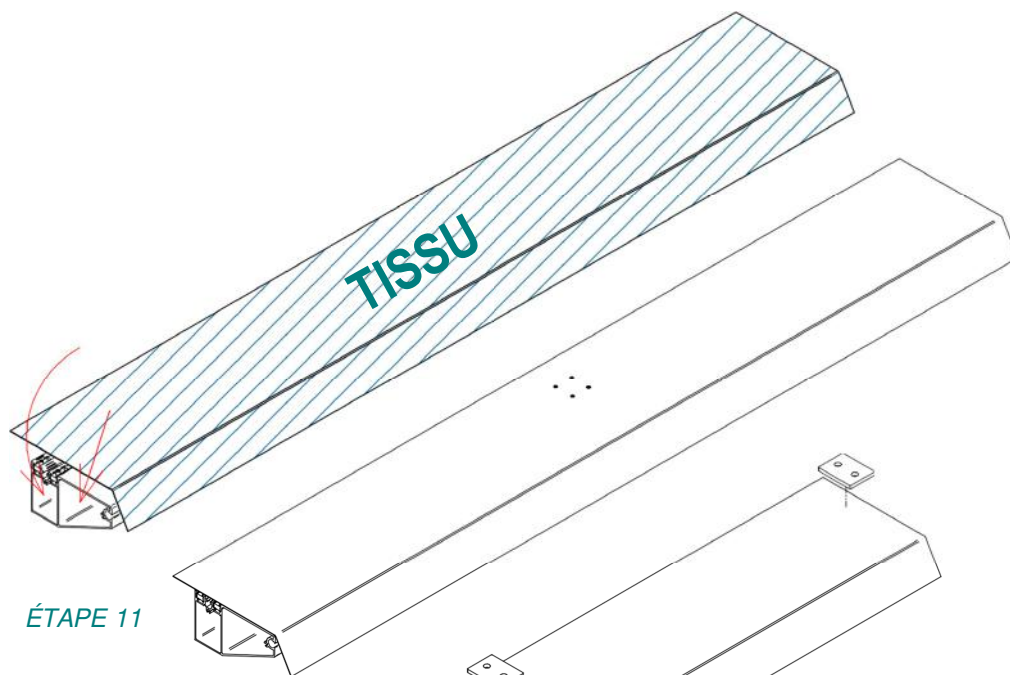


ÉTAPE 11

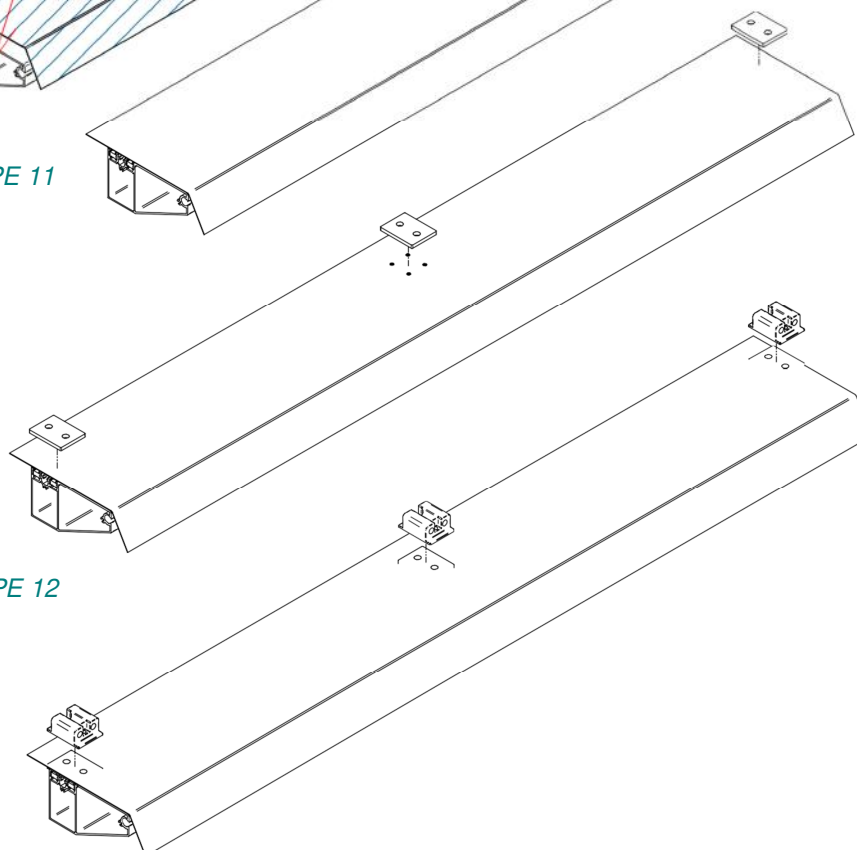


ÉTAPE 12


ÉTAPE 13

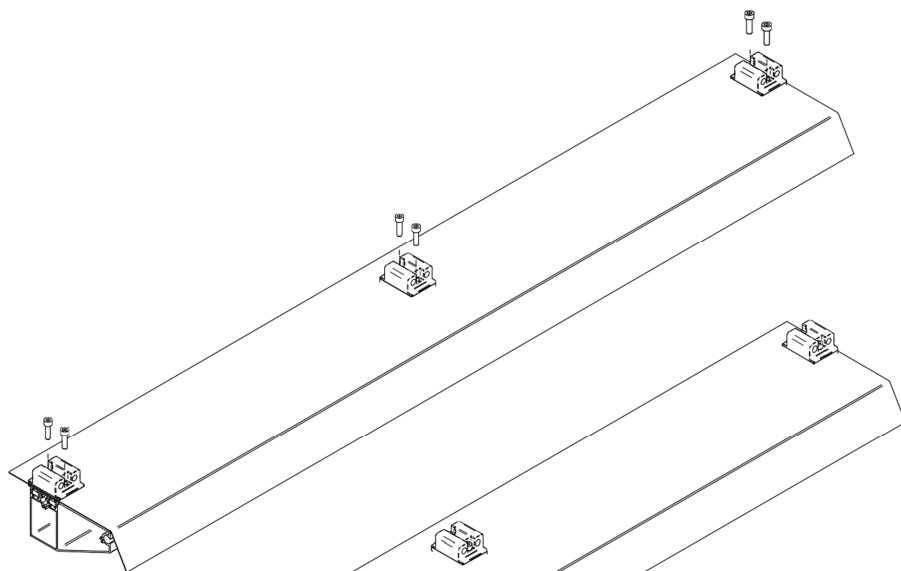


ÉTAPE 14

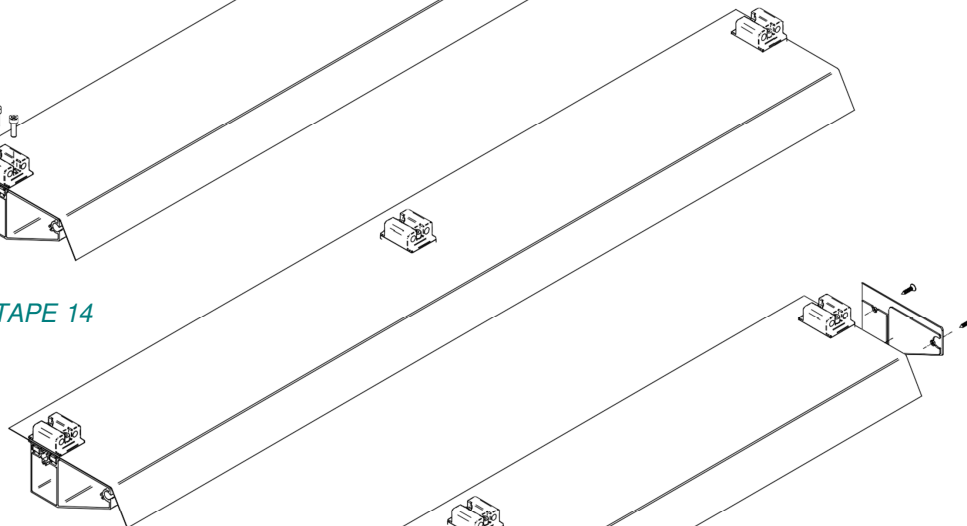

ÉTAPE 15


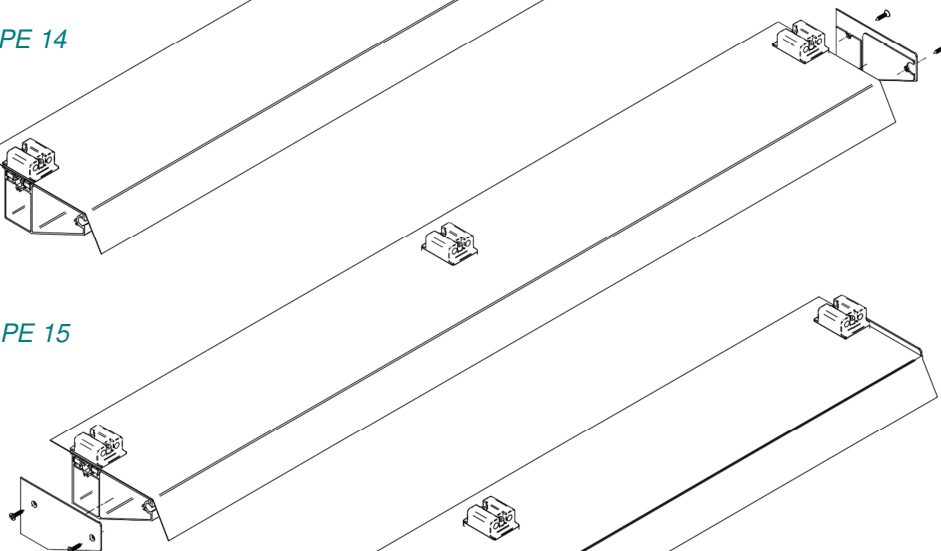


ÉTAPE 16

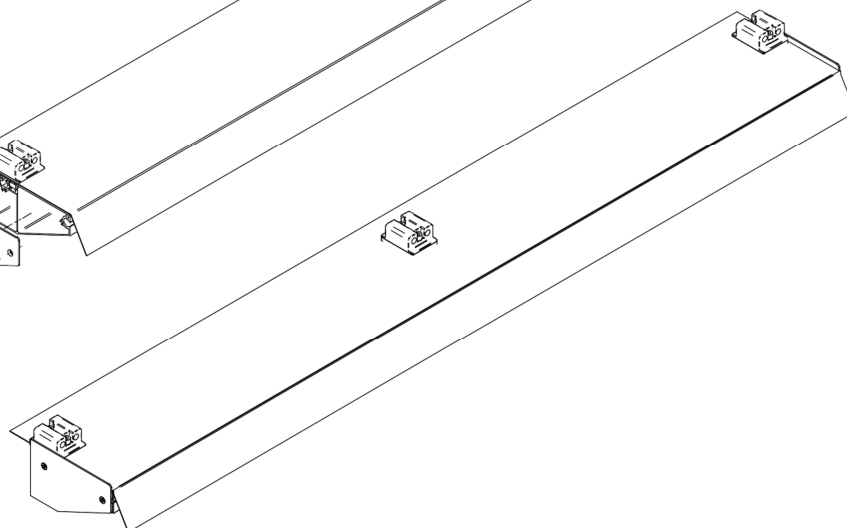


ÉTAPE 17

VIII. MONTAGE DU SOLIN SANS L'AUVENT

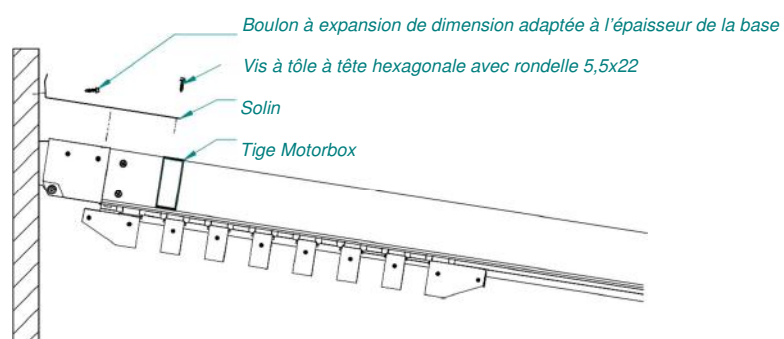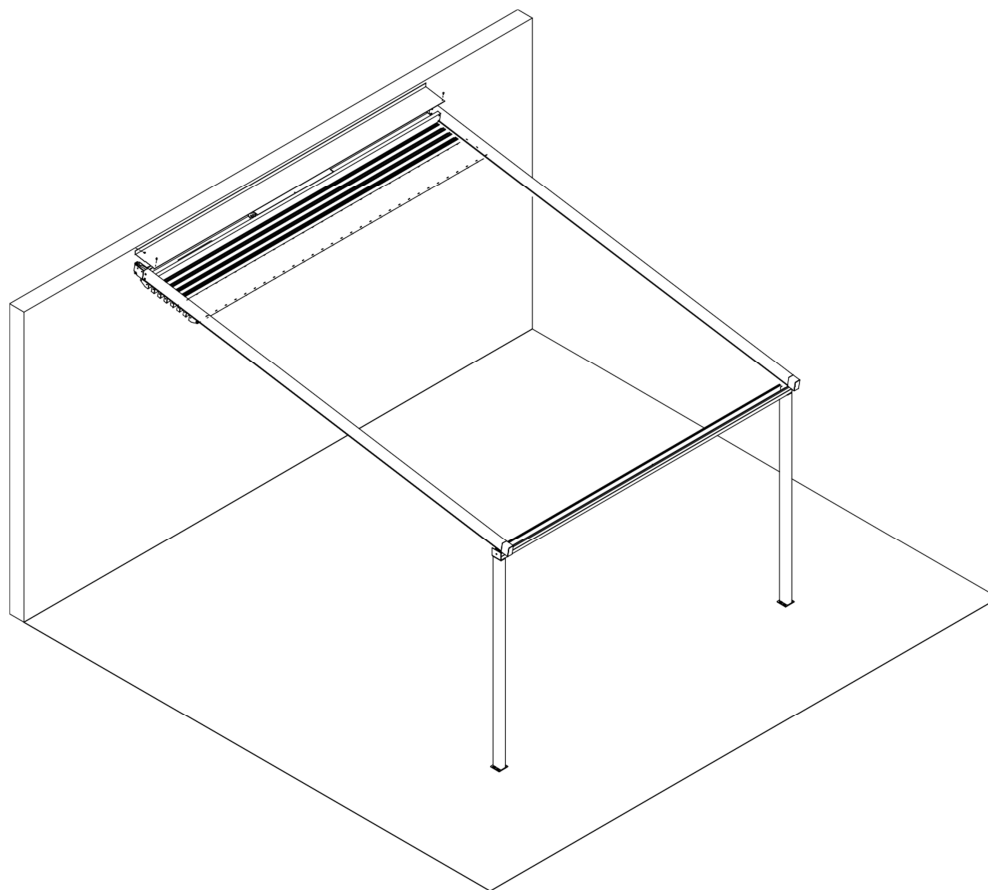

IX. MONTAGE DU SYSTÈME AUVENT

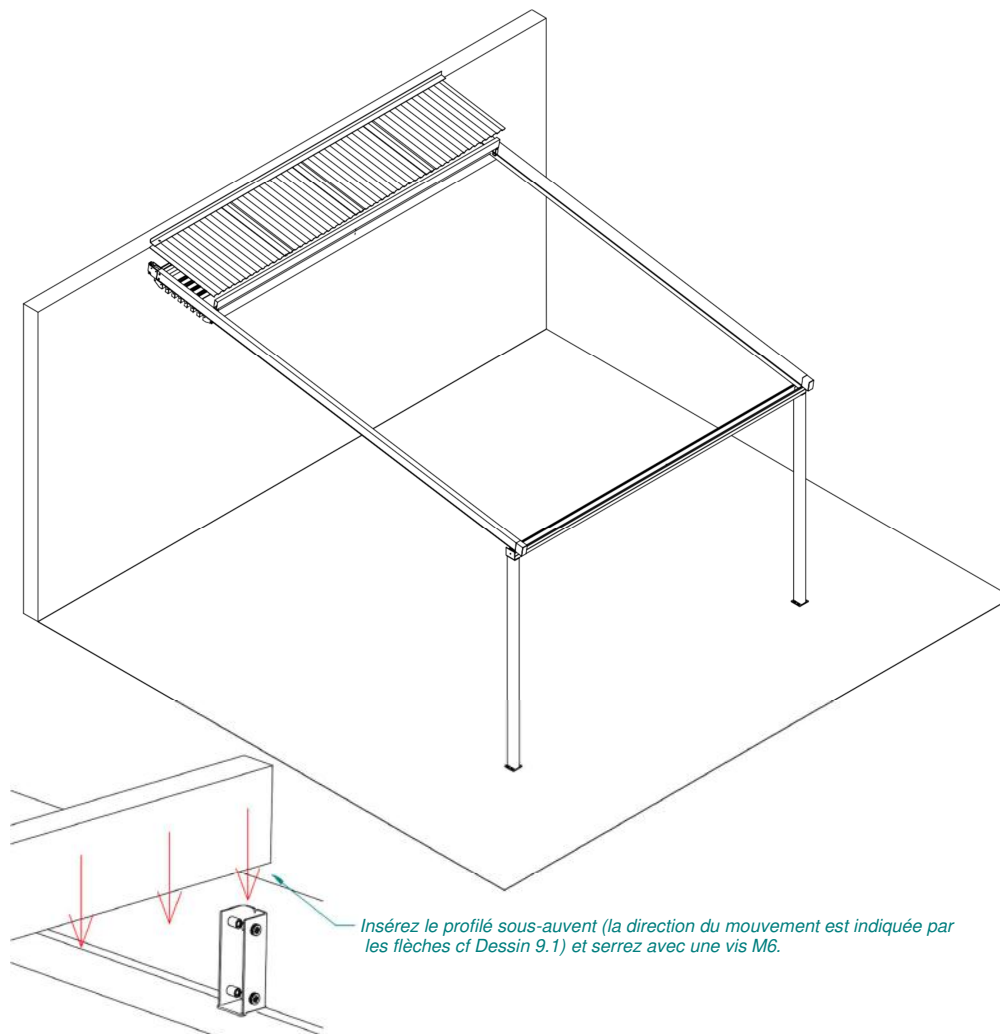

Dessin 9.1

