

NOTICE

ABRIS 1 PENTE SOLAIRE PORTRAIT



4 personnes Minimum
1 journée

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires



Tréteaux bois.



ATTENTION



ATTENTION ! VEUILLEZ LIRE CE MANUEL D'UTILISATION AVANT TOUTES UTILISATIONS ET INSTALLATION DU PRODUIT. CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS AFIN DE POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.

- La pose d'une pergola doit être réalisée avec précaution de part ses contraintes et nécessite un certain niveau de compétences :

- La prise de mesure et mise de niveau des supports et de la structure.
- Perçage du mur et sol Installation de scellement chimique ou fixation adaptée.
- Travail en hauteur et manipulation de charge lourde.
- Raccordement électrique.

En cas de doute sur le bon déroulement et la sûreté de votre pose, faite appel à un professionnel.

- La pergola doit être posée dans les règles de l'art. Trois personnes minimum sont nécessaire avec un équipement de protection individuelle (EPI) et le matériel adapté. En cas de problème, veuillez consulter une personne qualifiée sur ce produit pour obtenir de l'assistance.

- Respectez les instructions de sécurité afin de prévenir tout dommage lié à une utilisation incorrecte ! Respectez tous les avertissements apposés sur la notice.

- Dans le cas d'un achat de pergola en armature seule, pergola livrée sans la partie photovoltaïque, il en incombe au poseur de réaliser la mise en place, le branchement, le raccordement et la mise à la terre de la partie solaire comme indiqué dans la notice. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tous problèmes rencontrés pendant ou après la pose de la pergola.

- C'est un produit qui présente un risque de chute et d'accident corporel grave. Toutes les étapes de montage doivent être scrupuleusement respectées. Un défaut de fixation ou une pose incorrecte peut entraîner la chute ou la casse de la pergola. Il est important pour la sécurité des personnes de suivre ces instructions.

- Il est formellement interdit de monter sur les panneaux photovoltaïques de la pergola.

- Il est formellement interdit de monter sur la structure de la pergola.

- Il incombe au poseur d'assurer la fixation et le maintien au sol de la pergola.

- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à la pergola ou à son contenu par les catastrophes naturelles ou événements particuliers pour toutes pergolas posées dans le non respect des préconisations présentes dans la notice de pose.

- En cas de forte chute de neige, retirer la neige présente sur la pergola. Ne laisser en aucun cas la neige s'accumuler.



AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier le contenu des colis reçus si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite (ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux.)




Attention, prendre en compte la pente de votre terrasse pour la pose de la Pergola. Réaliser un calage des platines de fixation au sol ou modifier votre hauteur de pose afin de mettre la structure de niveau à 0°.

Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage solide du coffre mural afin d'obtenir un alignement correct.

En l'absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.


Dimension et composition des plots béton :

- 63cm x 63cm x 63cm (500Kg) + FERRAILLAGE.

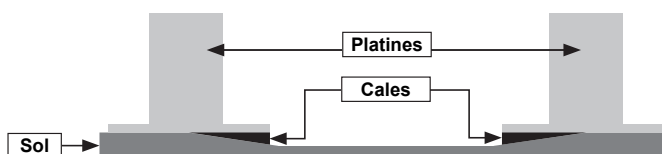


Recommandation: nous préconisons le graissage des vis Inox avant l'assemblage pour éviter le grippage dû à l'échauffement des fixations lors d'un vissage trop rapide. Nous conseillons également de visser progressivement par aller-retour avec un couple de serrage modéré.


ABRIS 1 PENTE SOLAIRE PORTRAIT

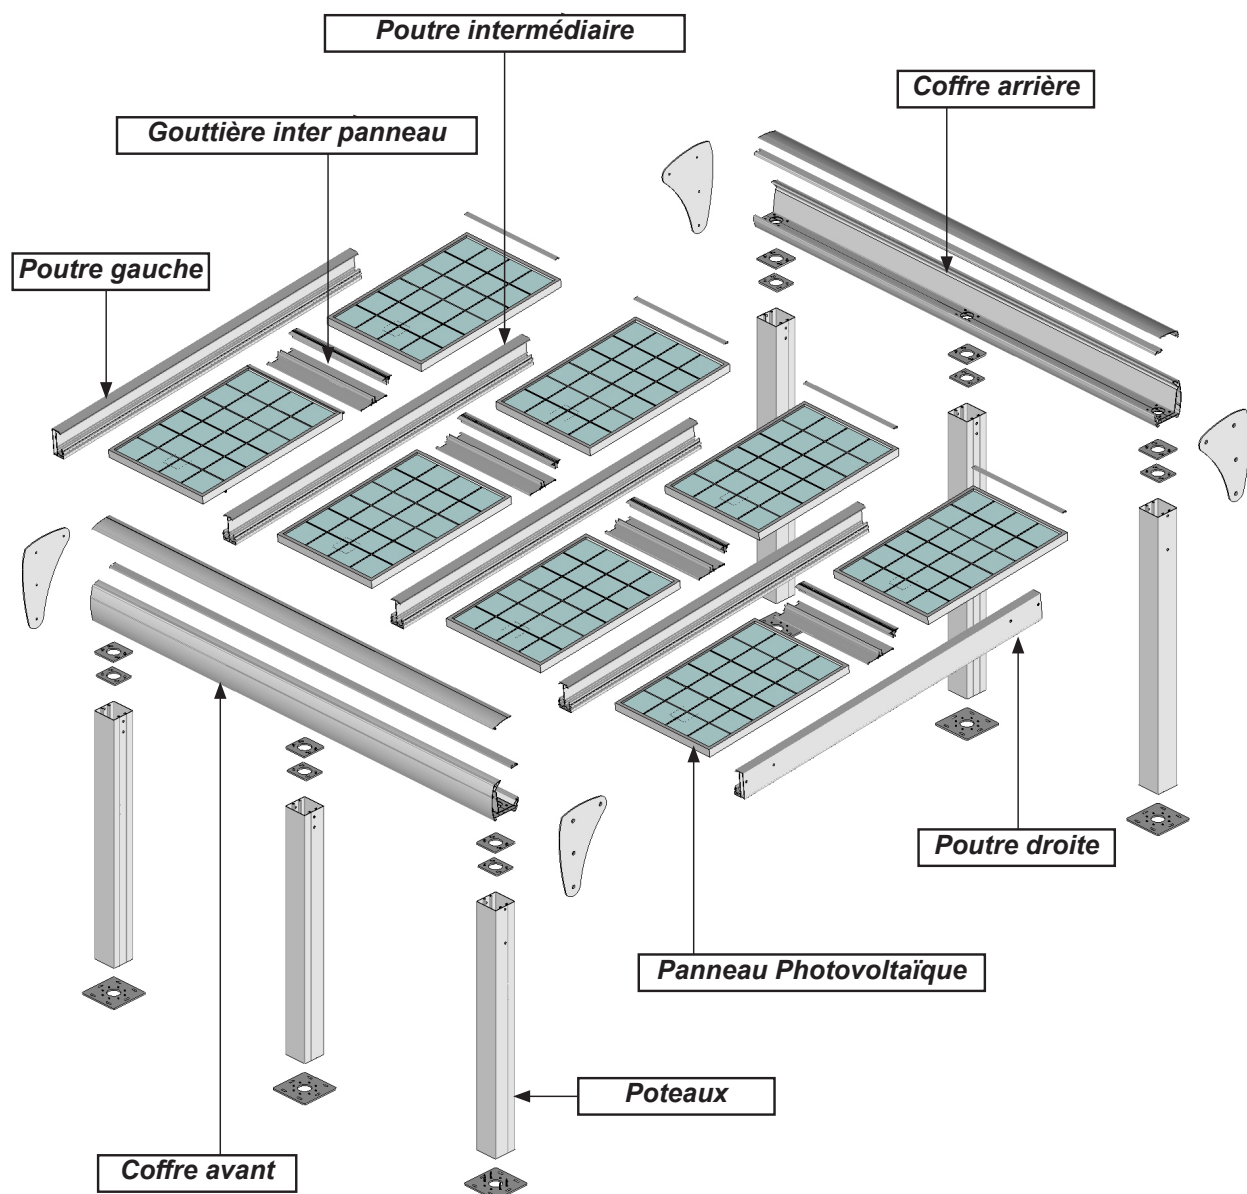

Les profils.

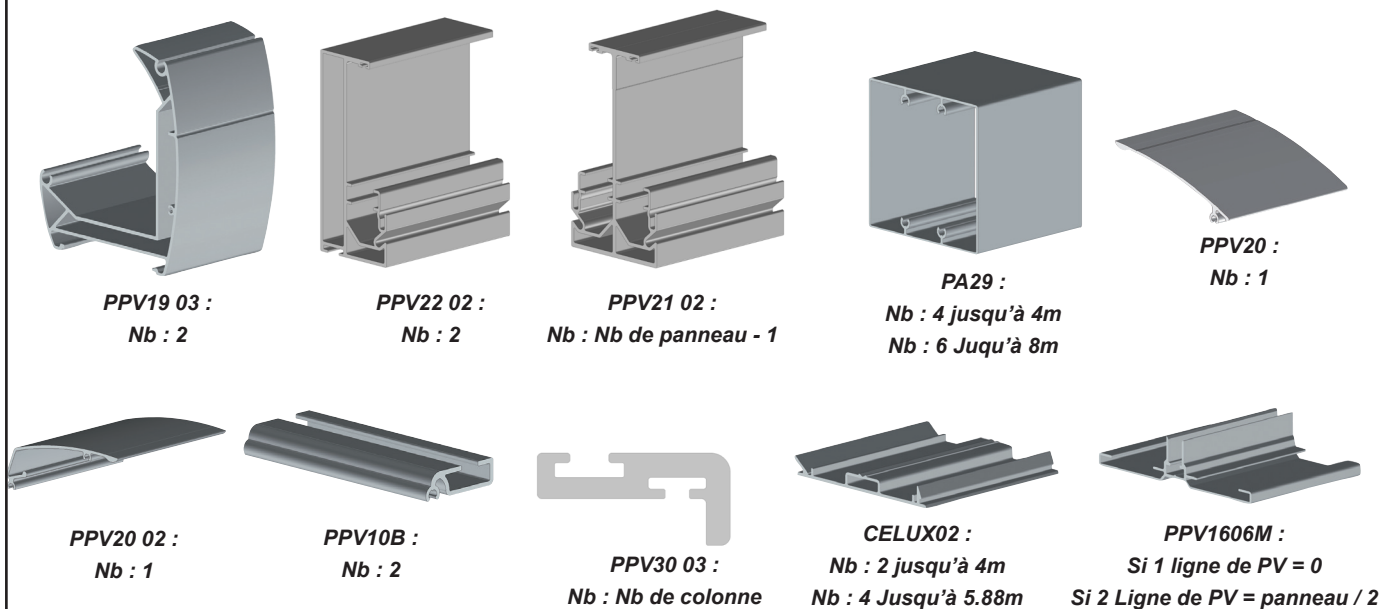

Pièces et accessoires.

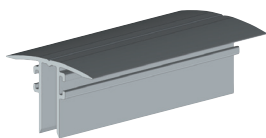


PPV1203M + JO24 :
Si 1 ligne de PV = 0
Si 2 Ligne de PV = panneau / 2




JPV19 06 :
Nb : 2




JPV19 06 02 :
Nb : 2

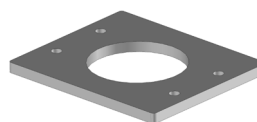


ST38 06 :
Nb : 4 jusqu'à 4m
Nb : 6 jusqu'à 8m




ST38 09 :
Nb : 4 jusqu'à 4m
Nb : 6 jusqu'à 5.88m

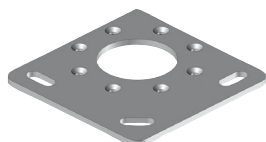


ST38 :
Nb : 4 jusqu'à 4m
Nb : 4 jusqu'à 5.88m

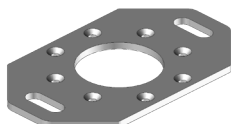

ST38 02 :
Nb : 0 jusqu'à 4m
Nb : 2 jusqu'à 5.88m

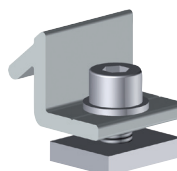


PV04 02 :
Nb :
PPV22 03 x 2 + PPV21 03 x 4

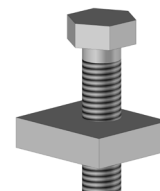

**DIN933M10x40 +
PLP11100 :**
Nb : Nb de panneau x 6



DIN7991M6 + PLS6981 :
Nb : PPV1203 x 3

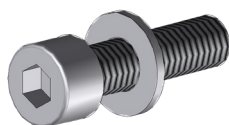

DIN912M8x30mm + rondelle étanche:
Nb : 4 x Nb poteaux




DIN7991M8x20mm
Nb : 16




DIN7982ST5.5x38mm :
Nb : 24 jusqu'à 4m
Nb : 48 Jusqu'à 5.88m

Option chemin de câble.

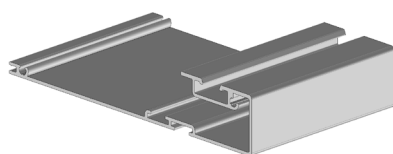


PPV75
Nb = 2 largeur < 7m
Nb = 4 largeur > 7m



KITVS1 :
Nb : 2 x Micro-onduleur


10mm
JO51
Nb = PPV75

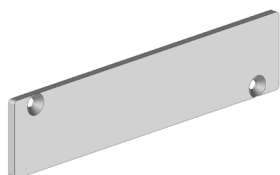

EBPV75 :
Nb : 2 droit + 2 gauche




ISO14586ST4.8x25mm :
Nb : 4

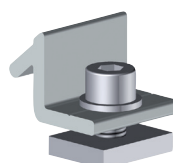

PV04 02 :
Nb : Nb Chevron x 2


Sans chemin de câble.

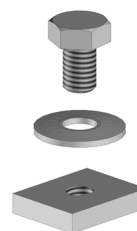

KITVS1
Nb = Micro-onduleur x 2


1 Mise en situation.

Attention, prendre en compte la pente de votre terrasse pour la pose de la pergola. Réaliser un calage des platines de fixation au sol ou modifier votre hauteur de pose afin de mettre la structure de niveau à 0°.

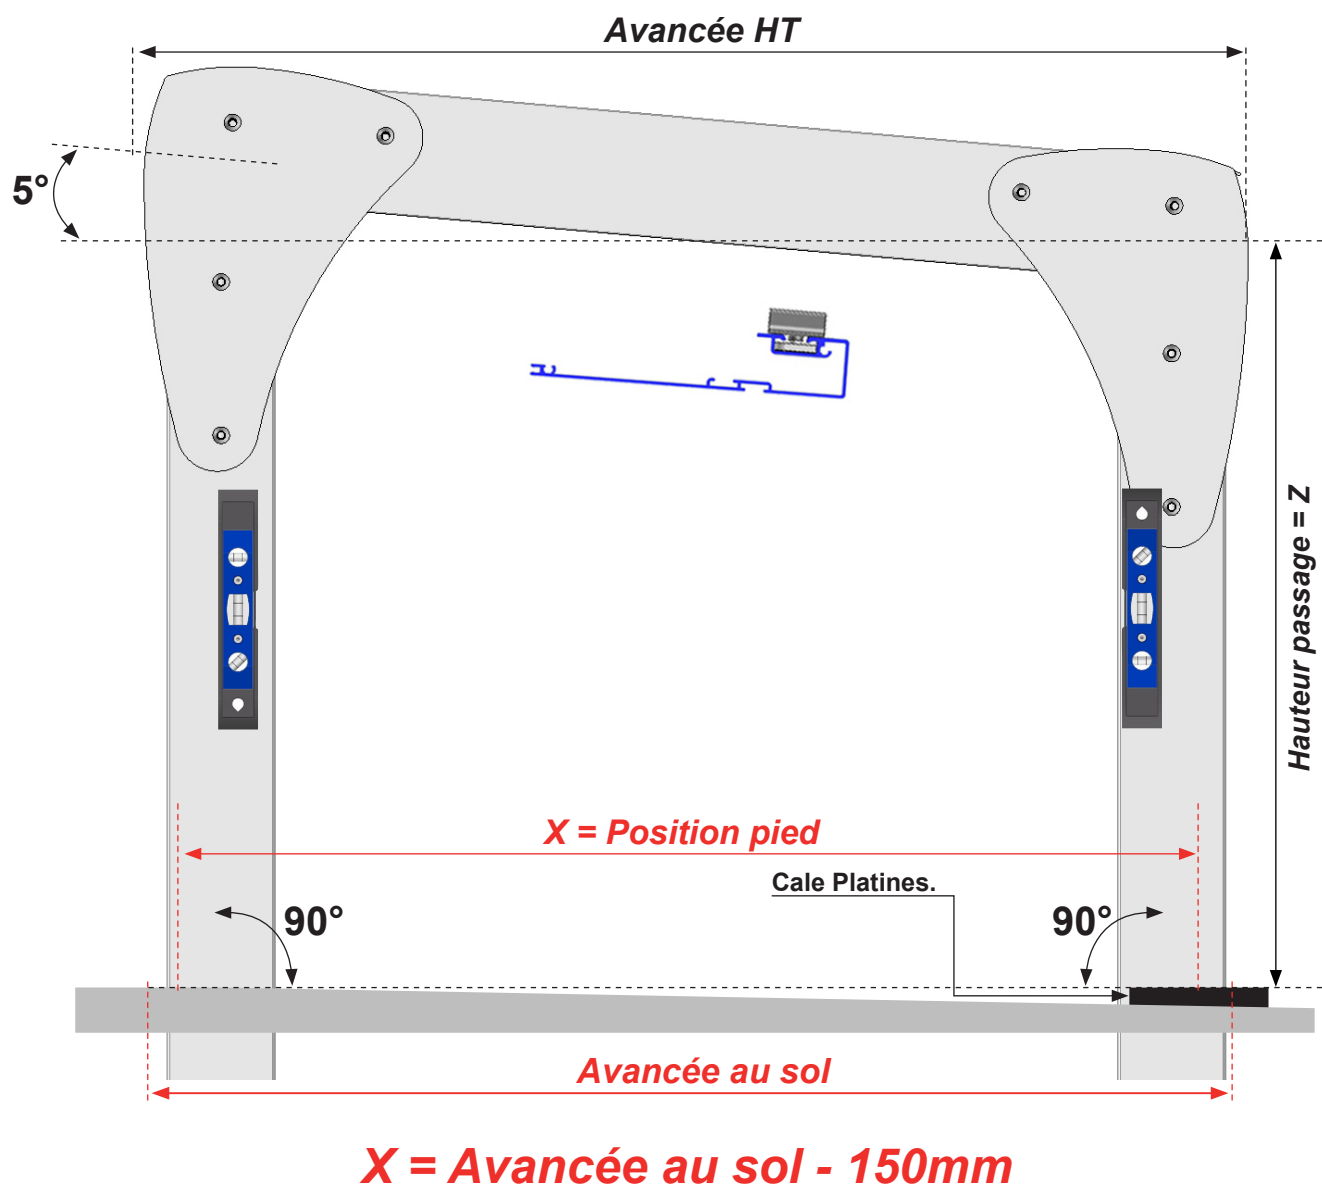


Attention, l'avancée au sol est calculé selon le nombre et les dimensions des panneaux photovoltaïques.

2 Assemblage des poteaux extérieurs.

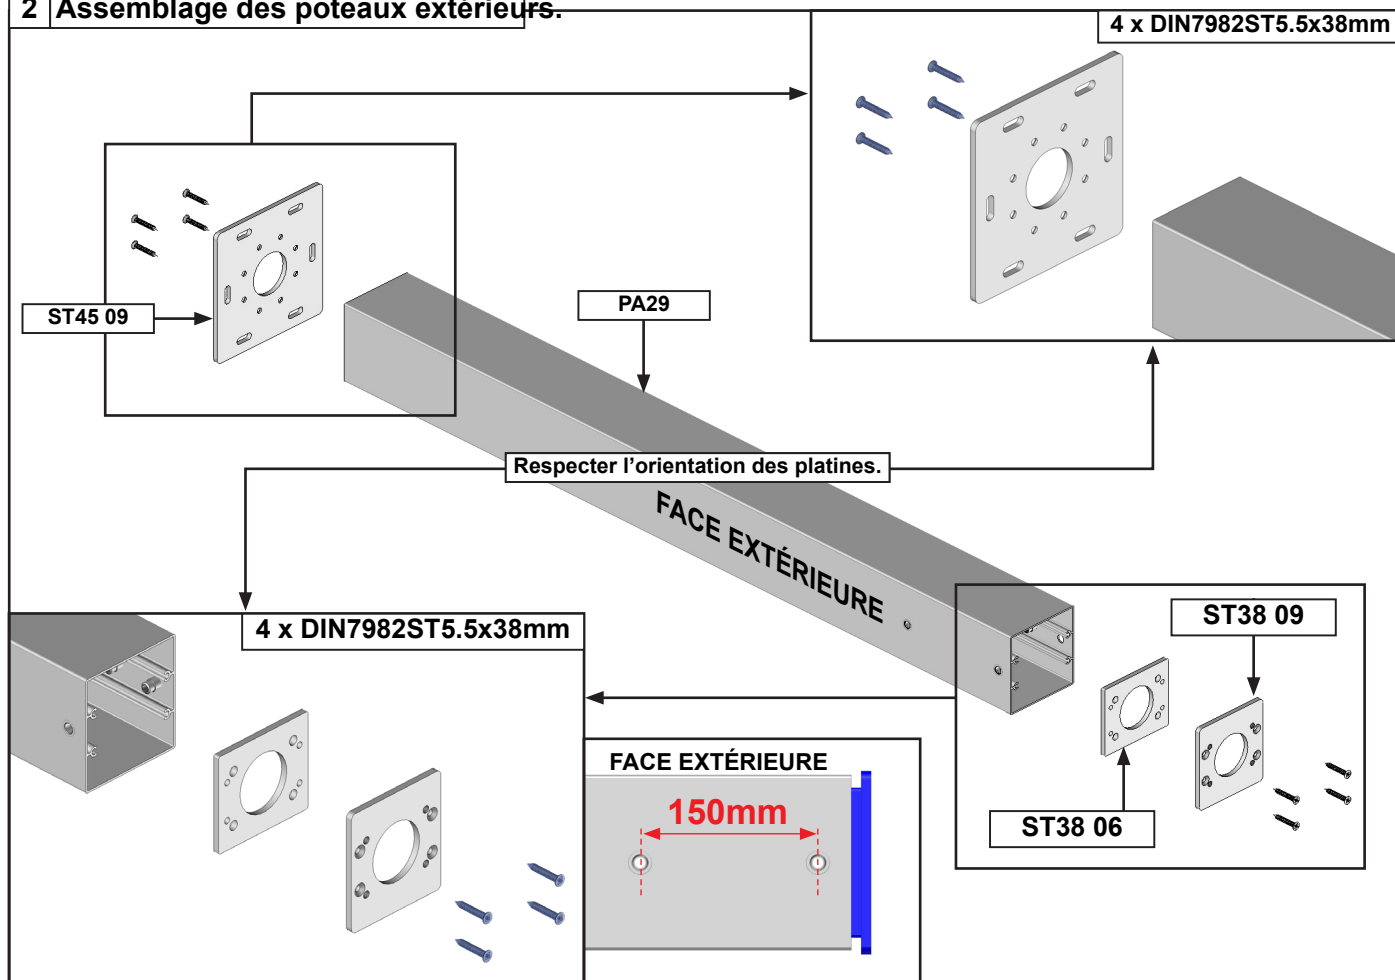

3 Assemblage des poteaux intermédiaires.


Note : seulement pour les pergolas supérieur à 4m de large.

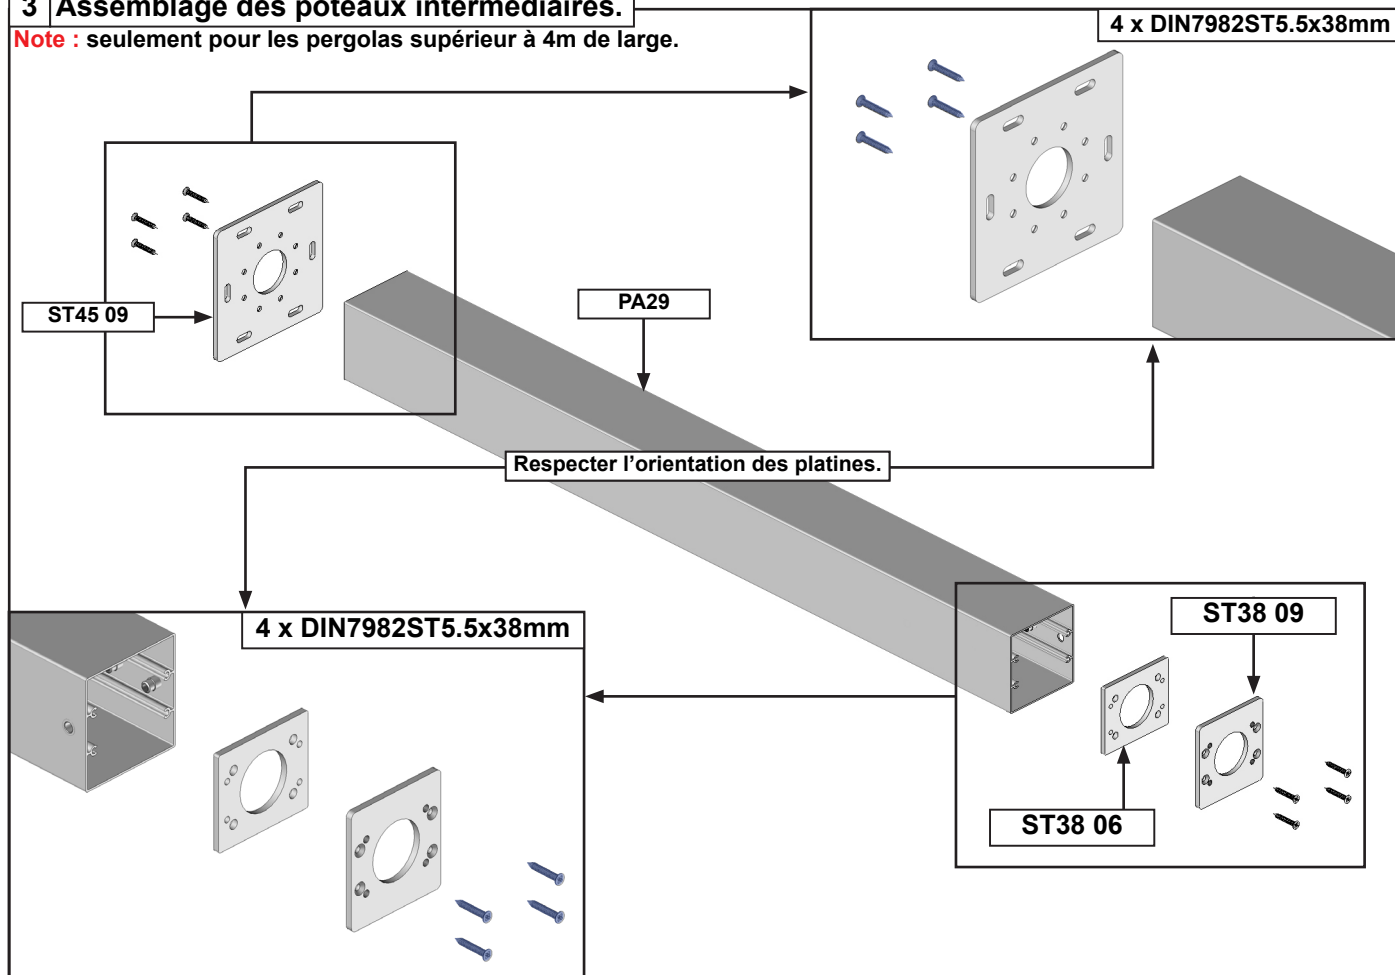


4 Assemblage du coffre avant.

Note : poteau intermédiaire seulement pour les pergolas supérieur à 4m de large.


Réalisez les mêmes opérations pour le coffre arrière. Utilisez les poteaux les plus long.

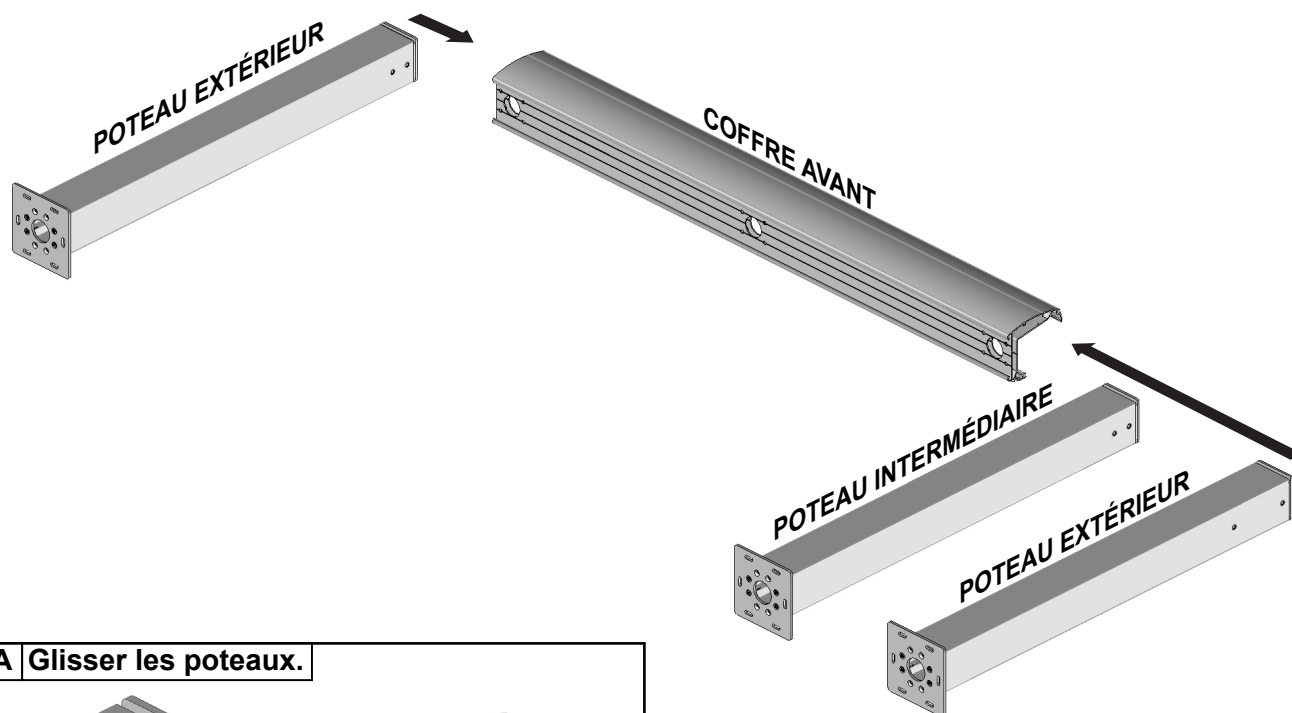


A Glisser les poteaux.

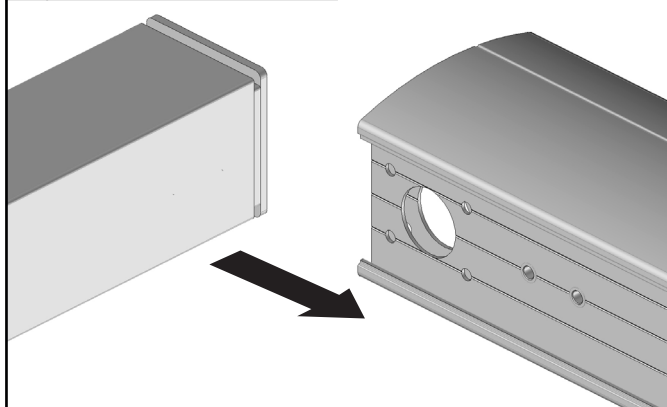

EN POSITION

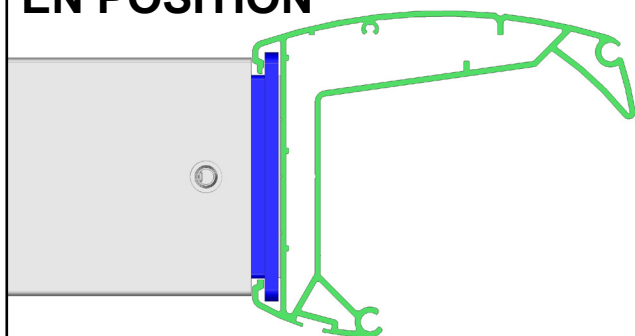

B Fixer les poteaux.

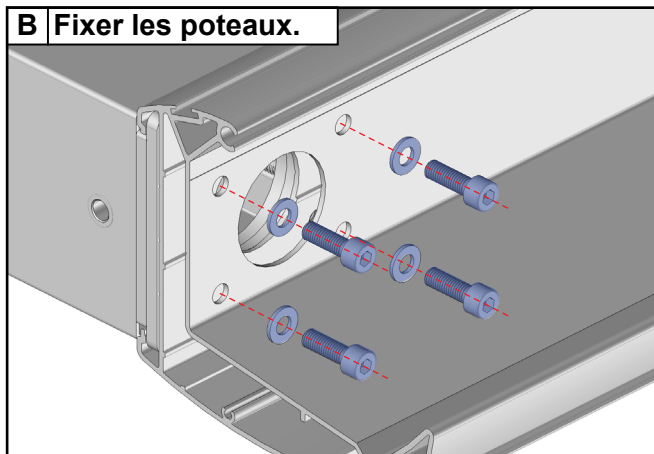


4 x DIN912M8x30mm + Rondelle Étanche Ø8mm

5 Évacuation PVC. A réalisez sur chaque poteau.

Évacuation dans le sol.

A Coller la bague sur le tube.


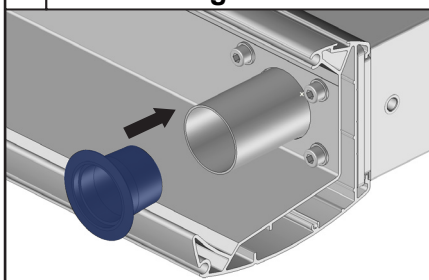


PLB9041

Réalisez les mêmes opérations pour le coffre avant et le coffre arrière.

Tube PVC Ø50mm. Non fourni.


B Réaliser l'étanchéité entre la bague et le coffre.

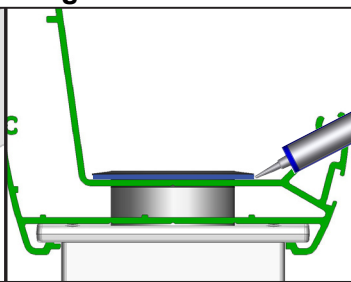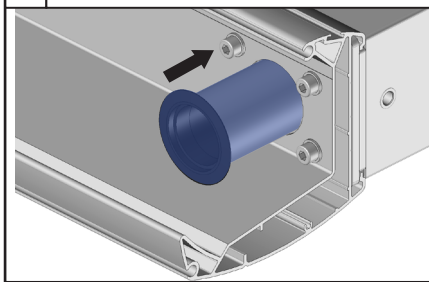

Dépassement du tube en partie basse.

Évacuation sur poteau.

A Coller la bague sur le tube.

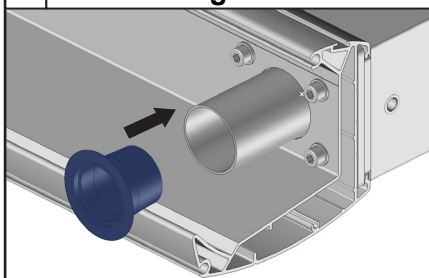



PLB9041

Réalisez les mêmes opérations pour le coffre avant et le coffre arrière.

Tube PVC Ø50mm. Non fourni.



Coude PVC pour tube Ø50mm. Non fourni.

B Réaliser l'étanchéité entre la bague et le coffre.

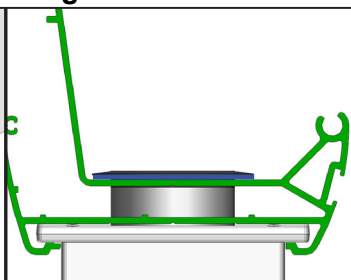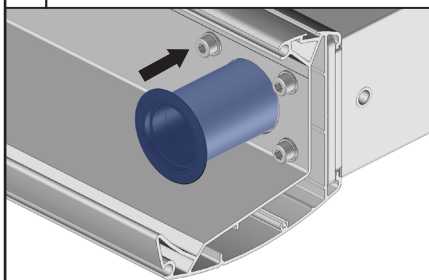



PLB9041

C Assembler et réaliser l'étanchéité de la bague.

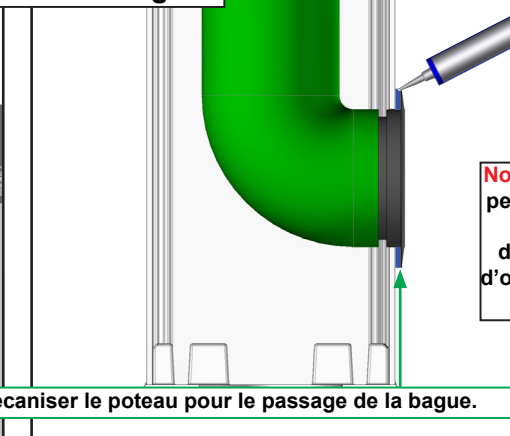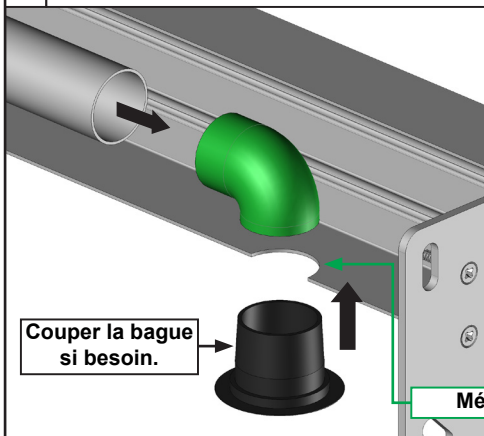

Note : l'évacuation sur poteau peut être orientée selon votre choix. Choisissez la face du poteau à mécaniser afin d'obtenir l'orientation de l'évacuation désirée.


6 Clipper la sous face entre les poteaux.

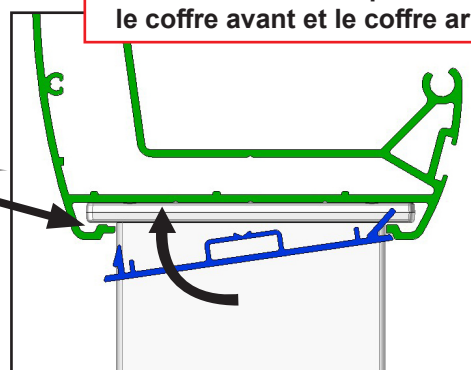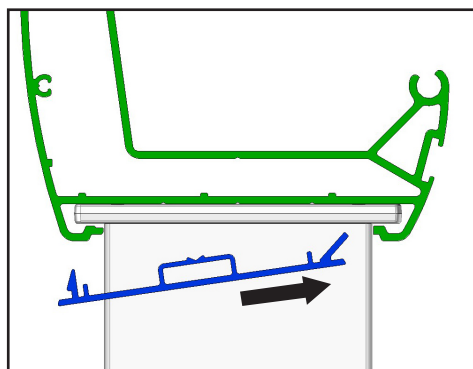

Réalisez les mêmes opérations pour le coffre avant et le coffre arrière.

7 Pré-monter le profil pivot.


Réalisez les mêmes opérations pour le coffre avant et le coffre arrière.

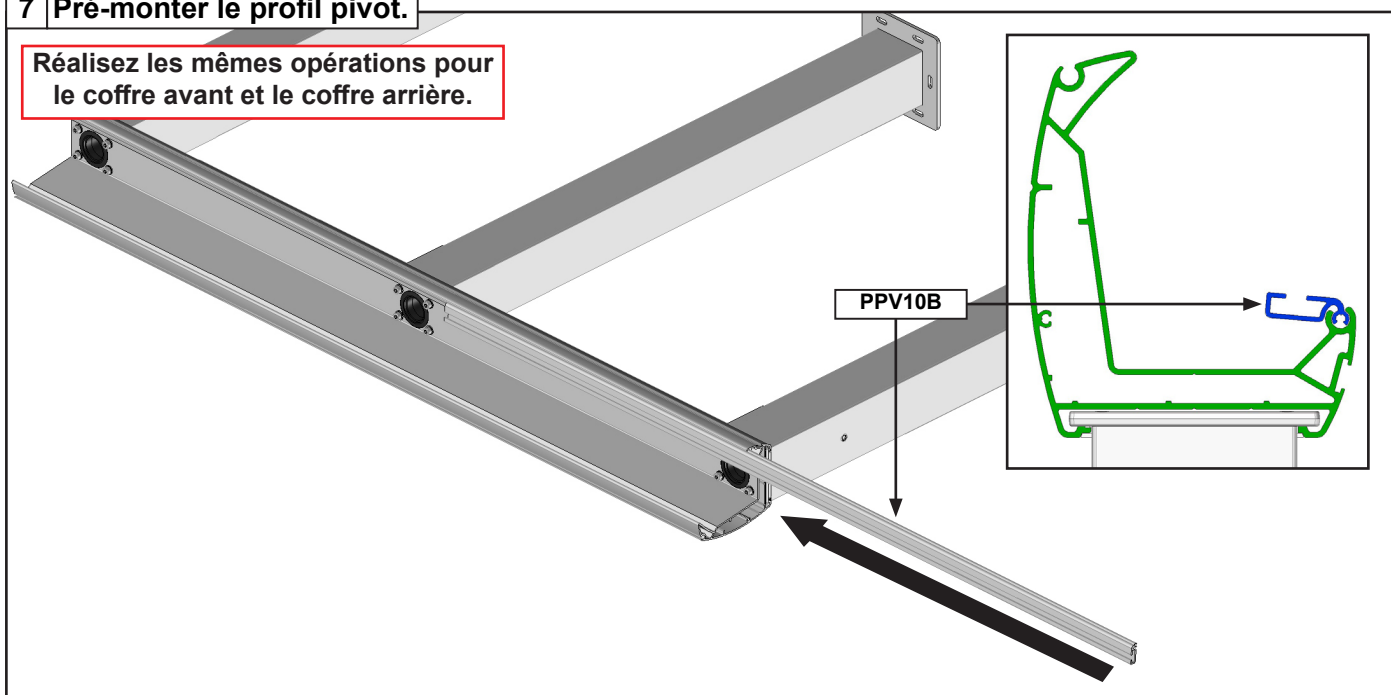

8 Pré-monter les cavaliers de fixation sur les profils pivots.


Nombre de PV04 02 :
1 x poutre latérale PPV22 02.
2 x poutre intermédiaire PPV21 02.

Nombre de KITVS02:
2 x colonne de Panneaux V.
(2 KITPV par micro-onduleur)

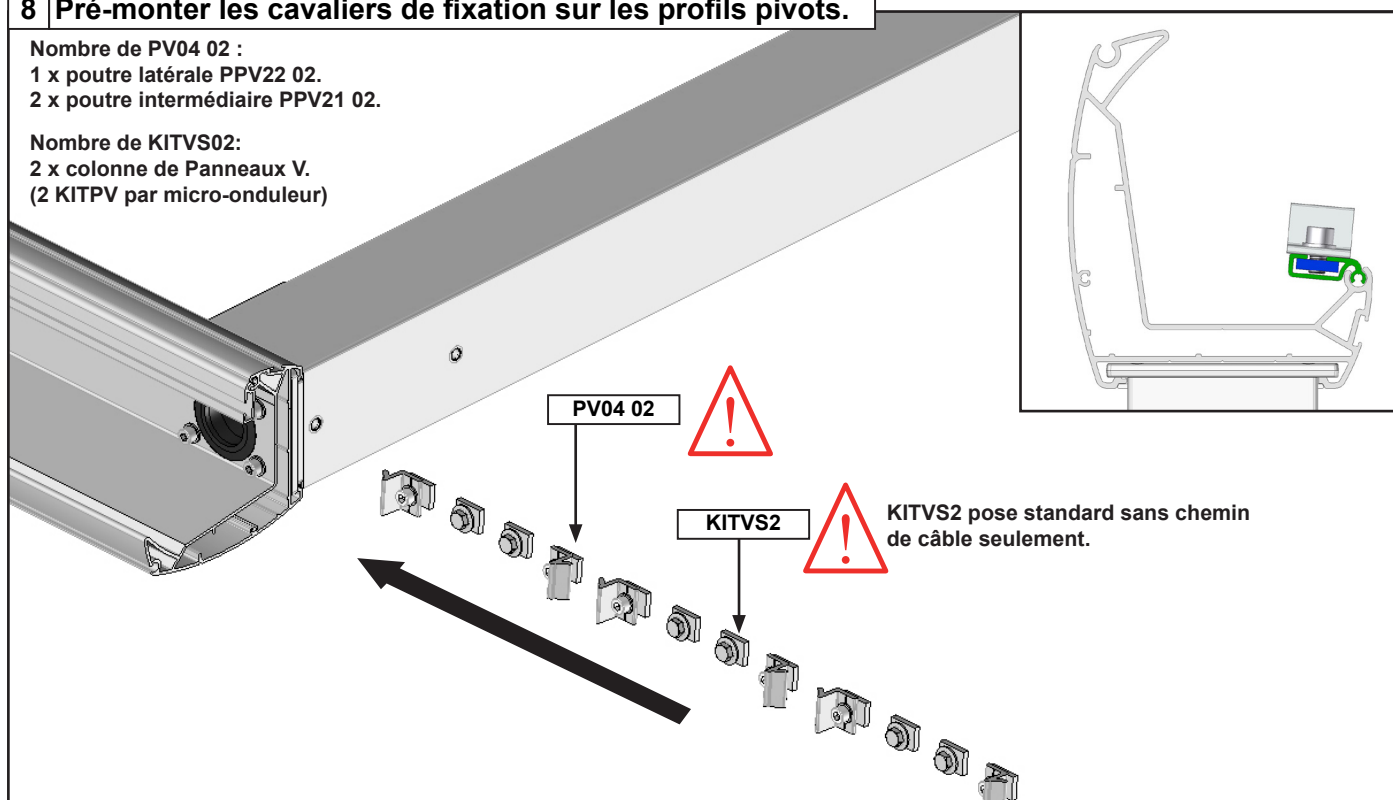


KITVS2 pose standard sans chemin de câble seulement.

9 Préparation des poutres latérales.



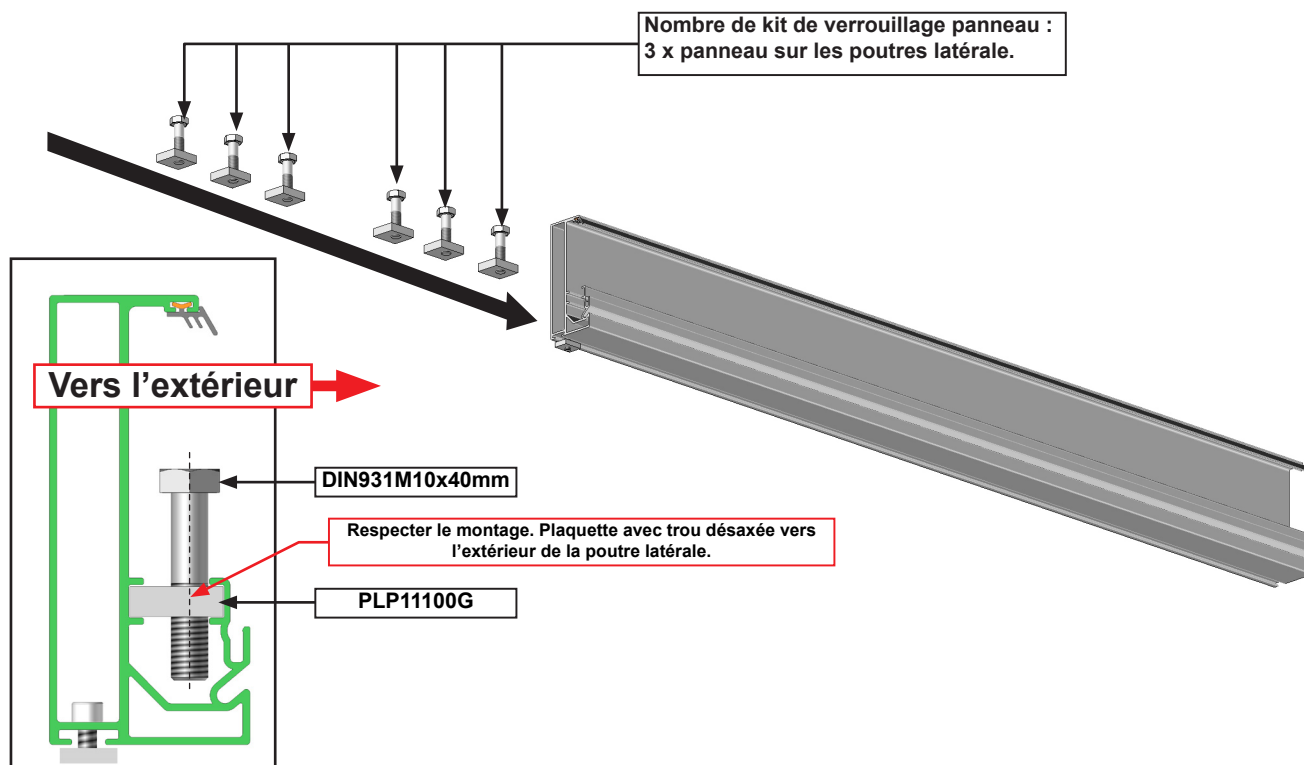


10 Prémonter les Kit de verrouillage panneaux sur les poutres intermédiaires.






Note : les rubans de LED ne se montent pas sur les chevrons intermédiaires.

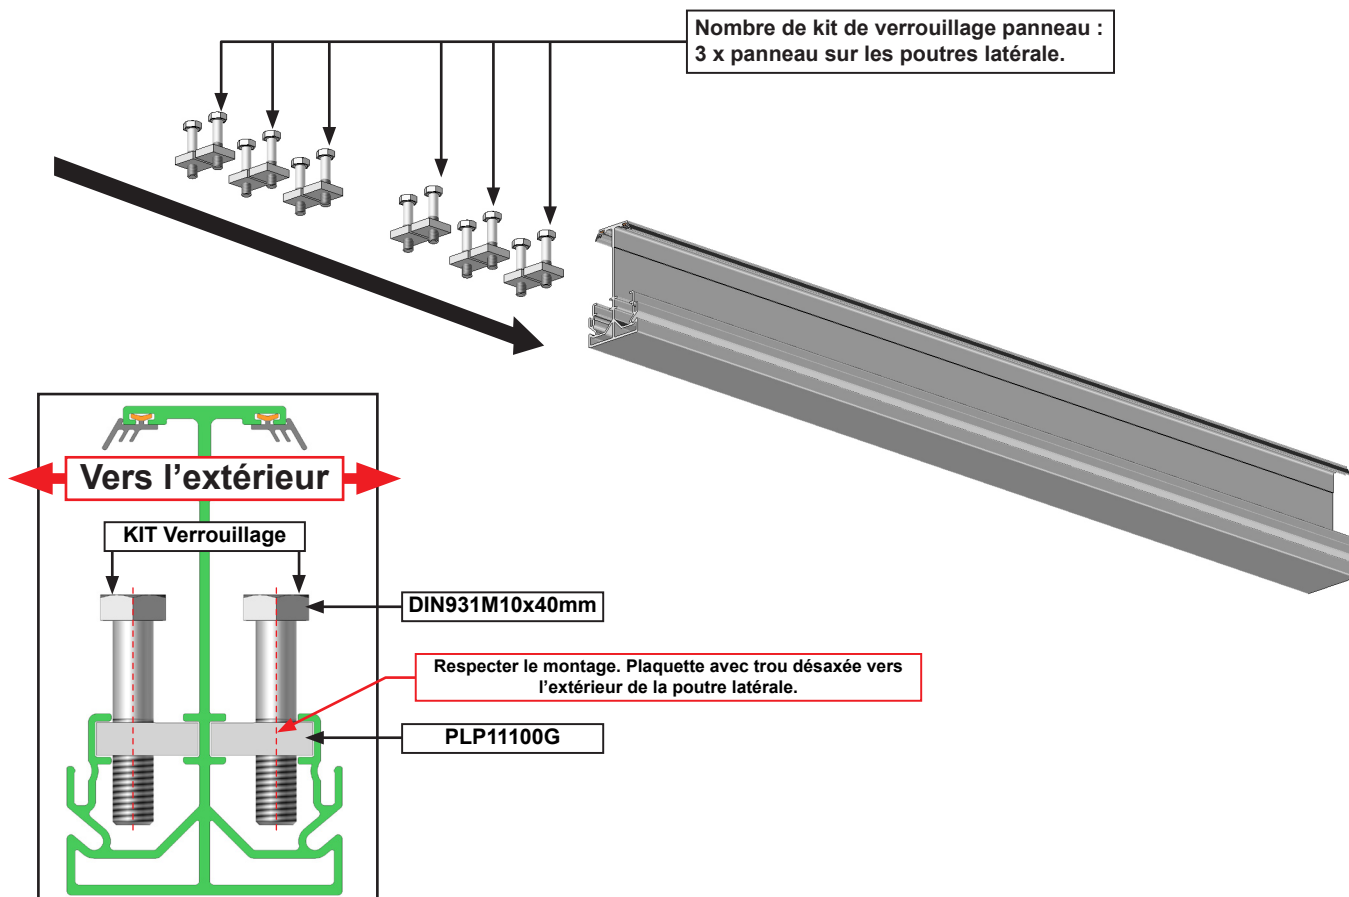

11 Assemblage du cadre côté droit.

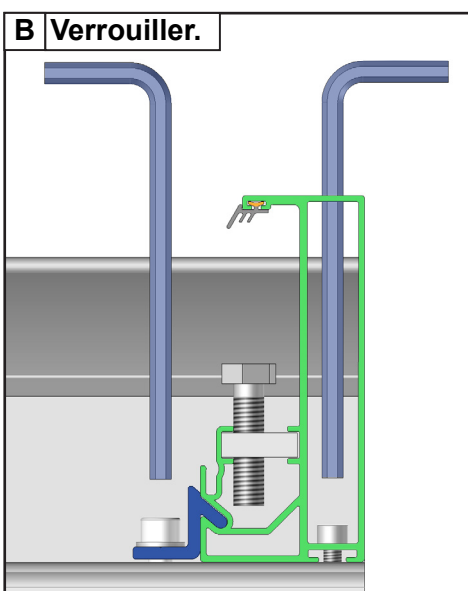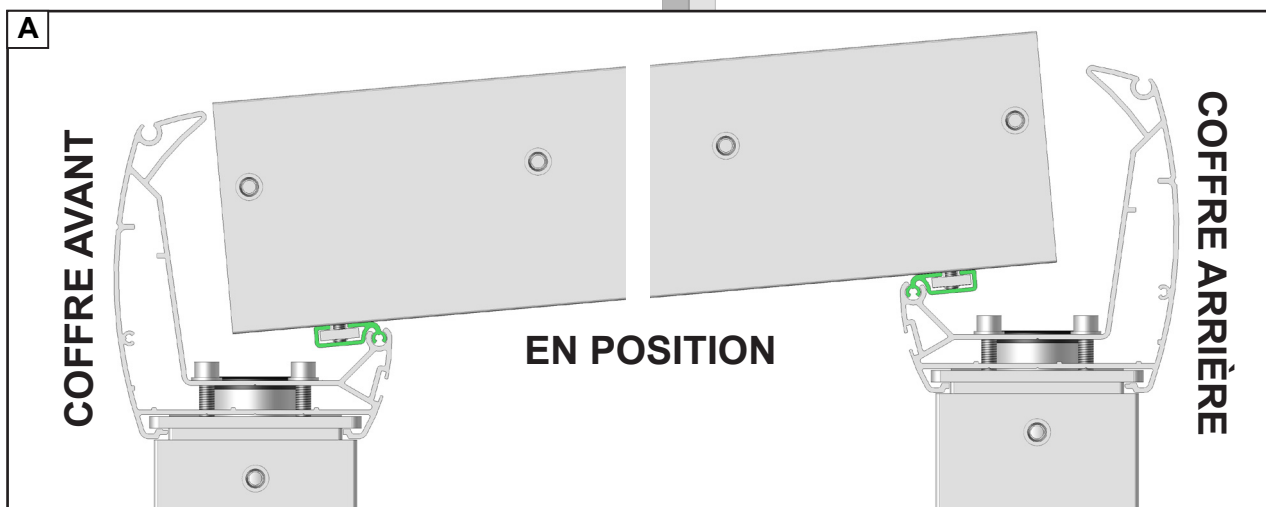
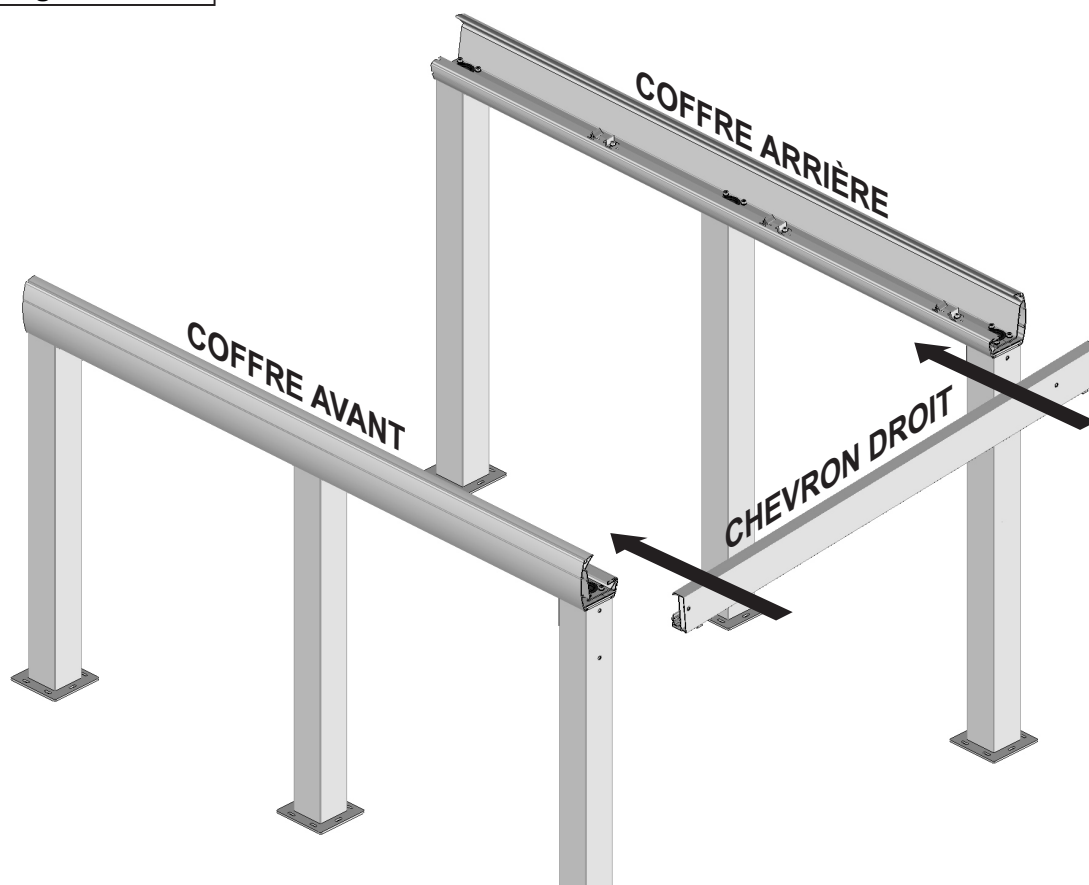


12 Pose des joues de renfort.

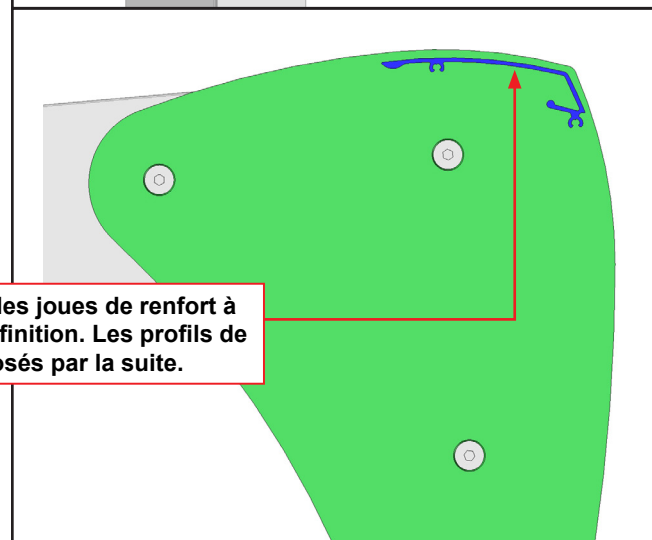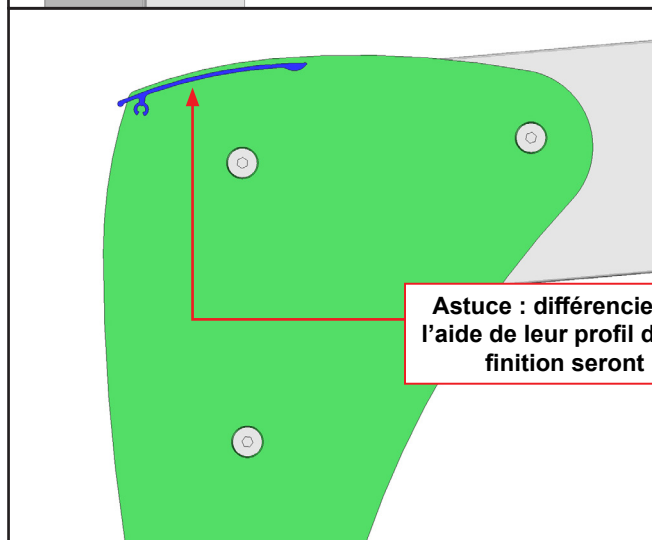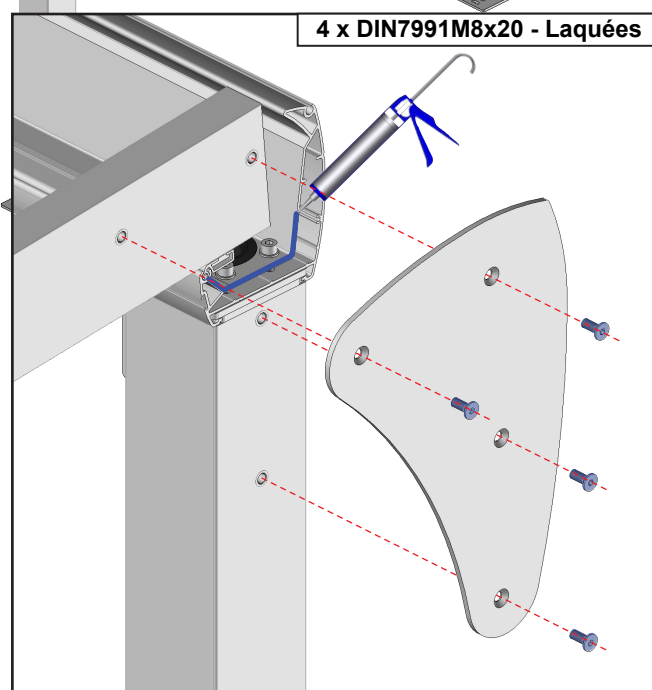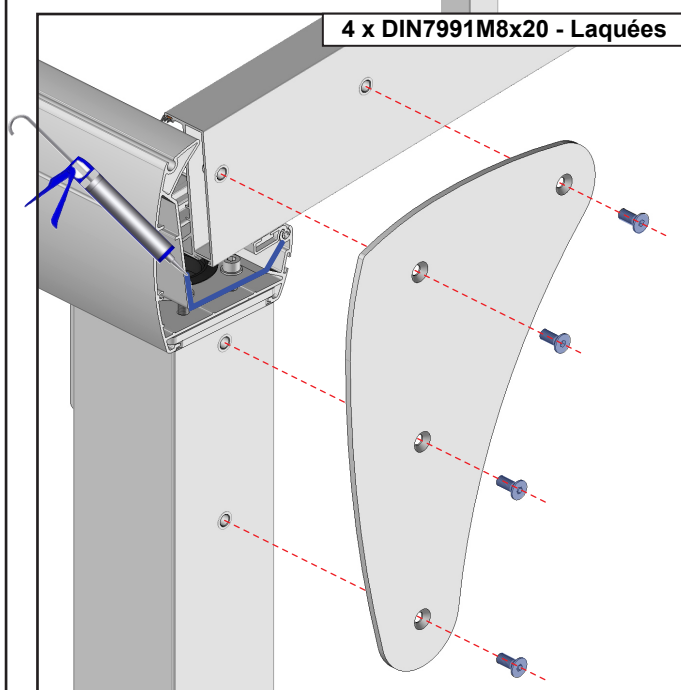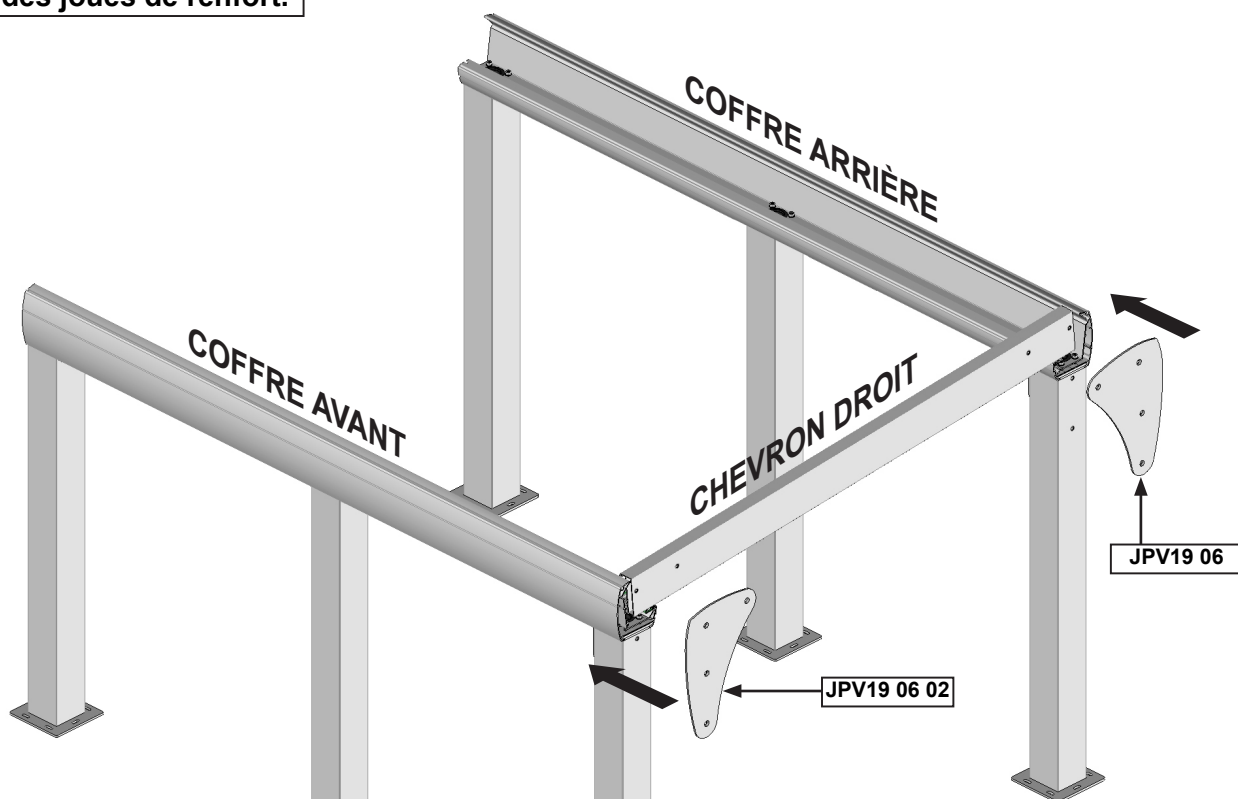


Astuce : différenciez les joues de renfort à l'aide de leur profil de finition. Les profils de finition seront posés par la suite.


13 Assemblage du cadre côté gauche.

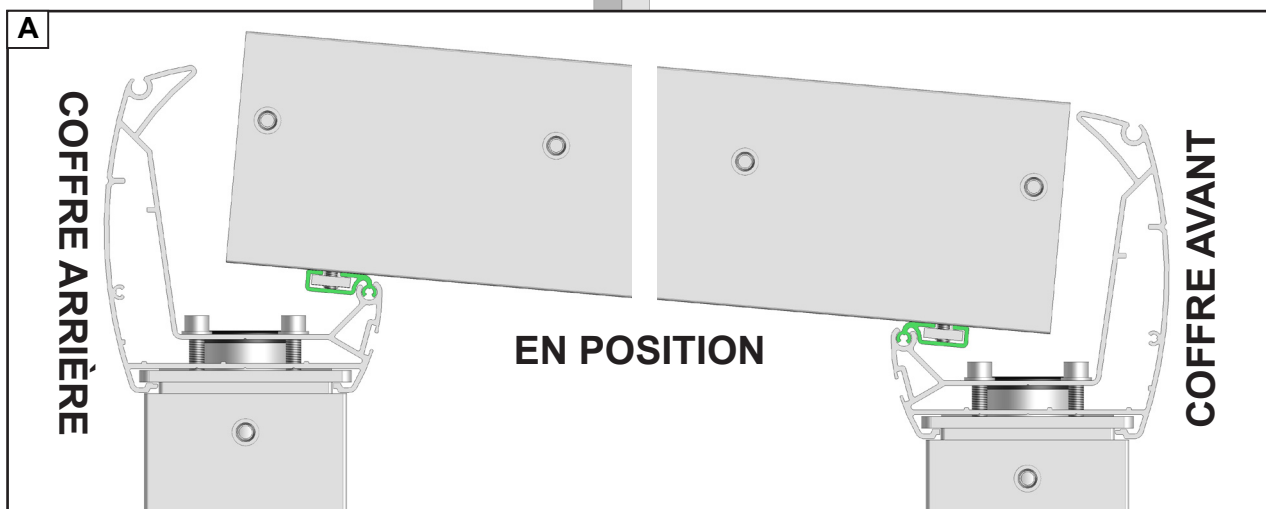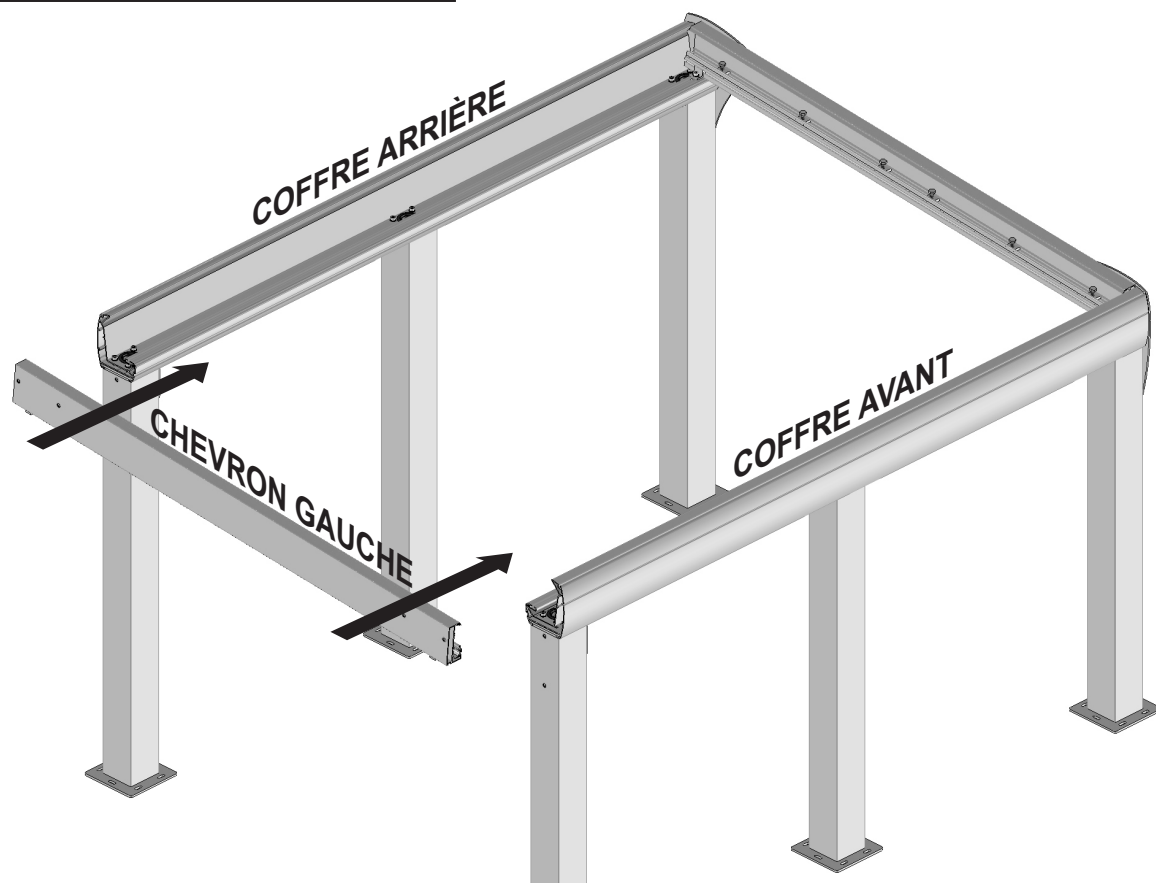

B Verrouiller.

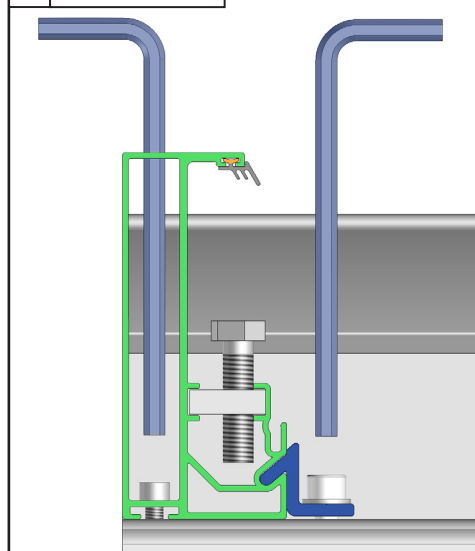

14 Contrôle de l'équerrage.

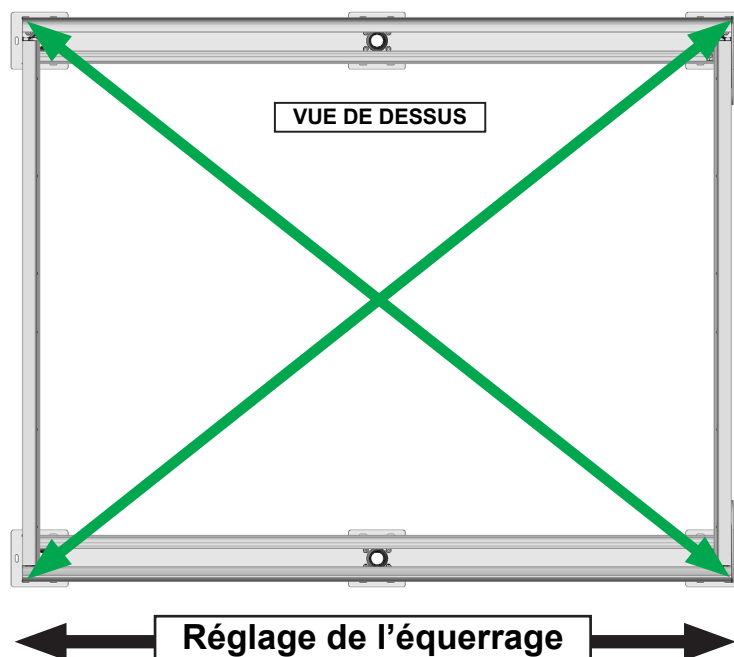


Cette étape est très importante :

Avant de poursuivre le montage de votre pergola, assurez vous que les diagonales soient égales (tolérance acceptable de 5mm) pour que le fonctionnement du système se déroule correctement.

Si les diagonales ne sont pas égales:

- 1 - Desserrer légèrement les chevrons.
- 2 - Déplacer la partie avant pour corriger les diagonales.
- 3 - Resserrer les chevrons.
- 4 - Contrôler à nouveau l'équerrage.

15 Fixation de la structure au sol.

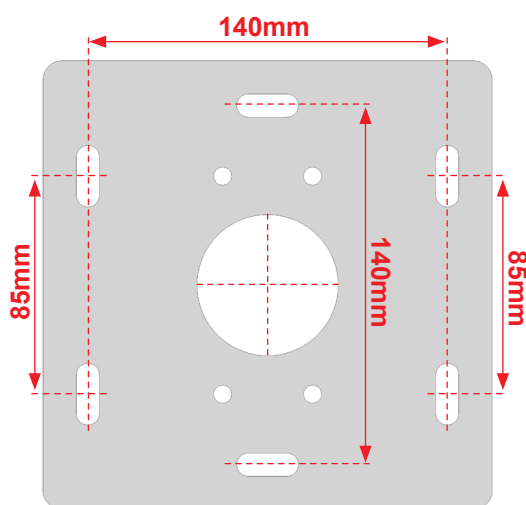

Fixer les platines au niveau de chaque plot béton réalisé auparavant par deux vis minimum.


Notre préconisation : 6 Vis béton Ø8mm longueur 120mm minimum. Résistance à l'arrachement 500DaN (500Kg)

Dans le cas d'installation à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.



ATTENTION,

Assurez vous de la bonne fixation des platine de fixation au sol. Risque de chute.


16 Pose des poutres intermédiaires.

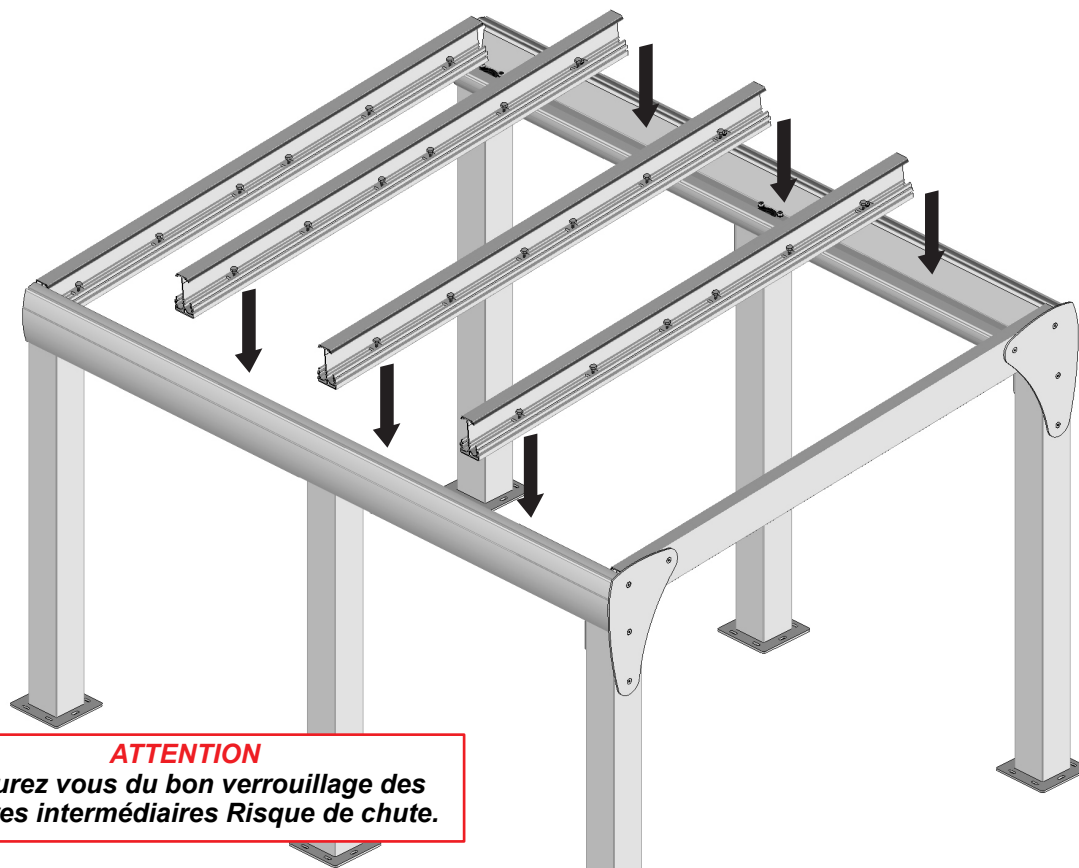

A Positionner les poutres intermédiaires.

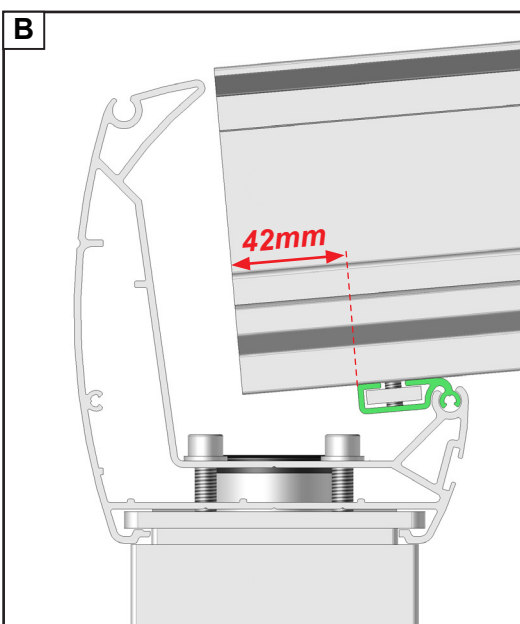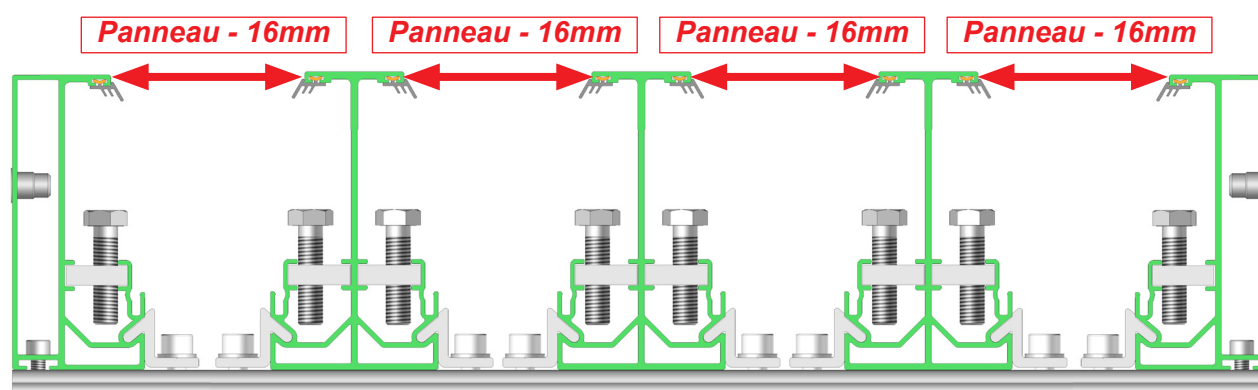


C Verrouiller la position.

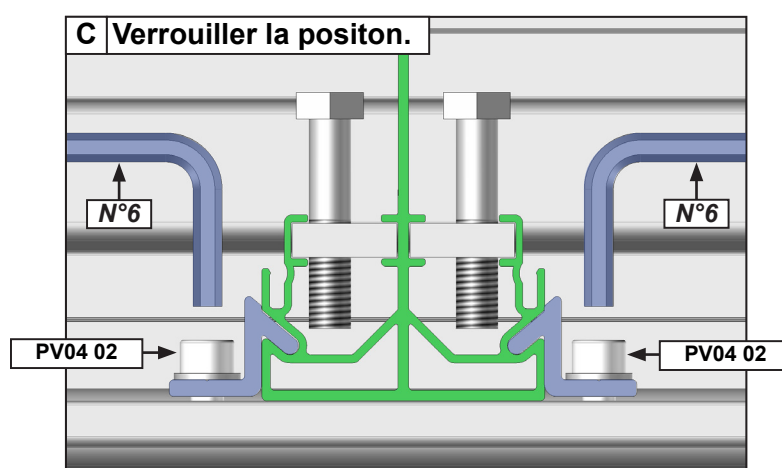


17 Pose des micro-onduleurs. Pose standard seulement sans chemin de câble.

A Pose des TerraGrifs.

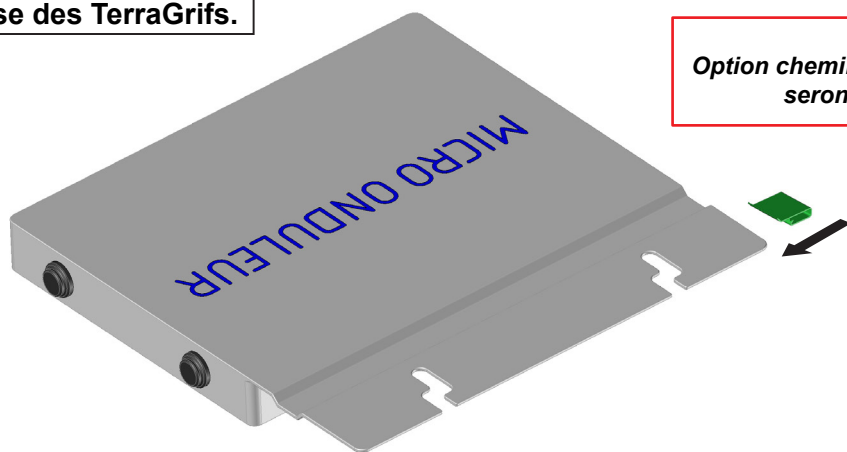

IMPORTANT
Option chemin de câble, les micro-onduleurs
seront posés ultérieurement.

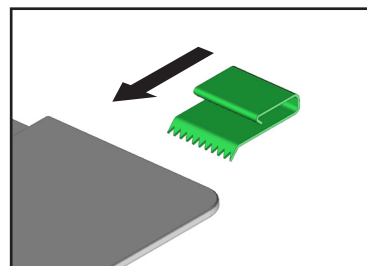


B Pose des Micro-onduleurs.



DIN7504N-ST3.5x9.5

1er câble de terre fourni.

ATTENTION
Assurez vous du bon verrouillage des
micro-onduleurs. Risque de chute.

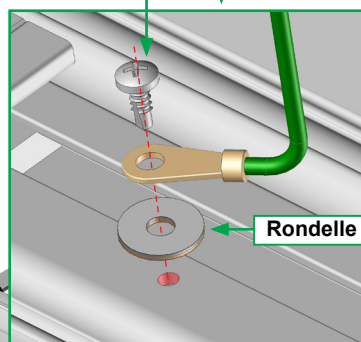

Rondelle électrolyse

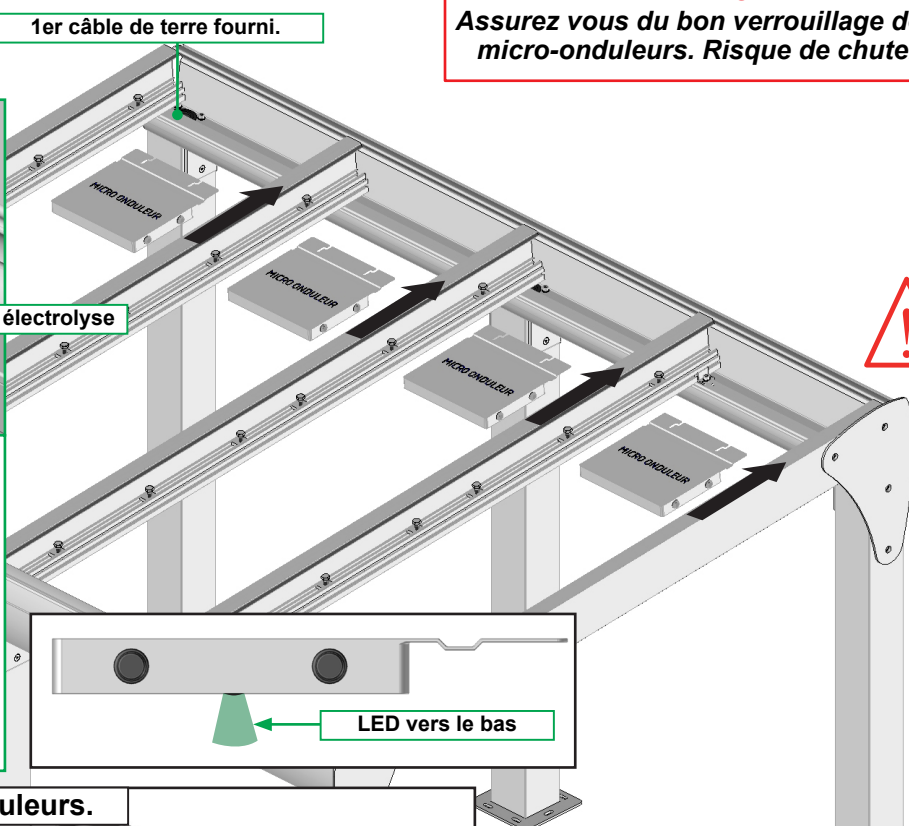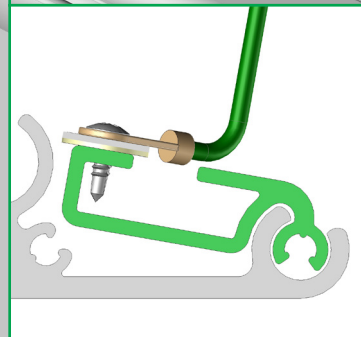


CÔTÉ ARRIVÉE BOÎTIER AC

LED vers le bas


Positionnez les Micro-onduleurs.

Verrouillez les Micro-onduleurs.

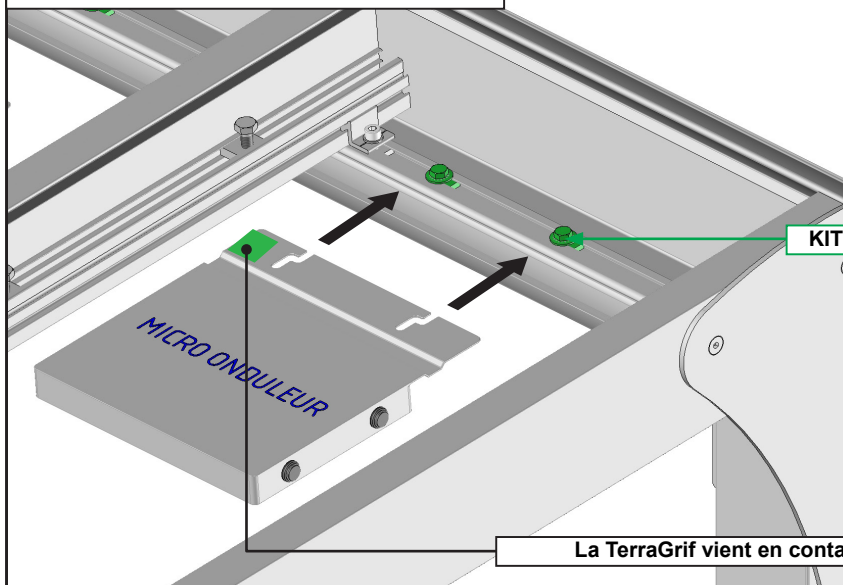


KITVS02

La TerraGrif vient en contact avec le PPV10B

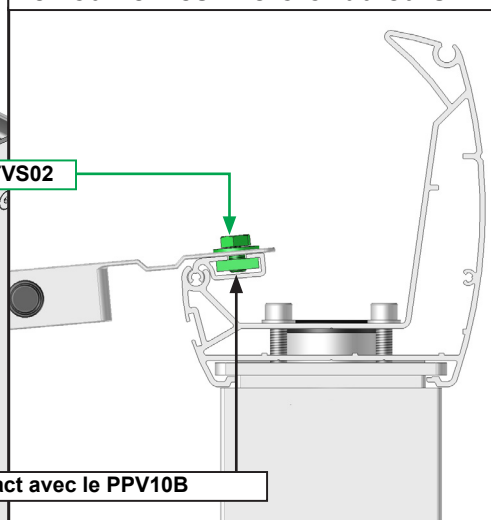


18 Préparation des gouttières inter panneau photovoltaïque. Seulement si 2 lignes de panneaux PV.


A Assemblage du profil inter panneaux.

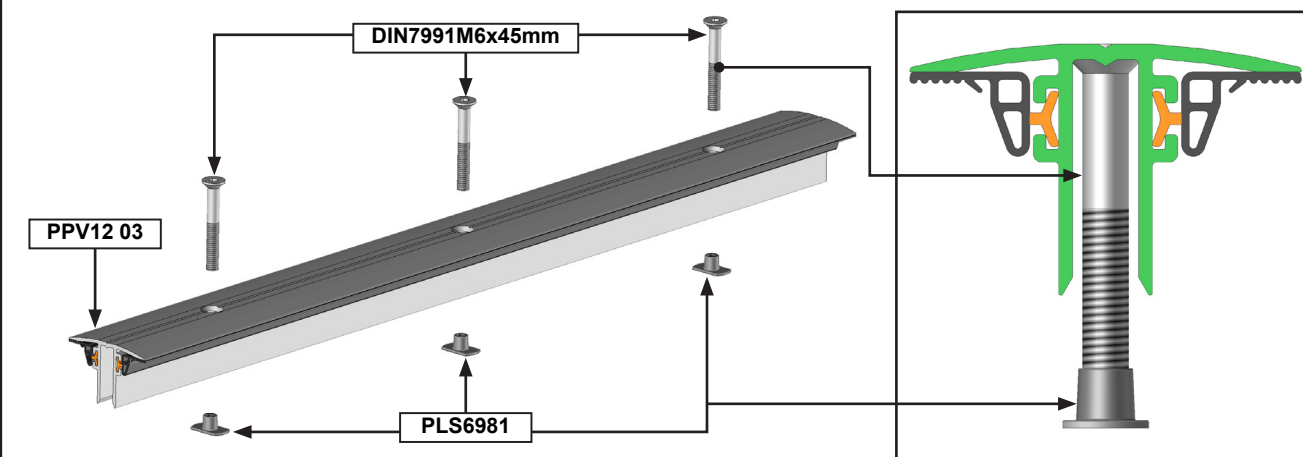


B Glisser le profil inter panneaux sur la gouttière inter panneaux.

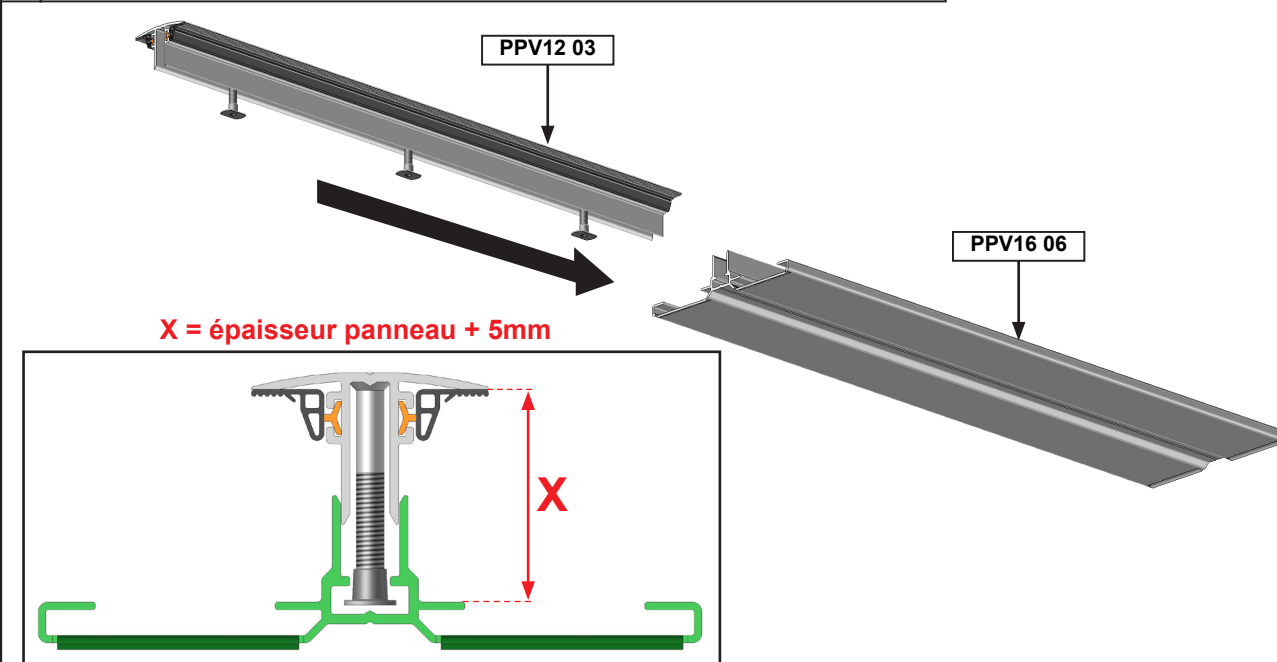


C Poser les 2 TerraGrif.

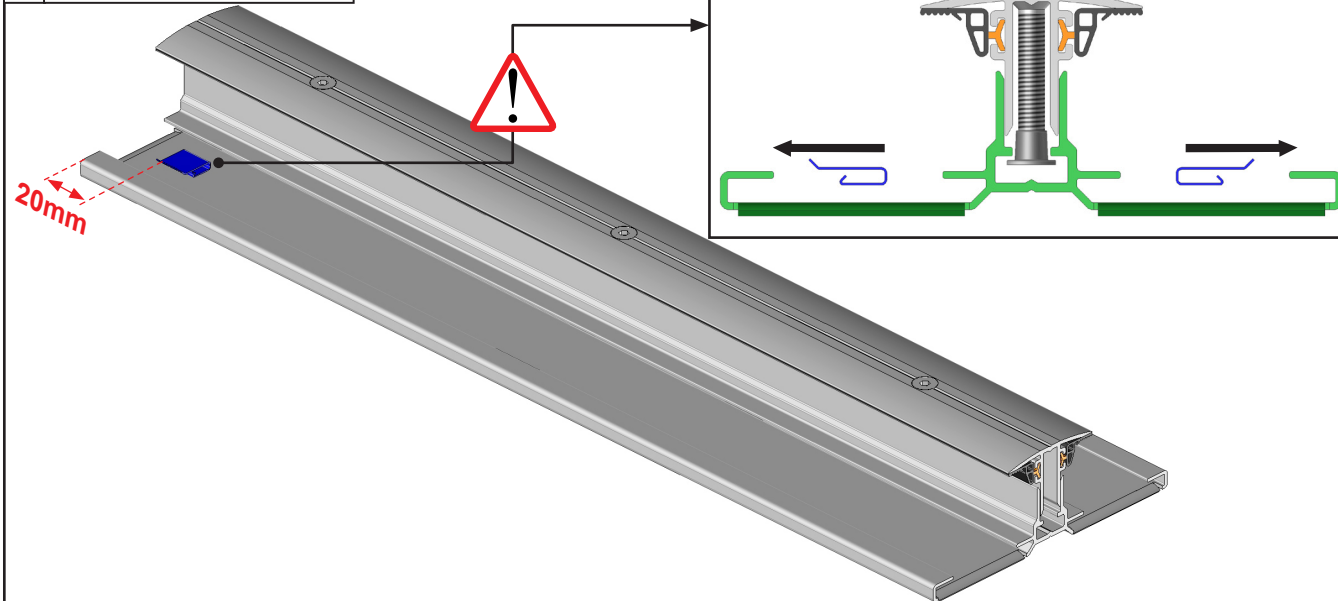

19 Préparation de la première colonne de panneaux photovoltaïques.

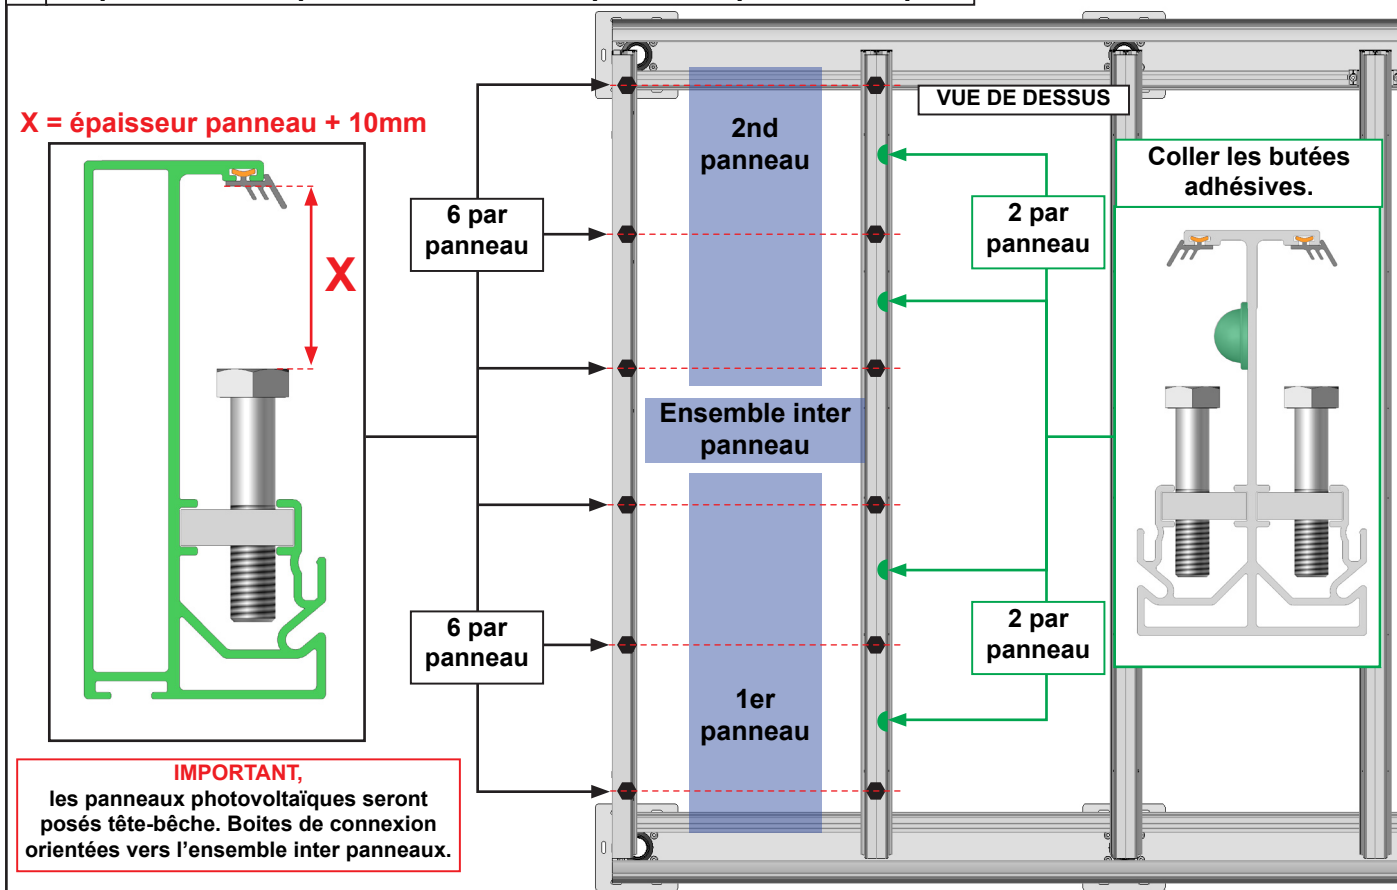


20 Pose du premier panneau photovoltaïque.

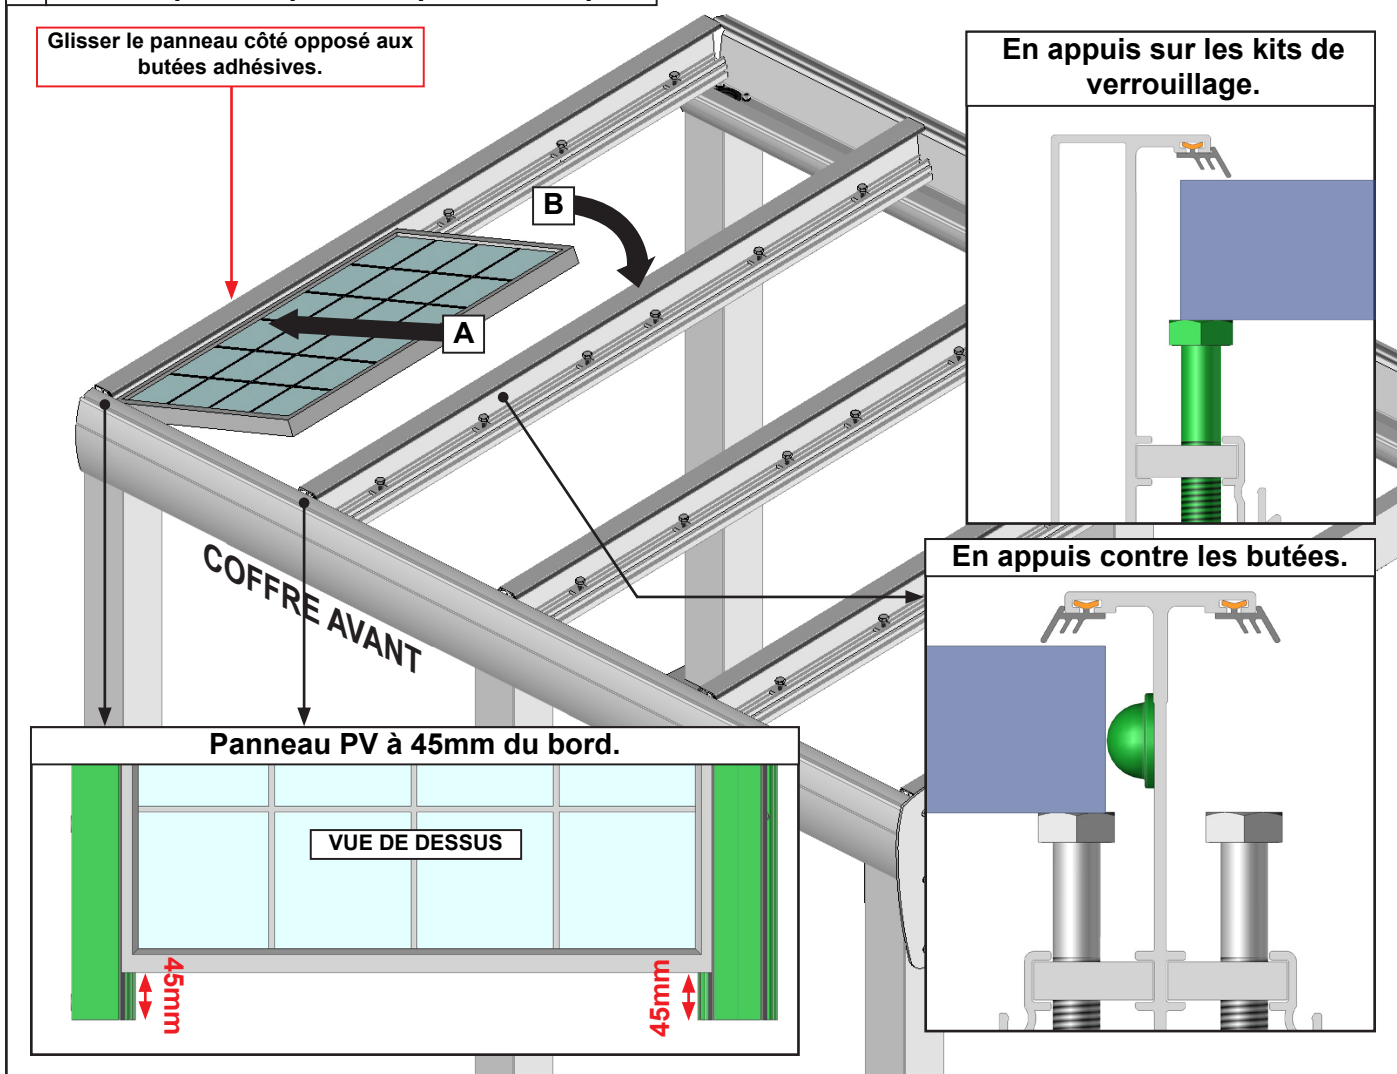


21 Pose de l'ensemble inter panneaux photovoltaïques. Seulement si 2 lignes de panneaux PV.

Note : le verrouillage de l'ensemble inter panneaux photovoltaïques se réalisera par la suite.

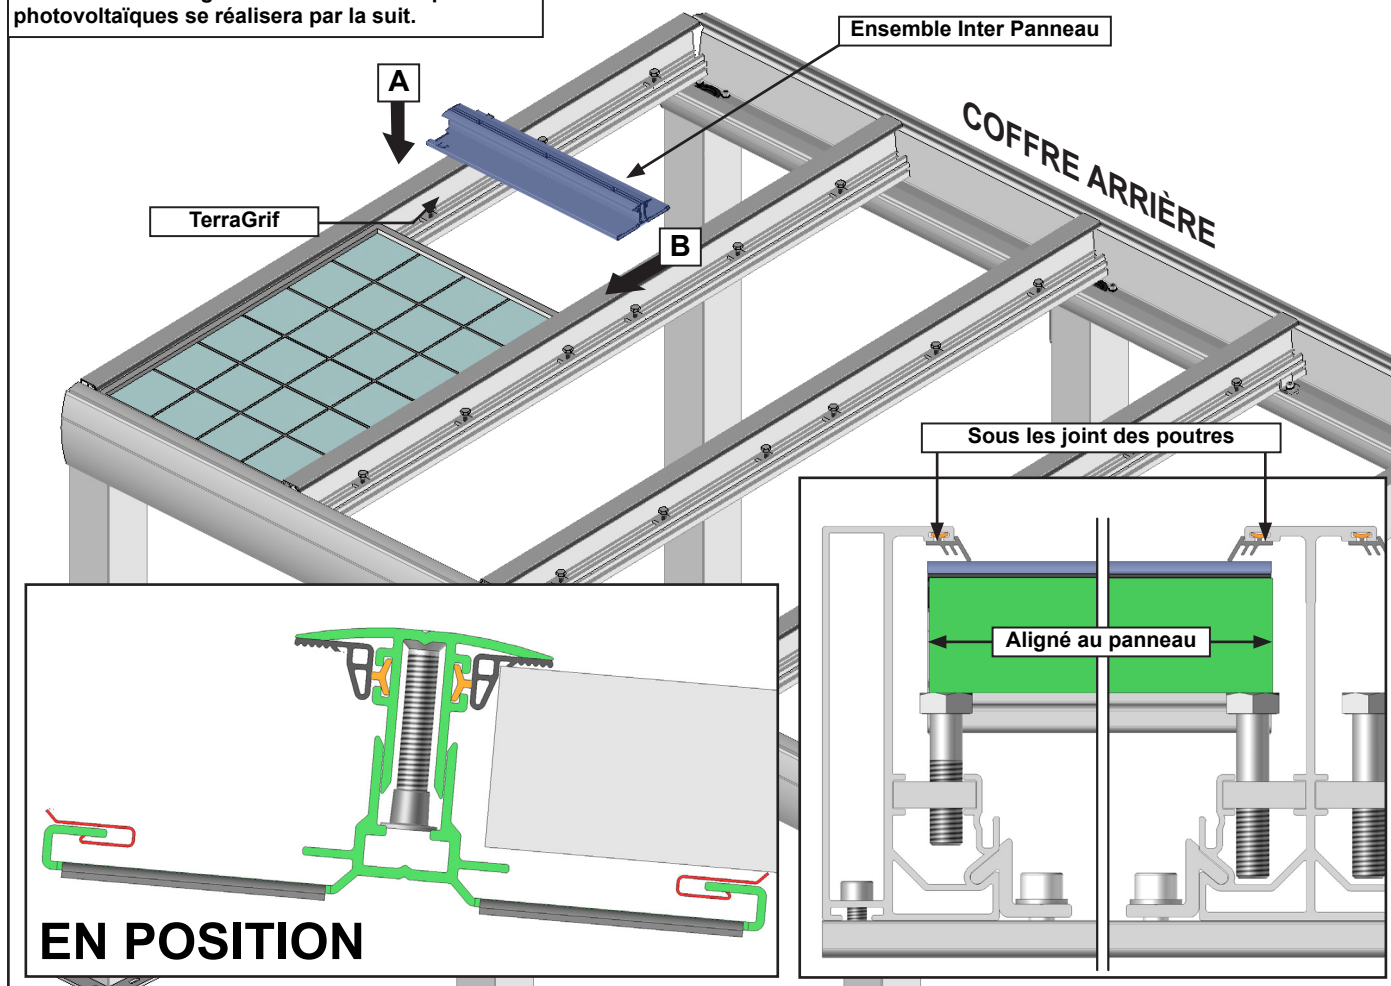


22 Pose du second panneau photovoltaïque. Seulement si 2 lignes de panneaux PV.

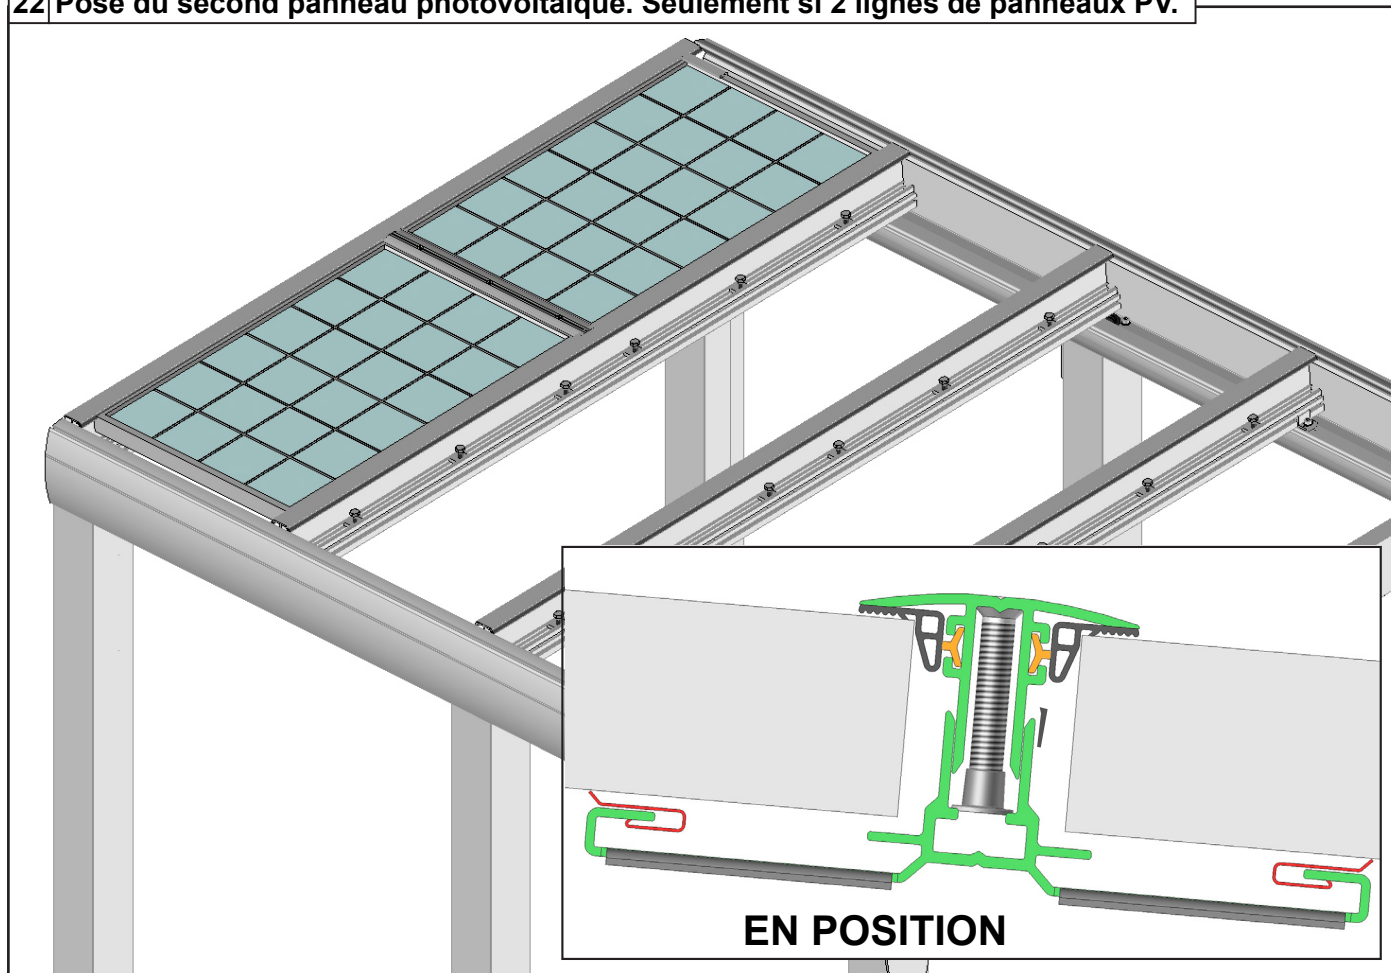



23 Verrouillage de la première colonne photovoltaïque.

Note : Soulager les panneaux pendant le verrouillage.

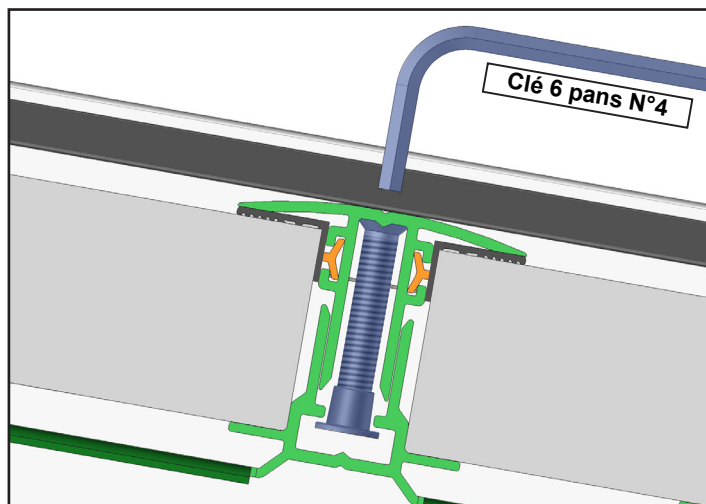

ATTENTION


Assurez vous du bon verrouillage des profils inter panneau PV.
Risque de chute. Seulement si 2 lignes de panneaux PV.

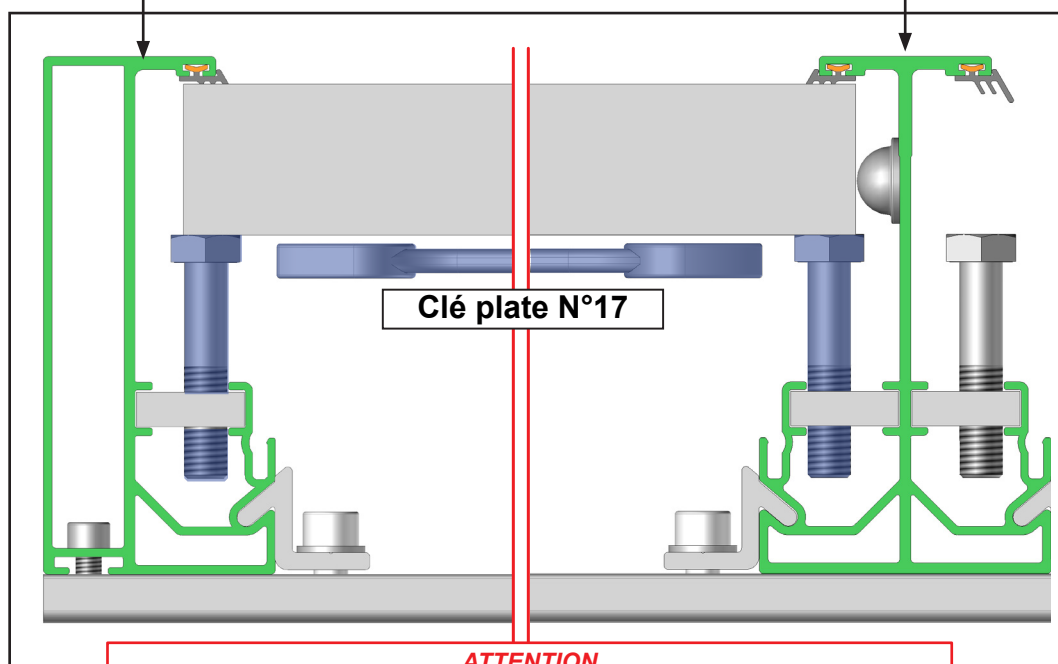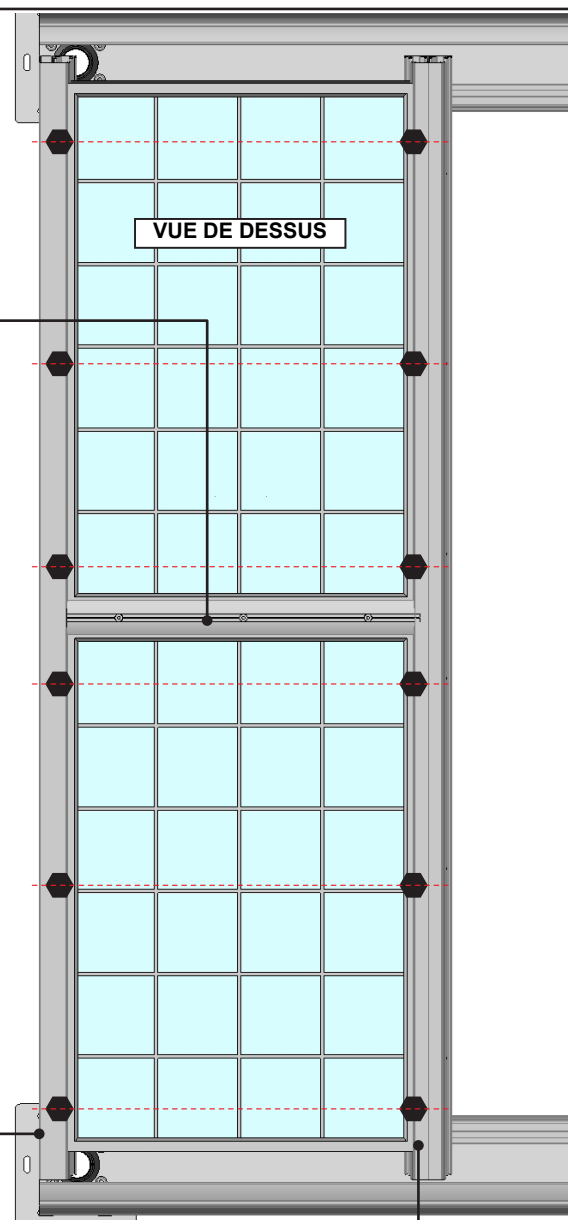


ATTENTION

Assurez vous du bon verrouillage des panneaux PV. Risque de chute.

24 Pose du profil d'étanchéité haute.

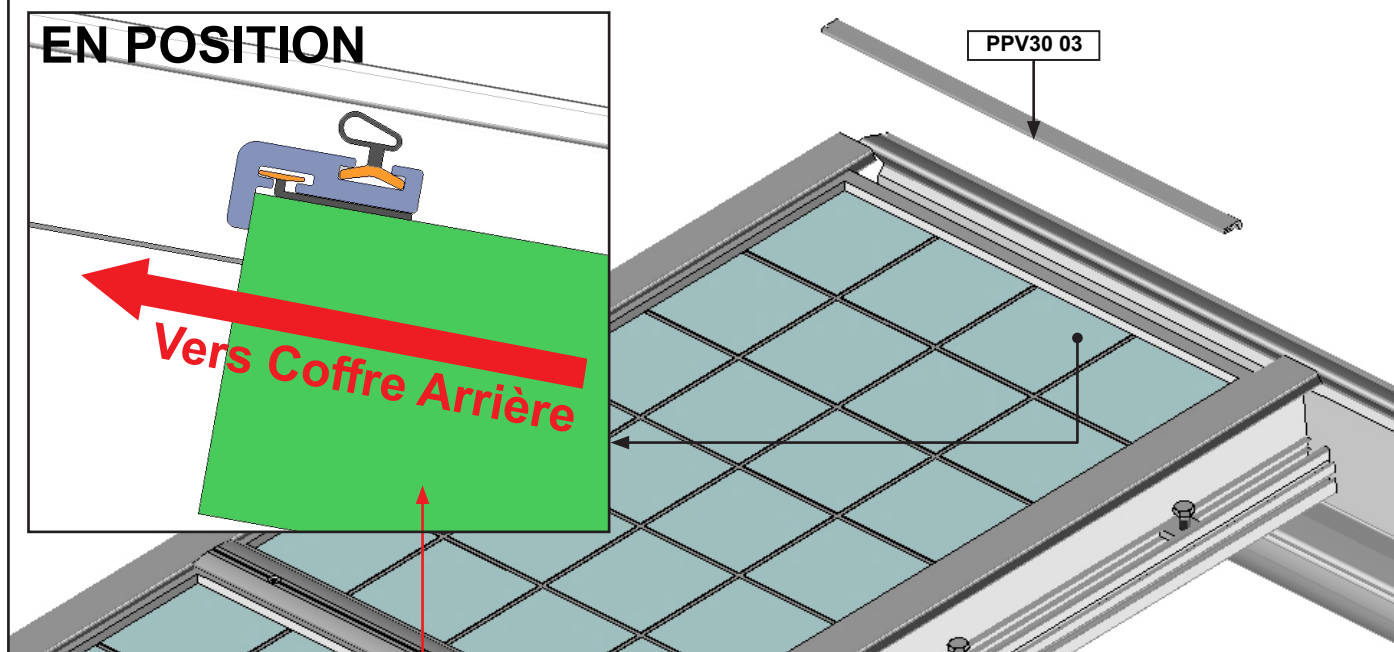



25 Réaliser les mêmes opérations pour les colonnes restantes.

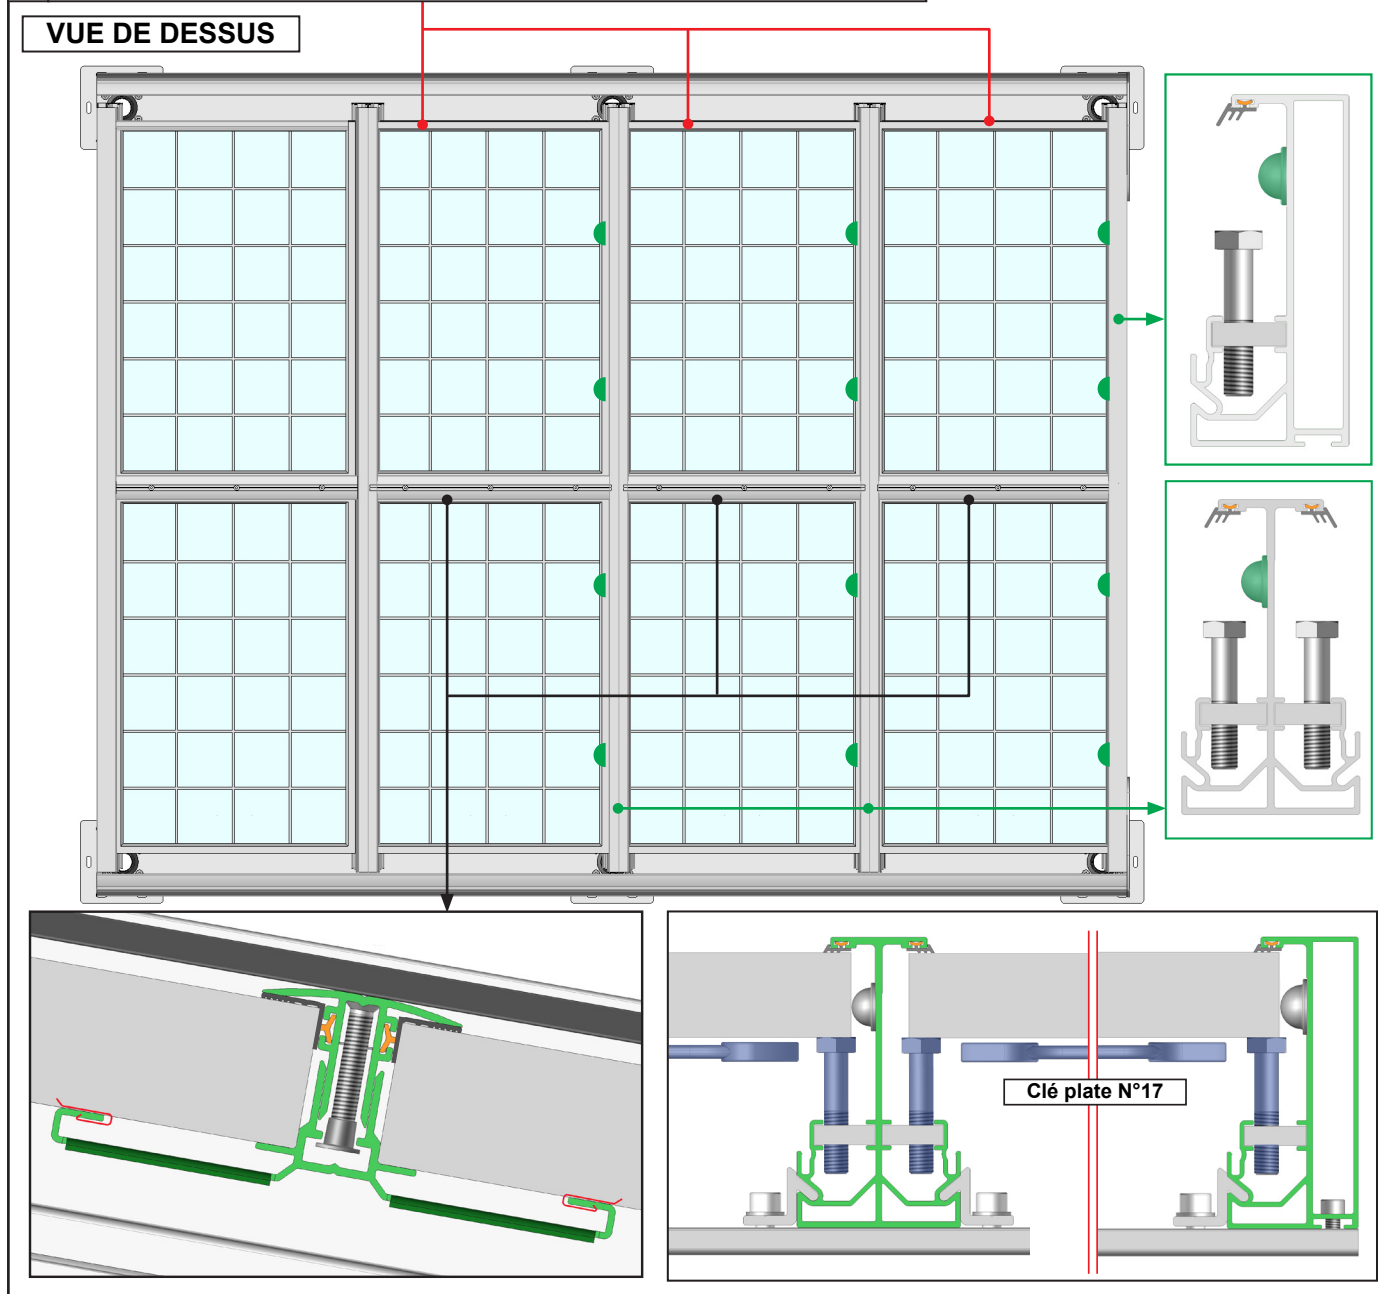


Option LED sur chemin de câble.

Se référer page 24.

26 Pose du profil chemin de câble. Option chemin de câble seulement.

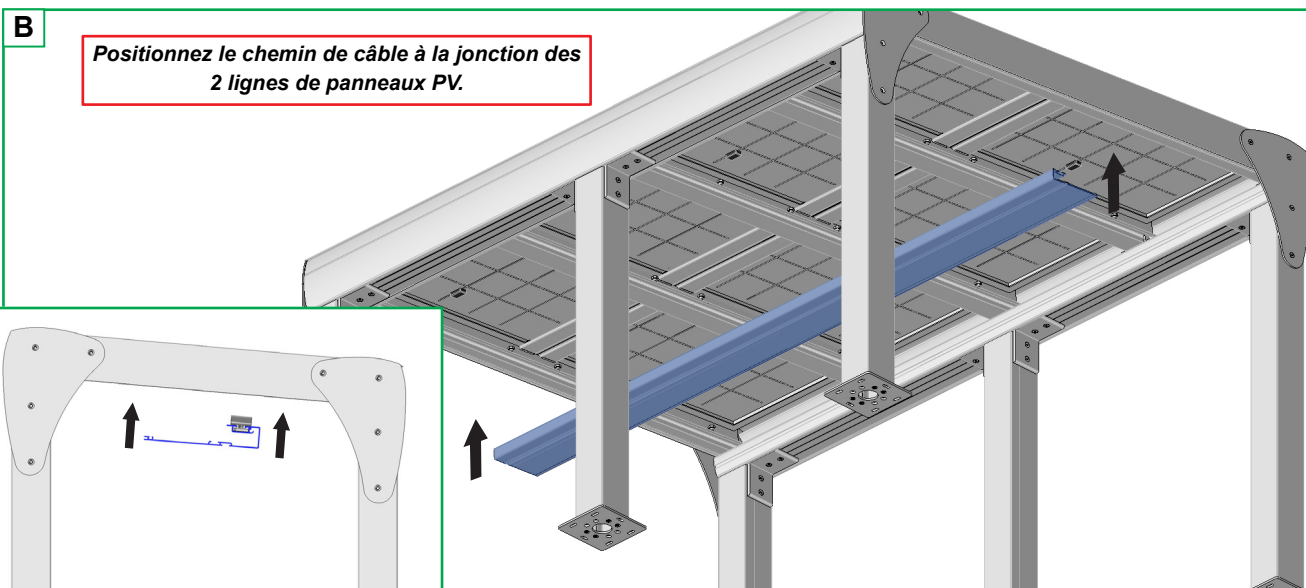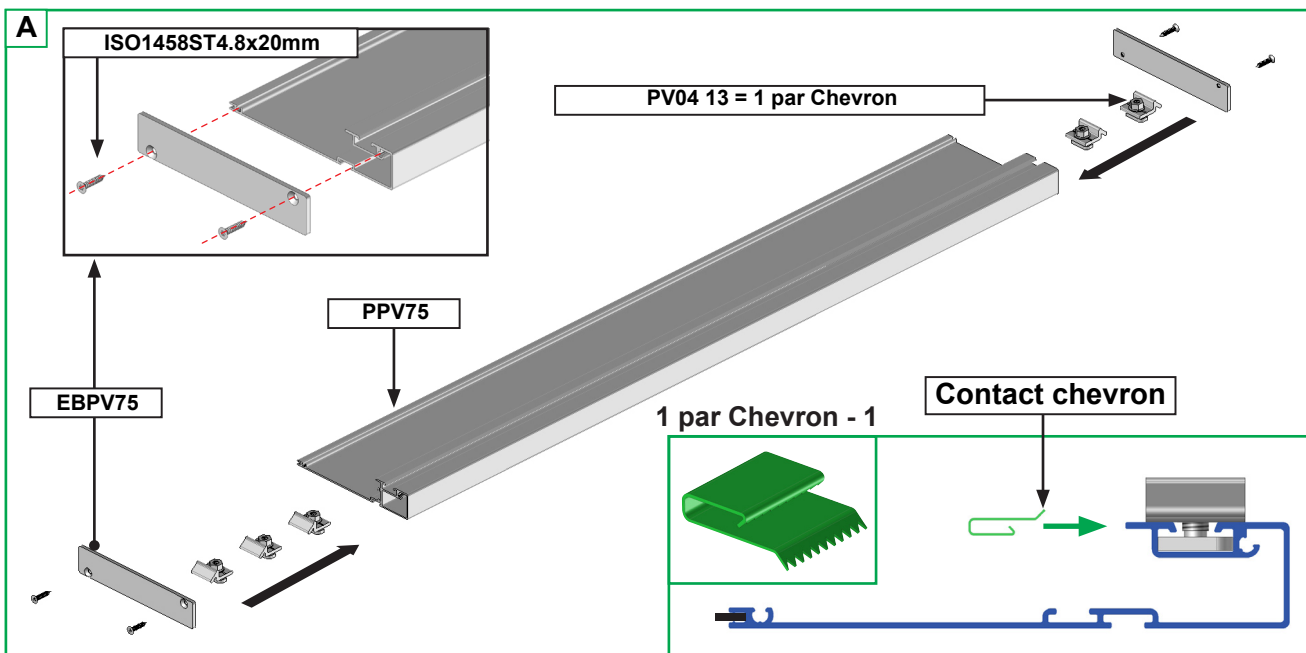


C Verrouiller sur chaque chevron.

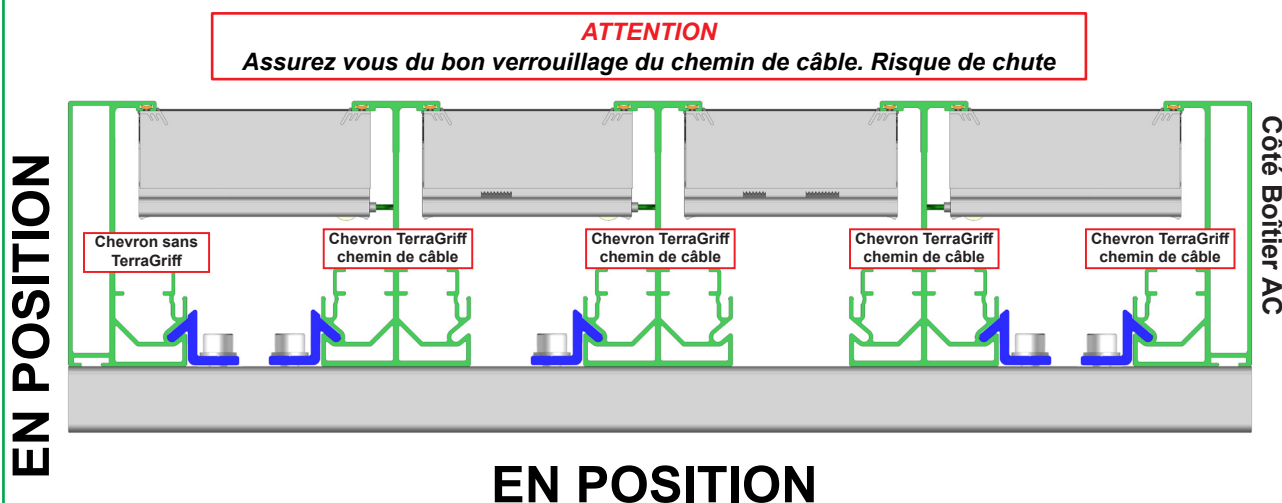


27 Pose des mirco-onduleurs. Option chemin de câble seulement.

A Pose des TerraGrifs.

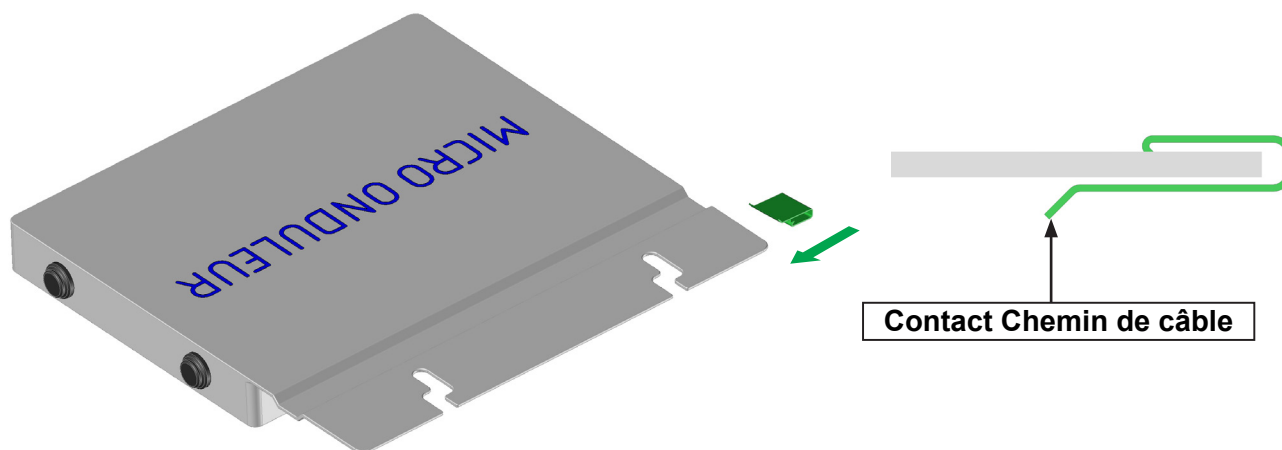

B Pose des Micro-onduleurs.

IMPORTANT,
Pour des raisons de compréhension, les panneaux ont été supprimés des dessins.

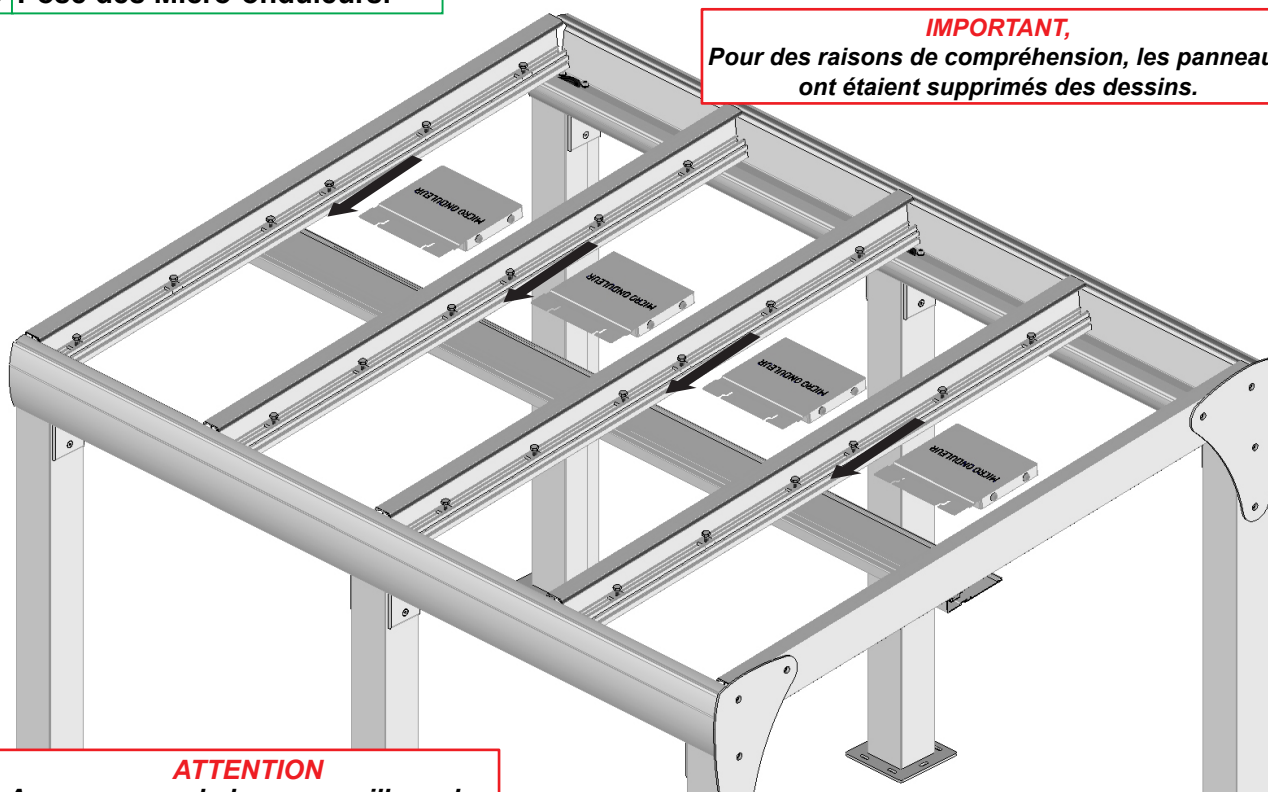

ATTENTION
Assurez vous du bon verrouillage des micro-onduleurs. Risque de chute.


La TerraGrif vient en contact avec le PPV75

KITVS1

LED vers le bas

EN POSITION


Note : réalisez une découpe sur le joint présent sur le PPV75 au niveau des LED

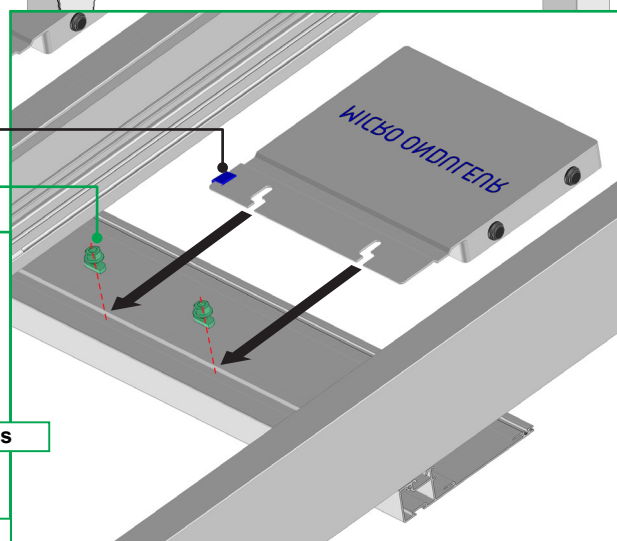


28 Câbler l'installation. Option chemin de câble seulement.

Se référer à la notice de câblage livrée avec la partie électrique.

29 Finition du chemin de câble. Option chemin de câble seulement.

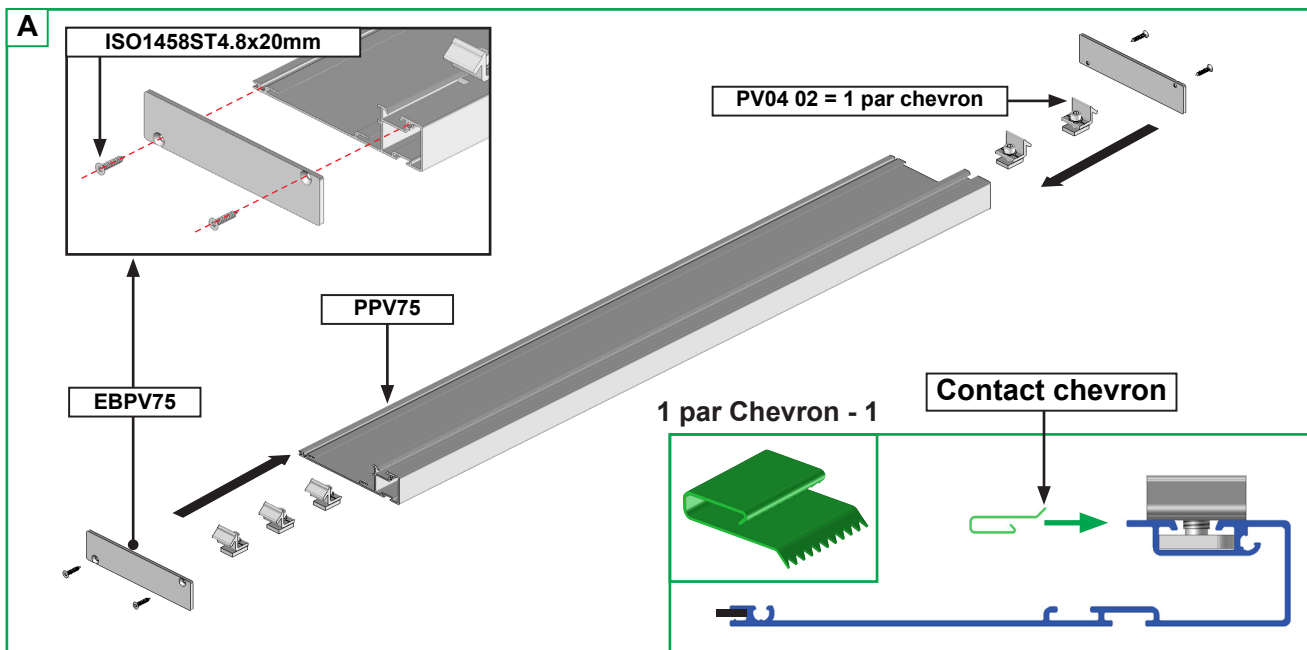

B Réalisez les mêmes opérations du paragraphe 21 pour la pose du 2nd PPV75 et le plaquer contre le 1er.

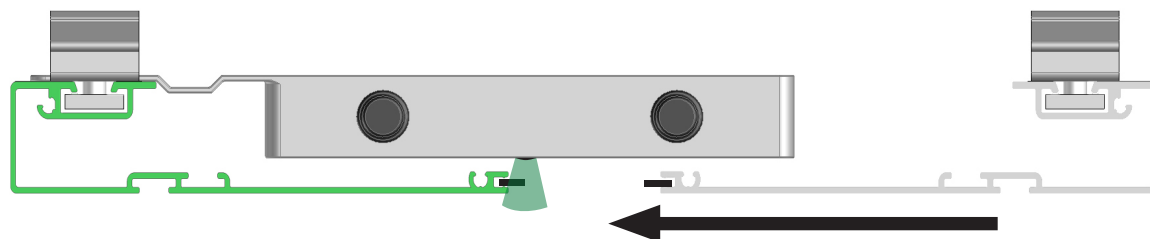

C



Logez un maximum de câbles dans le chemin de câble.






Option LED sur chemin de câble.

Programmation, se référer à la notice KIT LED.


ATTENTION : Les rubans à LED ont un pas de coupe de 17cm. Adapter la longueur du rubans à la longueur du PPV75.

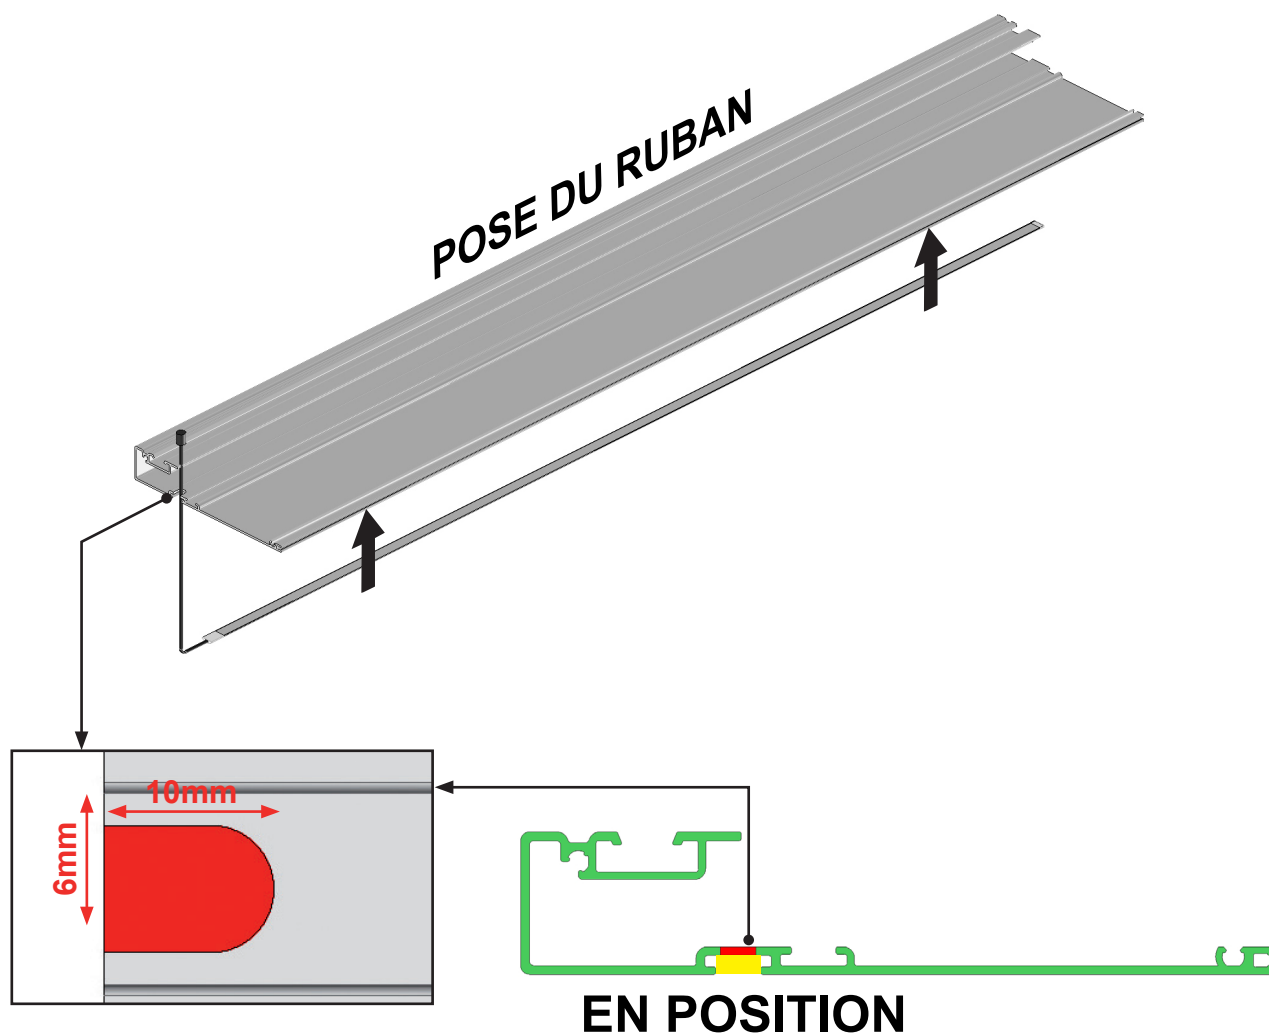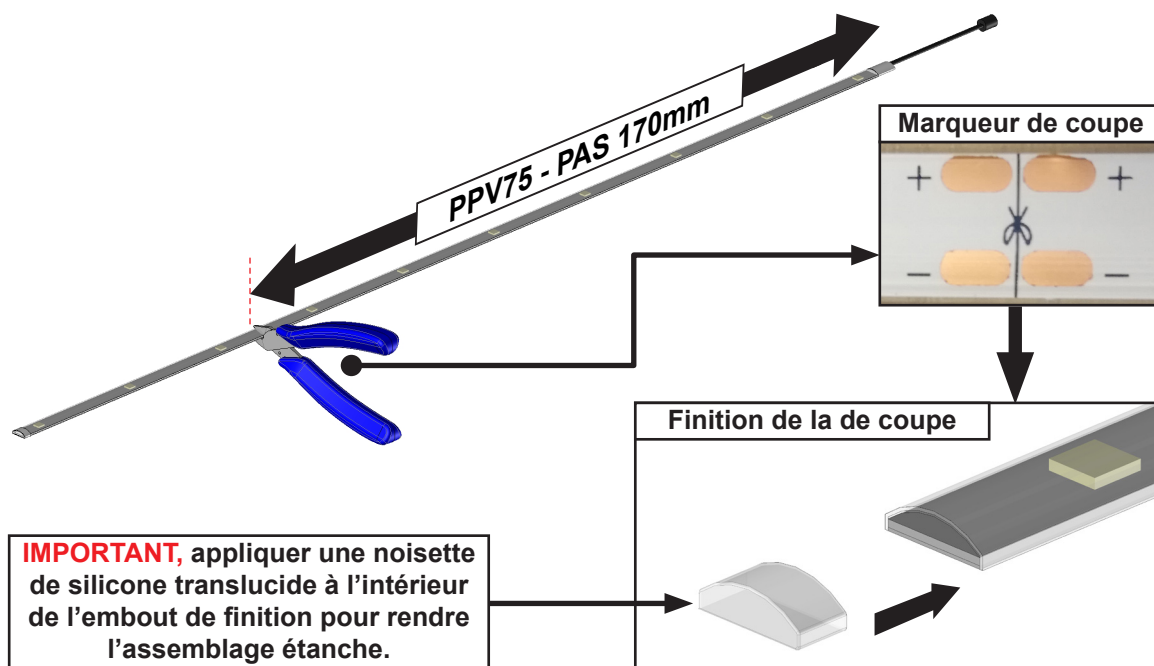

30 Pose des profils de finition.

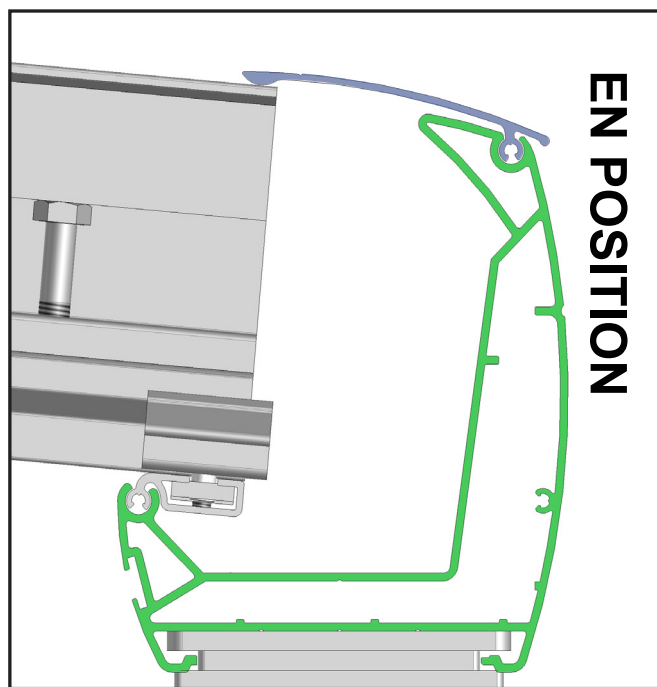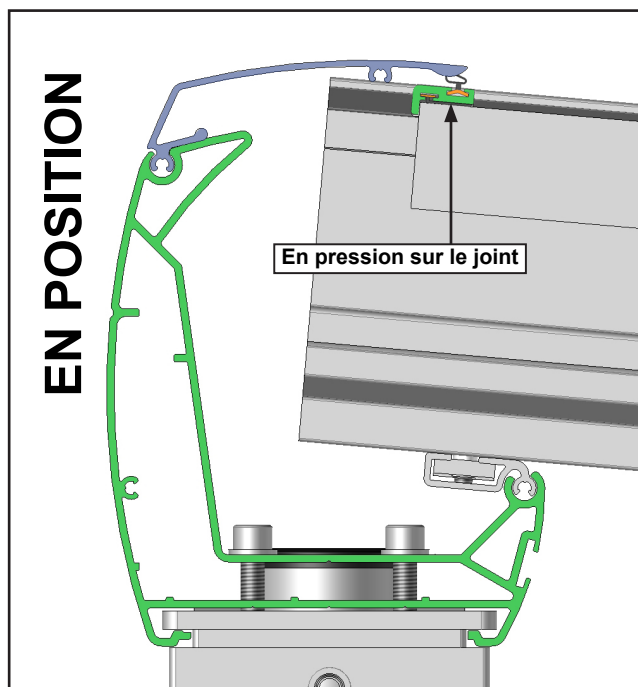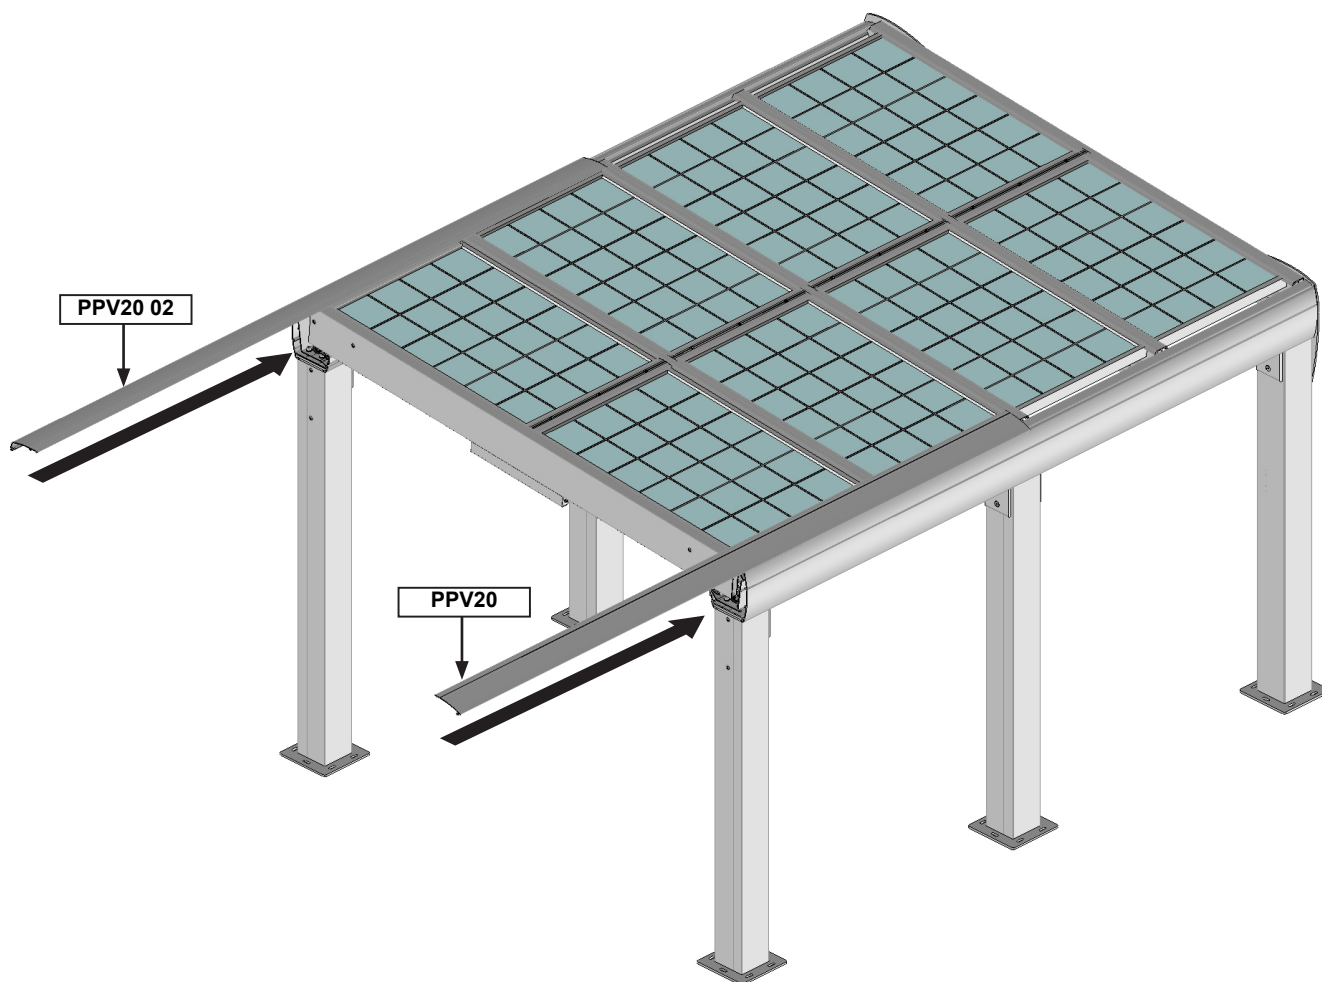

31 Pose des joues de renfort.

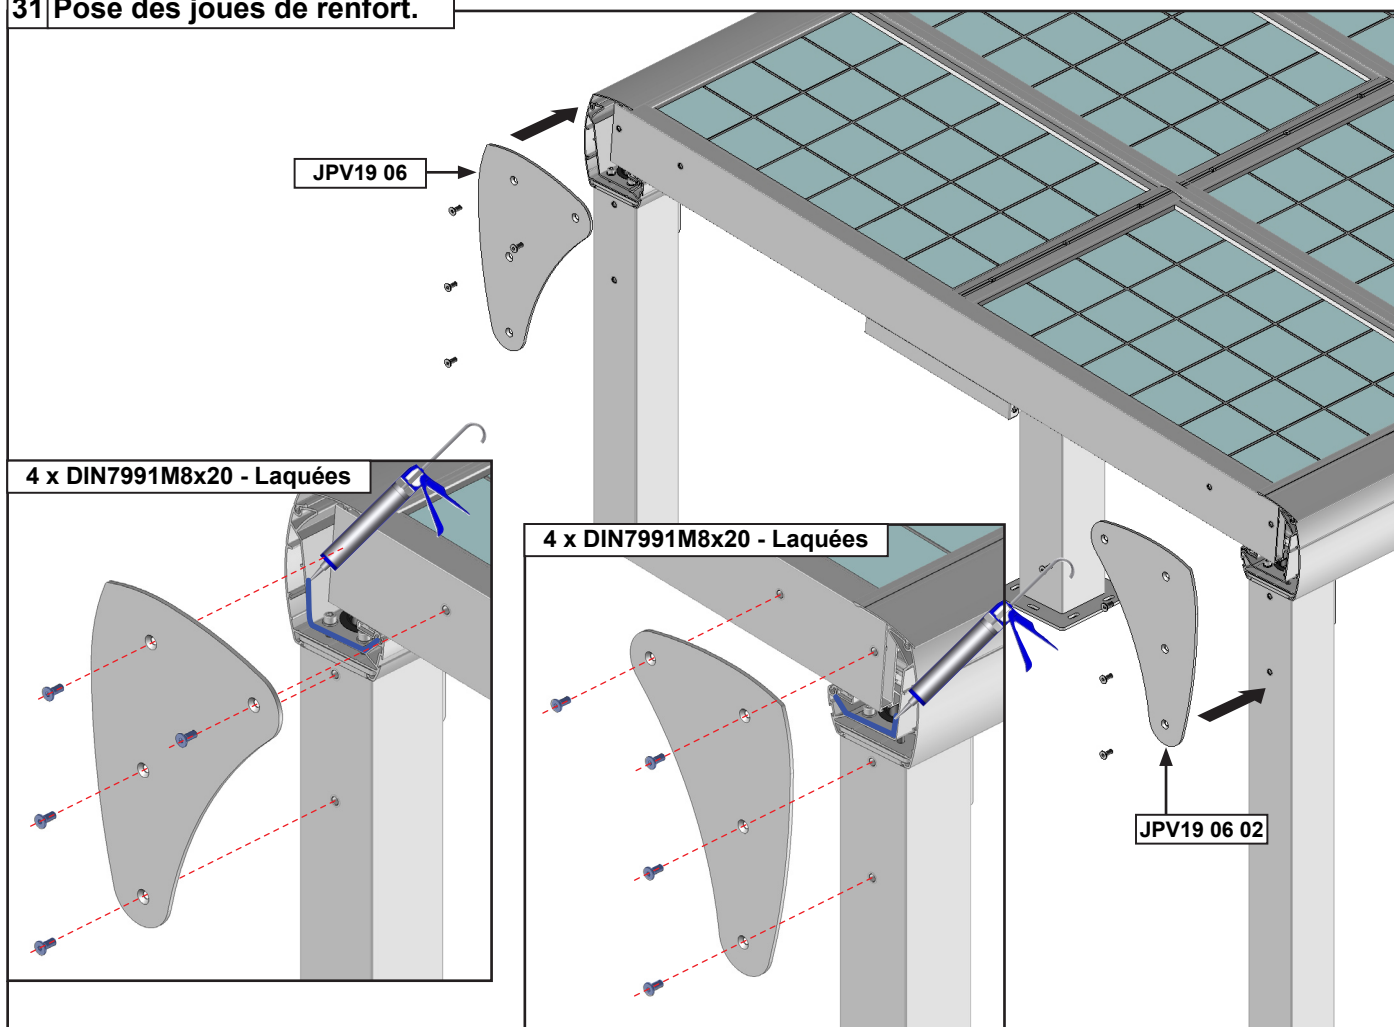

FAQ

1 - Les panneaux photovoltaïques ne se montent pas entre les poutres :

- Vérifier le positionnement des poutres latérales PPV2203. La face extérieure des chevrons doit être alignée avec la face extérieure du profil mural PPV11.
- Vérifier l'équerrage de la structure.
- Vérifier le positionnement des poutres intermédiaires.

2 - Eau qui coule le long des poteaux :

- Mauvaise étanchéité au niveau des joues de finition JPV1903 du coffre avant PPV1903. Vérifier ou réaliser l'étanchéité entre les joues de finition du coffre avant et le coffre avant.

3 - Un ruban de LED reste allumé continuellement :

- Vérifier le passage du câble au niveau de la structure. Contrôler s'il le câble de LED n'est pas dénudé et en contact avec la structure. Attention couper le courant en cas de manipulation.

4 - Un ruban de LED éclaire moins que les autres ou une LED reste allumée en milieu de ruban :

- Dysfonctionnement du ruban de LED. Remplacer le ruban de LED.



MISE EN GARDE



- Assurez vous de la fixation complète du produit.
- Vérifier la planéité de votre mur ou sol. Dans le cas d'un mur ou sol creux ou bombé, effectuer un calage du profil mural ou des platines afin de les aligner correctement. Un mauvais alignement peut entraîner un mauvais fonctionnement, la casse et ou la chute du produit.
- Déconnecter le produit de l'alimentation électrique lorsque des opérations d'entretien sont en cours.
- Ne pas laisser les enfants jouer avec les connexions de l'installation du produit.
- Faites attention à vos doigts lors de l'installation.
- Aucune modification de conception ou de configuration de l'équipement ne doit être effectuée sans consultation préalable du fabricant.
- N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ceux-ci pourraient en effet créer des risques pour l'utilisateur et endommager le produit. N'utilisez que des pièces et accessoires d'origine.
- En cas de stockage du produit ce dernier doit être stocké sous un abri en milieu sec non humide.
- Ne posez pas le produit dans des endroits soumis à des vibrations ou impulsions.
- Utilisez les fixations adaptées en fonction du matériau de votre façade et votre sol. Demandez conseil à un spécialiste. La quincaillerie de fixation n'est pas fournie.
- Ne pas déballer le produit à l'aide d'un outil pouvant le rayer.


UTILISATION DU PRODUIT :

- Utilisez seulement ce produit en fonction de l'utilisation prévue.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages liés à une utilisation incorrecte ou au non-respect des instructions.
- N'accrochez rien sur l'armature du produit. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Ne pas se suspendre à l'armature du produit. Il pourrait tomber et causer des dommages matériels et/ou des blessures corporelles.
- Assurez-vous de la propreté des panneaux photovoltaïques pour avoir une production optimale.
- N'installez pas de barbecue sous le produit et n'allumez pas de feu à proximité.

RÉPARATION ET ENTRETIEN :

- Ne jamais essayer de démonter ou de réparer le produit sans les qualifications requises. Faites appel à un professionnel afin de réaliser les réparations nécessaires.
- Ne pas utiliser le produit si une réparation est nécessaire.
- Vérifier fréquemment au court de l'année l'installation pour déceler tout mauvais équilibrage ou tout signe d'usure des pièces.
- Vérifier fréquemment au court de l'année les fixations murales ou au sol du produit, les vis de serrage des cadres, la fixation des éléments photovoltaïques et de tous les éléments de maintien ou de fixation.
- Nettoyer l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergent.
- Retirer fréquemment les éléments extérieurs à la structure présents dans les chevrons et dans le coffre avant (feuille d'arbre, sable etc...) afin que l'évacuation des eaux soit toujours optimale. Un mauvais entretien engendre un débordement de l'eau des éléments de la structure.
- Nettoyer les panneaux PV 2 à 3 fois par an afin de garder une production optimale. Attention ne pas rayer les panneaux PV.

Vue éclatée

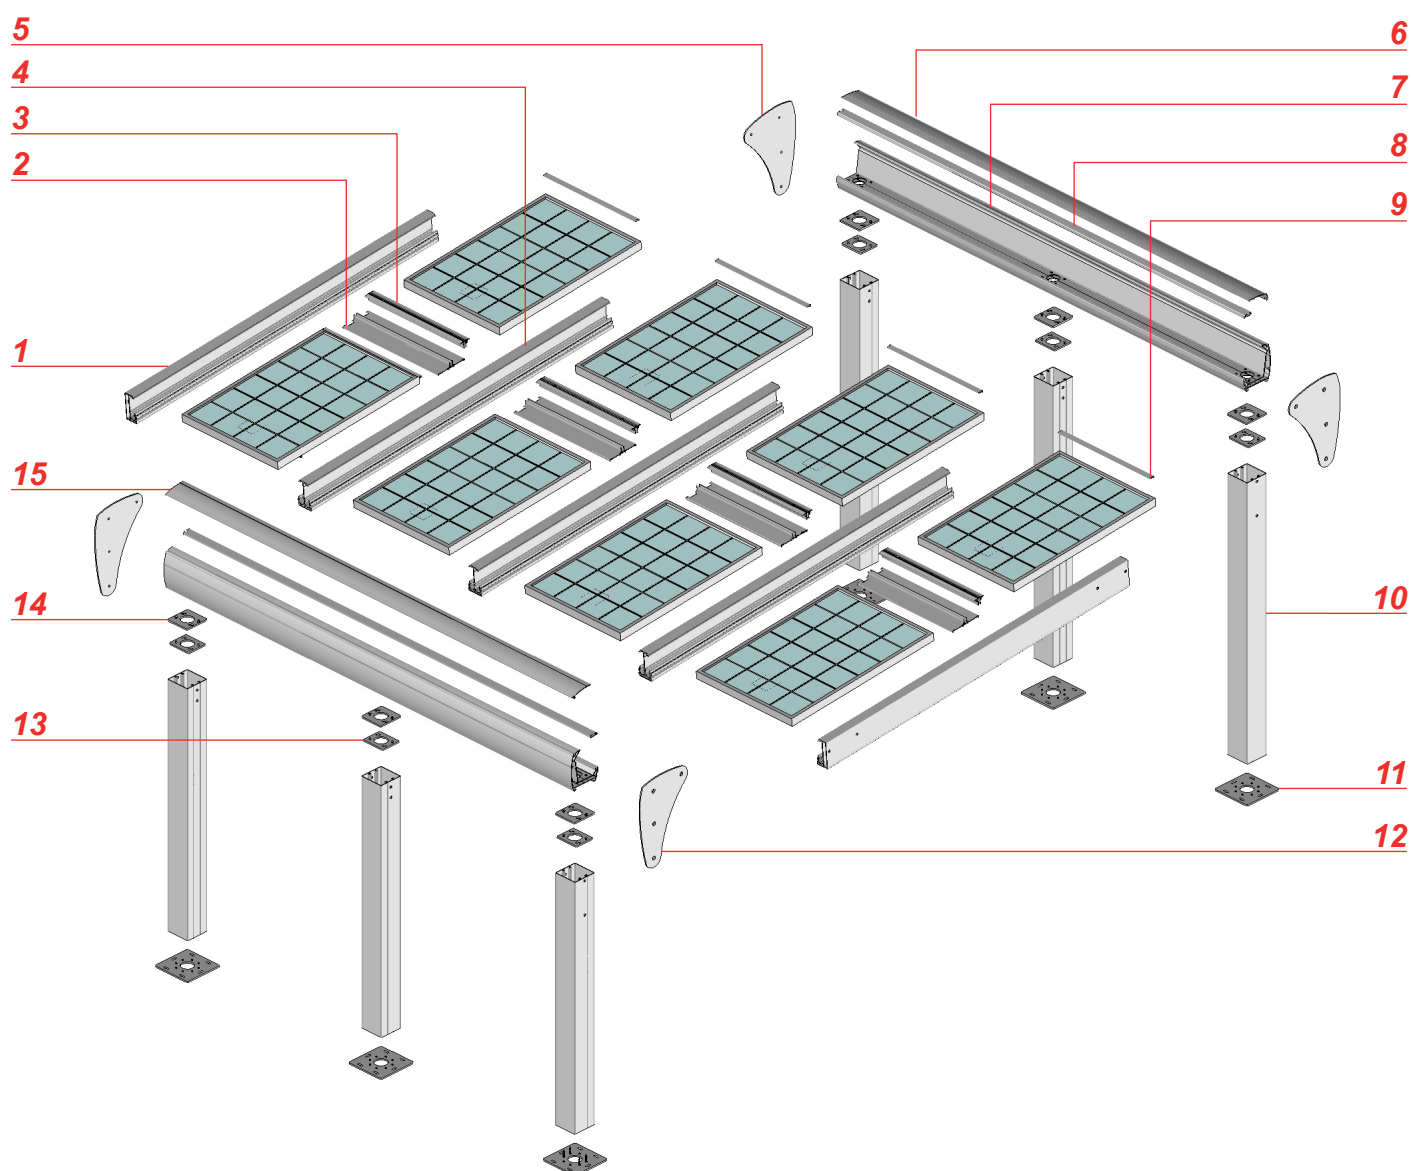

Repère	Références	Désignation
1	PPV22 02	Profil poutre latérale
2	PPV16 06	Profil gouttière
3	PPV12 03	Profil inter panneaux
4	PPV21 02	Profil poutre intermédiaire
5	JPV19 06	Joue de renfort coffre arrière
6	PPV20 02	Profil capot coffre arrière
7	PPV19 03	Profil coffre
8	PPV10B	Profil pivot
9	PPV3003	Profil étanchéité haute
10	PA29	Profil poteau
11	ST45 09	Platine fixation au sol
12	JPV19 06 02	Joue de renfort coffre avant
13	ST38 06	Platine poteau
14	ST38 09	Platine coffre
15	PPV20	Profil capot coffre avant

GARANTIE

► Durée

La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface) est consentie pour une durée de 5 ans.

La durée de garantie panneaux photovoltaïques est consentie pour une durée de 12 ans.

La durée de garantie micro-onduleur est consentie pour une durée de 12 ans.

La durée de garantie boîtier AC et la passerelle est consentie pour une durée de 2 ans.

Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.

La période de garantie court à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ticket de caisse ou facture).

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

Garanties de performances panneaux photovoltaïques : selon type de panneaux photovoltaïques livrés.

Garanties de performances des micro-onduleurs : selon type de des micro-onduleurs livrés.



► Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
- Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie légale des vices cachés.

Incident susceptibles de déclencher la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Pièces défectueuses.	
	- Panneaux et micro-onduleur.....	Cas où le dysfonctionnement proviendrait d'un défaut de fabrication.
	- Automatismes défectueux.....	Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil
	- Défauts de matière.....	Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations.
	- Défauts de finition.....	Défauts de laquage, teintes.
Expédition pièces détachées :		
- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.		
- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale).		
- Les réexpéditions sont à la charge du fournisseur.		
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.		

Causes d'exclusion de la Garantie

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Composants défectueux.....	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme
	- Usure normale du produit.....	Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions.
	- Tout litige de choc.....	Rayures, manque de pièces, salissures, accrocs et déchirures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine
	- Les dégradations.....	Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage avec un produit non conforme.
	- Produit modifiés.....	Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par le fournisseur
	- Mauvais entretien.....	Tout élément dû à un mauvais entretien.

PORTRAIT



ABR1P-CLASS-POR

NOTICE

ABRIS 1 PENTE SOLAIRE PORTRAIT



FERMETURE-ONLINE

Portails - Fenêtres - Volets - Pergolas - Portes