



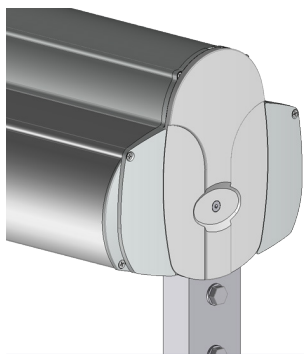

FERMETURE-ONLINE

Portails - Fenêtres - Volets - Pergolas - Portes


Notice de pose Abris Rétractable 265

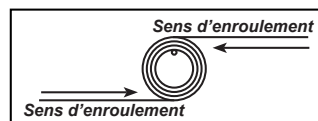

2 personnes

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires

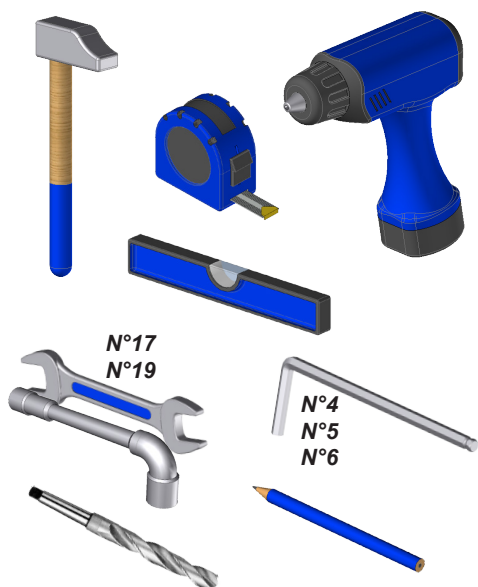

IMPÉRATIFS



ATTENTION, ne jamais ouvrir l'abri avant la fixation complète.
Votre sécurité en dépend.




AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier le contenu des colis reçu si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite.
(Ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux.)

AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier la planéité de votre sol.
Dans le cas d'un sol creux ou bombé, effectuer un calage des supports afin de les aligner correctement.

En l'absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.

Dimension des plots béton :




ST10 = 50cm x 50cm x 25cm (150Kg)




ST09 = 50cm x 50cm x 25cm (150Kg)

POSE MURALE

1 Éléments du produit

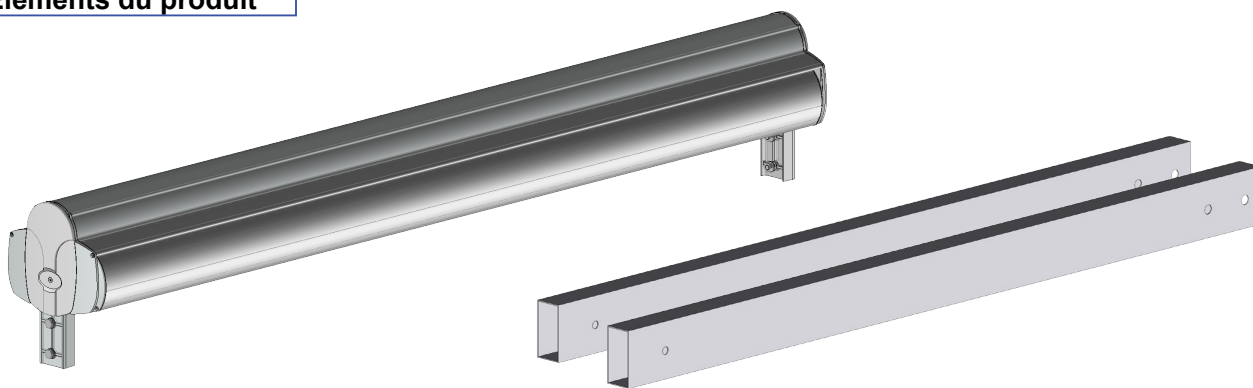

Supports

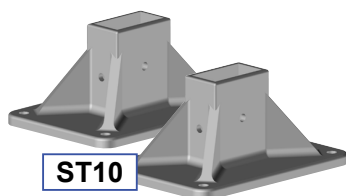


ST10

OU



ST09

OU

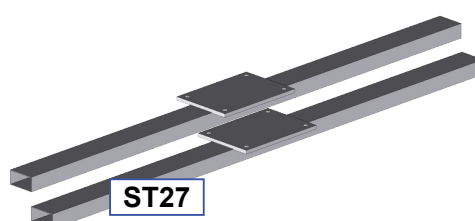

ST27




NOTDPS265MITJ 10.18.A

Dessins non contractuels



Recharge de la batterie

Avant de débiter la pose, brancher la batterie à l'alimentation secteur jusqu'à que le voyant passe au vert. Temps de charge 5h à 6h.

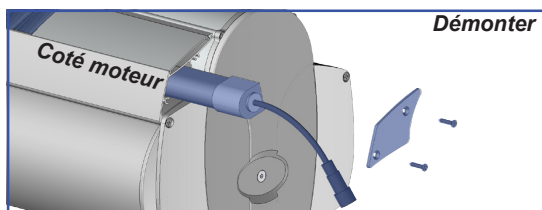


POSE AVEC ST09


1 Assembler

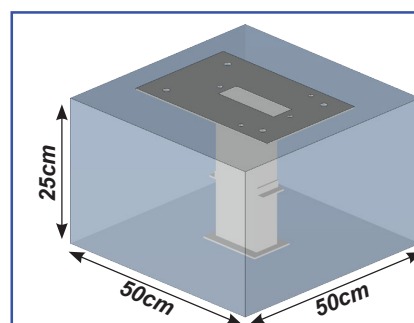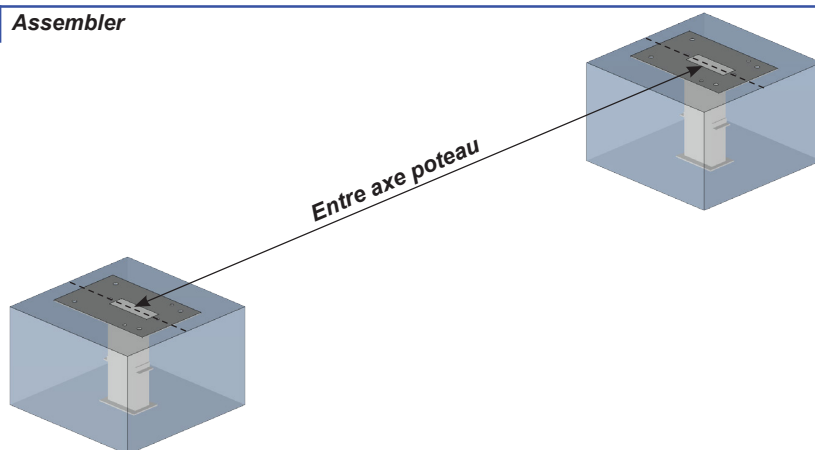


2

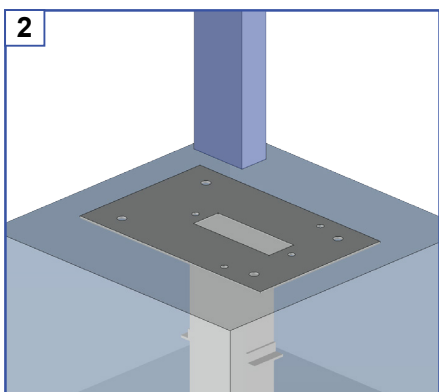





3 En position

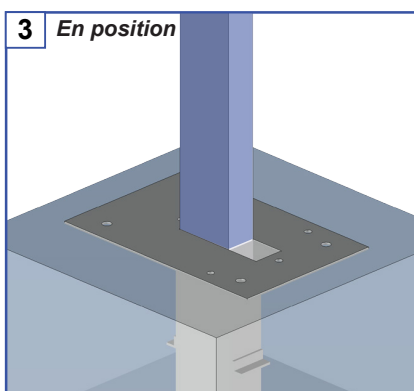

4 Verrouillage

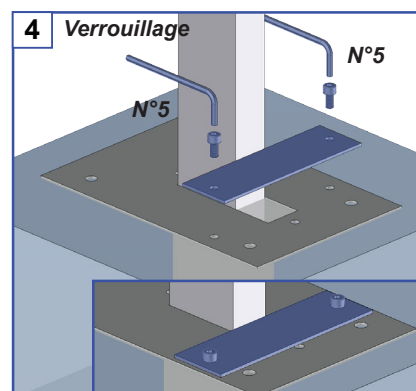


5 Assembler

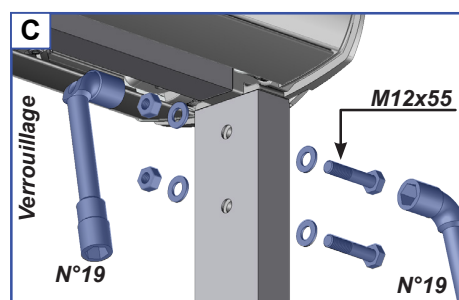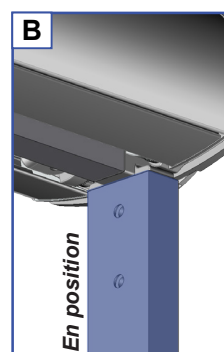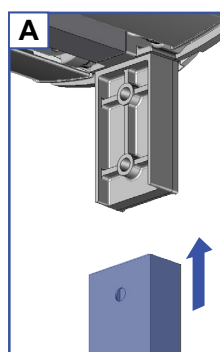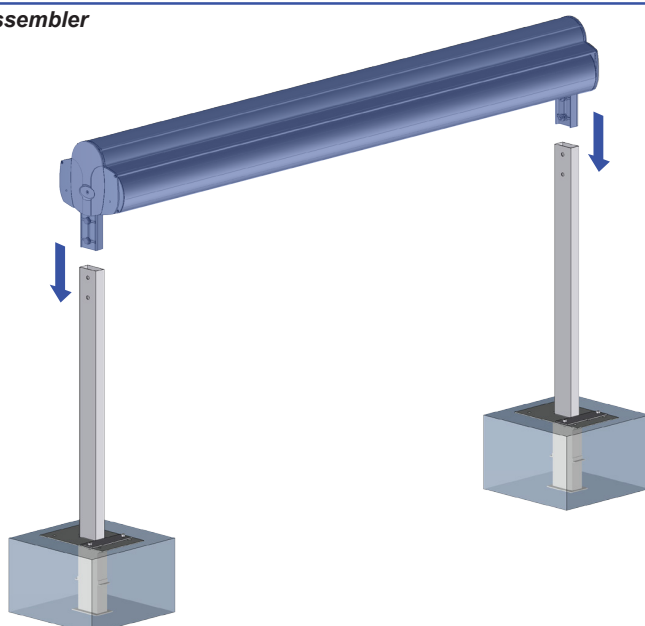


POSE AVEC ST10


1 Assembler

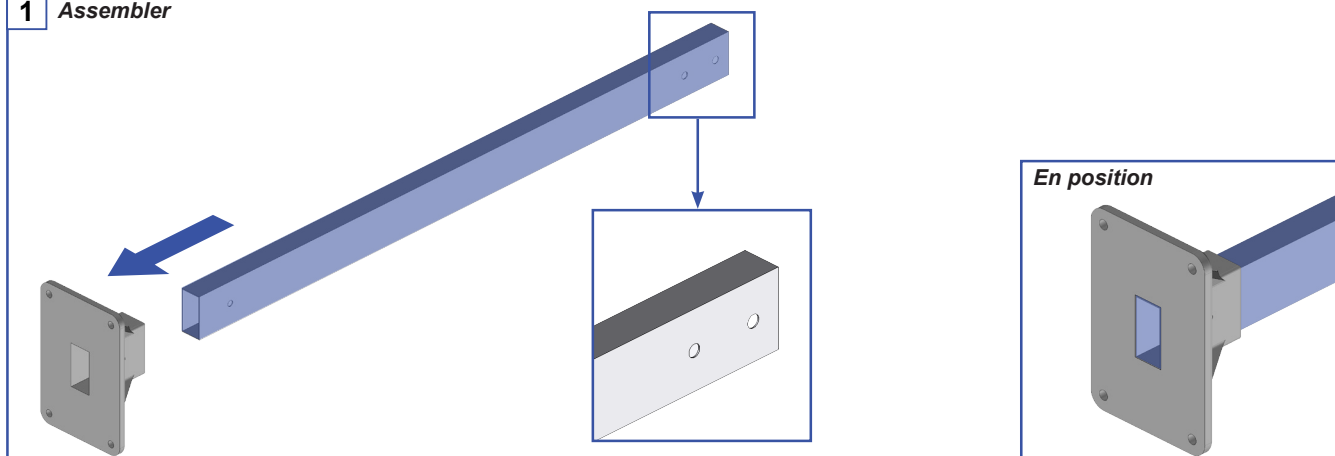


2 Verrouillage 1.

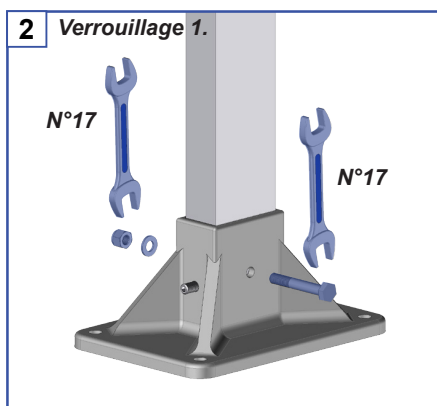

3 Verrouillage 2. Des deux cotés.

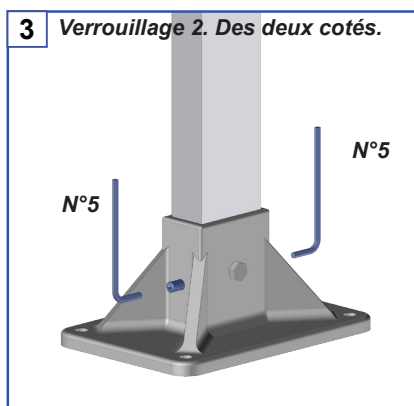

4 Assembler

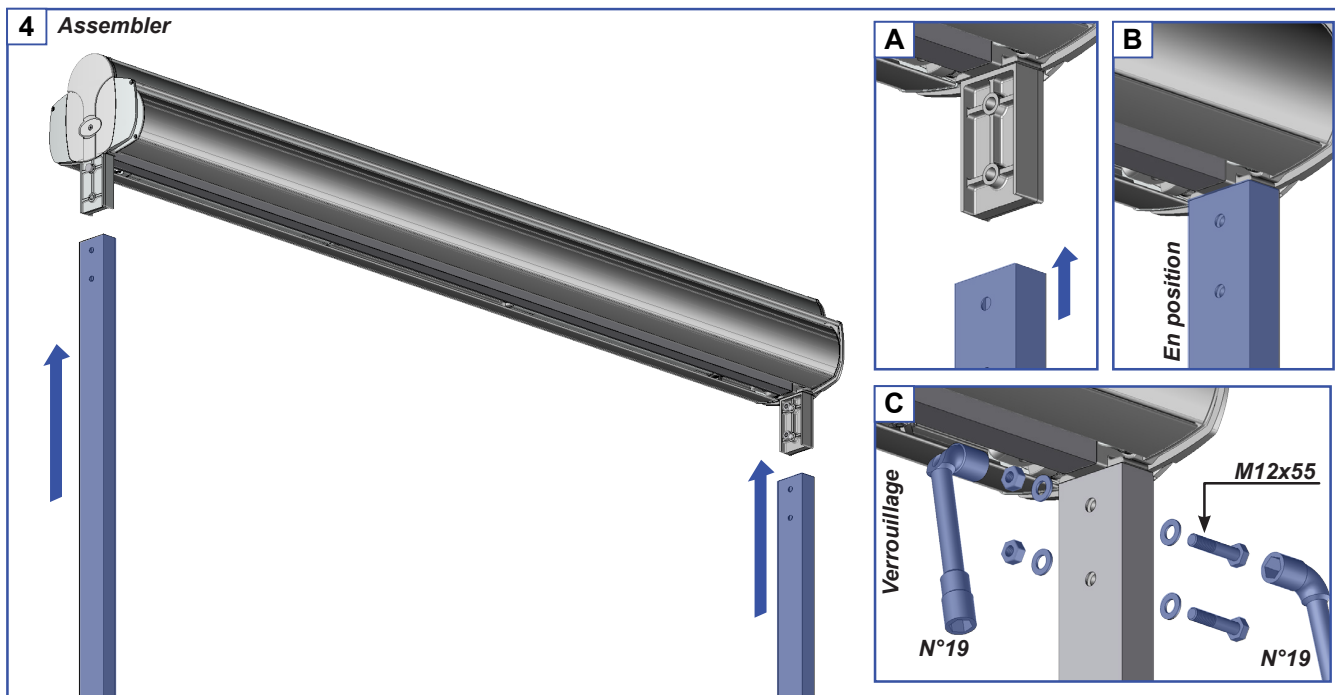





5 Fixation au sol

Au niveau de chaque plot béton réalisé auparavant, fixer les platines par quatre vis.




Notre préconisation :

Vis béton Ø12mm longueur 120mm minimum.
Résistance à l'arrachement 100daN (100Kg)


POSE AVEC ST27

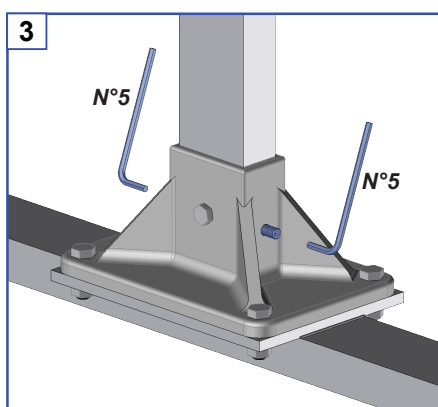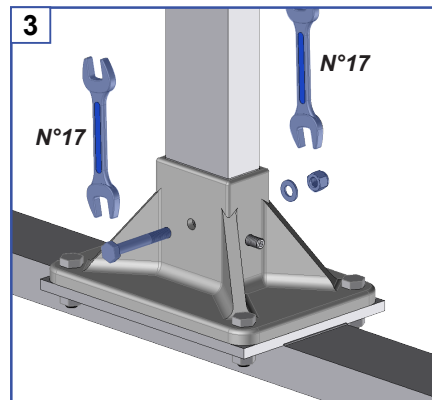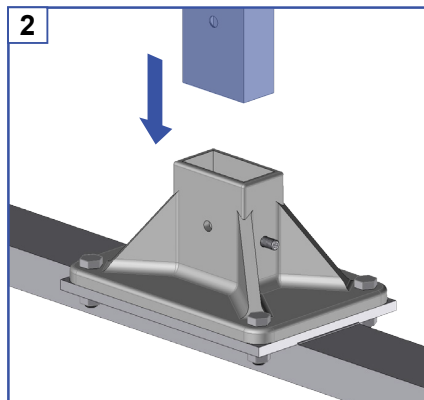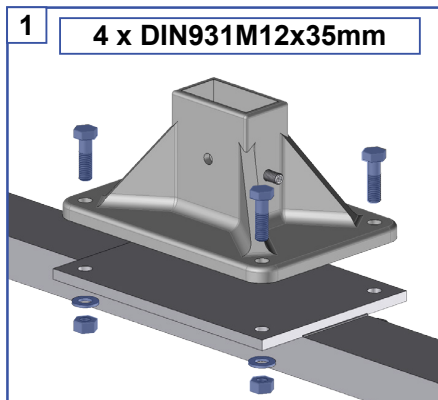

4 Assembler

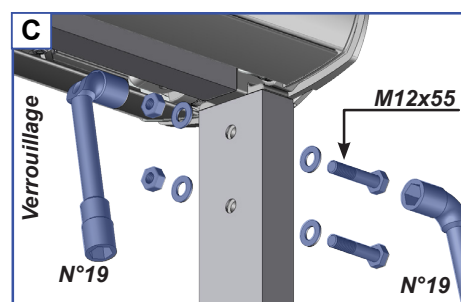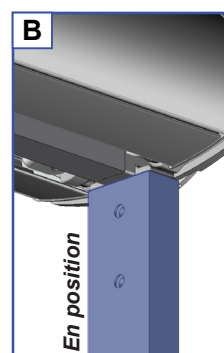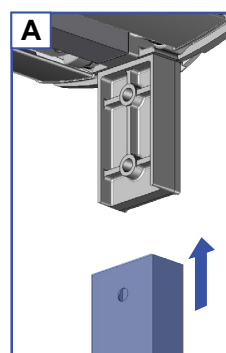

D Lestage

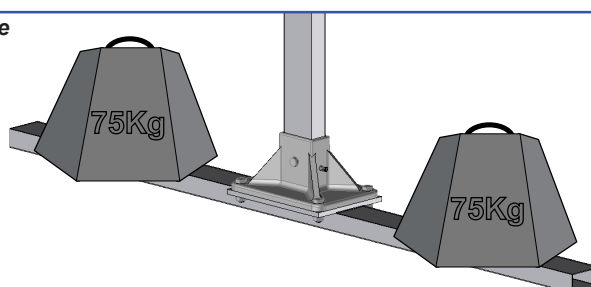

MOTORISATION

- Après avoir réalisé la pose de votre store, effectuer le câblage de la motorisation selon l'option choisi :
 - OPTION INTERRUPTEUR : se référer aux instructions du paragraphe MOTORISATION - INTERRUPTEUR.
 - OPTION TÉLÉCOMMANDE : se référer aux instructions du paragraphe MOTORISATION - TÉLÉCOMMANDE.
 - OPTION TÉLÉCOMMANDE + VENT/SOLEIL : se référer directement à la notice fournie avec l'automatisme.



ATTENTION, l'installation doit être conforme à la norme NFC 15-100.
Pour votre sécurité, avant toute opération d'installation et de branchement, assurez vous que le courant est bien coupé.

INTERRUPTEUR

Matériel nécessaire


- ▶ Boîte de dérivation étanche (IP54)
- ▶ Câble (A) 3G 1.5mm² (bleu, rouge, vert/jaune)
- ▶ Barrette de dérivation
- ▶ Câble (B) 3G 1.5mm² (noir, rouge, marron)

Matériel non fourni

A Connecter les fils à l'intérieur de la boîte de dérivation étanche.

B Refermer la boîte de dérivation.

C Rétablir l'alimentation et procéder à un essai.

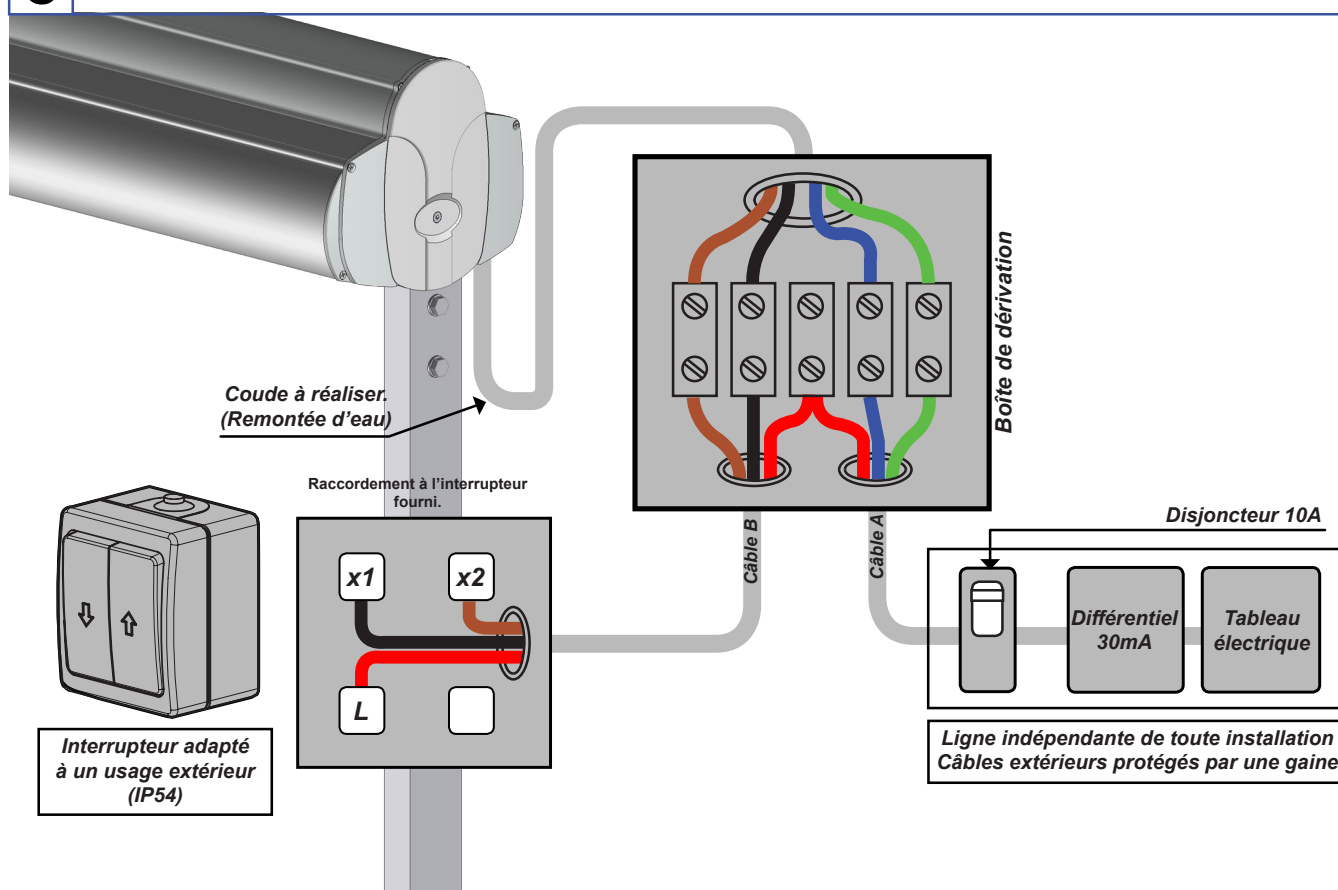


TÉLÉCOMMANDE

Avant toute installation, déterminer par rapport à l'emplacement de votre store :

- L'endroit de fixation de votre automatisme, cet endroit doit permettre à l'automatisme de capter les signaux afin d'assurer un maximum de sensibilité de la commande.

- la fixation du boîtier de la carte électronique doit être verticale et à l'abri des intempéries.

Fixation du boîtier : 4 vis Ø2.5mm.

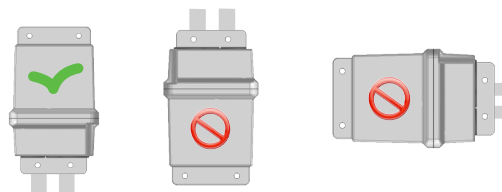

Ne jamais ouvrir le boîtier électronique. (annulation de la garantie)

Matériel nécessaire


- ▶ 2 Boîtes de dérivation étanche (IP54)
- ▶ Câble (A) 3G 1.5mm² (bleu, rouge, vert/jaune)
- ▶ Barrette de dérivation
- ▶ Câble (B) 3G 1.5mm² (noir, rouge, marron)

Matériel non fourni

A Connecter les fils à l'intérieur de la boîte de dérivation étanche.

B Refermer la boîte de dérivation.

C Rétablir l'alimentation et procéder à un essai.

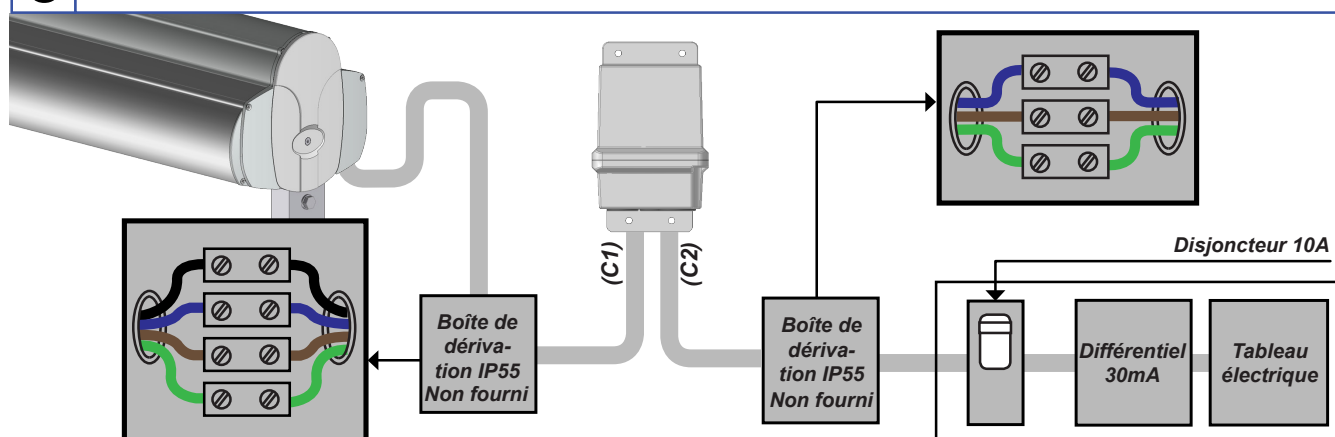

Programmation :

- A - Mettre les piles fournies dans la télécommande.
- B - Mettre le boîtier électronique sous tension, le boîtier fait 2 bips sonores consécutifs.
- C - Appui bref sur la touche «SEL», le boîtier électronique fait 3 bips sonores consécutifs.
- D - Rester appuyé sur le bouton «montée» de la télécommande jusqu'à que le boîtier fasse 1 bip sonore, puis relâcher le bouton, le boîtier fait 4 bips sonores pour confirmer la fin de la programmation.
- E - Vérifier que le sens de rotation du store correspond aux touches de la télécommande. Si cela n'est pas le cas, inverser les fils marron au niveau du connecteur. Attention couper l'alimentation avant d'inverser les câbles.

Bouton SEL



Ne pas enlever la protection d'étanchéité (bouchon noir) pour actionner le bouton SEL. Appuyer directement.



Montée
Stop
Descente

Effacement mémoire

- A faire uniquement si vous rencontrez des problèmes de programmation .
- Restez appuyé sur le bouton « SEL » jusqu'à entendre un bip continu.
 - Relâcher le bouton « SEL », le boîtier fait 5 bips consécutifs pour confirmer l'effacement total de la mémoire.
 - Reprendre ensuite la programmation.


Déclaration de conformité

TELCO déclare que le produit AUTOMOPRO est conforme aux directives : 99/5/EC - 73/23/EC - 89/336/EC



OPTION SOLAIRE

1 - Brancher ensemble la batterie et la cellule photovoltaïque. Idem branchement secteur.

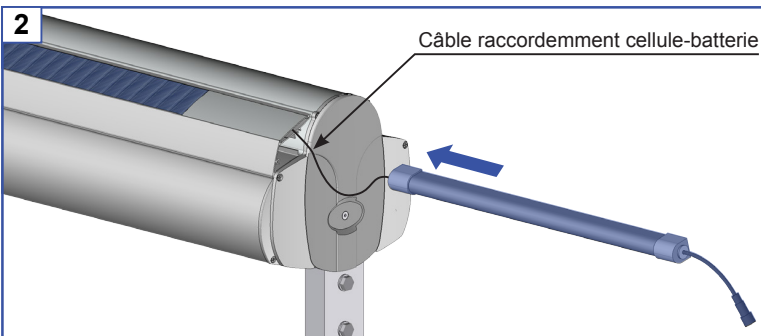

3 - Brancher ensemble la batterie et le moteur.

4 - La programmation du moteur est réalisée en usine. Tester une fermeture et ouverture en actionnant les touches de la télécommande.

Programmation du moteur option solaire. A réaliser en cas de déprogrammation du système.




A - Batterie chargée. Brancher le moteur à la batterie.

B - Presser le bouton du récepteur radio. (4 secondes maximum), jusqu'à ce que le voyant rouge s'allume.

C - Presser le bouton «KEY» de la télécommande. Le voyant rouge s'allume plus légère rotation du moteur.

D - Presser une fois le bouton «MONTER» de la télécommande. Le voyant rouge s'allume 4 fois consécutives plus légères rotation du moteur. La programmation est terminée.


E - Réaliser un essai d'ouverture et de fermeture. Si les commandes sont inversées, reprogrammer le moteur. Pour cela se référer aux instructions du paragraphe C, appuyer sur le bouton descente à la place du bouton «monter».

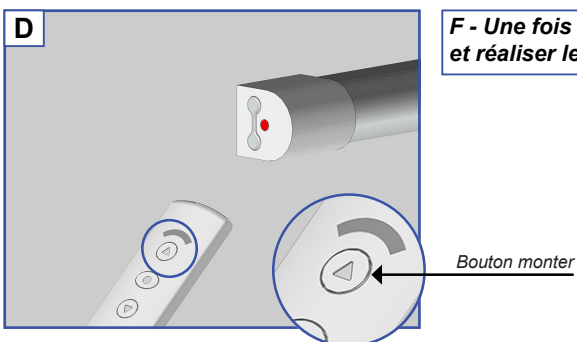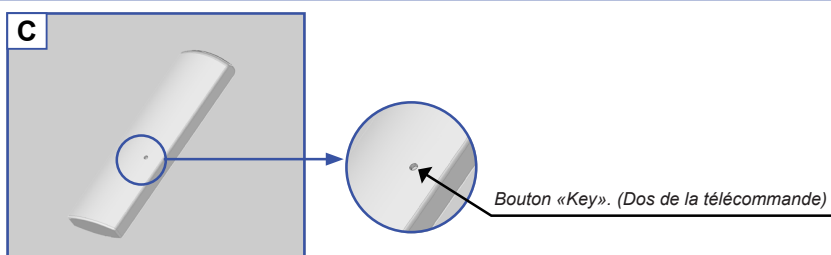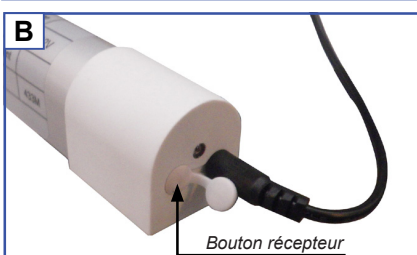

F - Une fois la programmation terminée, débrancher le moteur de la batterie, et réaliser les opérations de 1 à 4 du paragraphe «OPTION SOLAIRE».





Section écartée

1	PPV4603
2	EBPV4603
3	CE22505
4	CPV5W01
5	CE22505_200
6	BATMSCC02

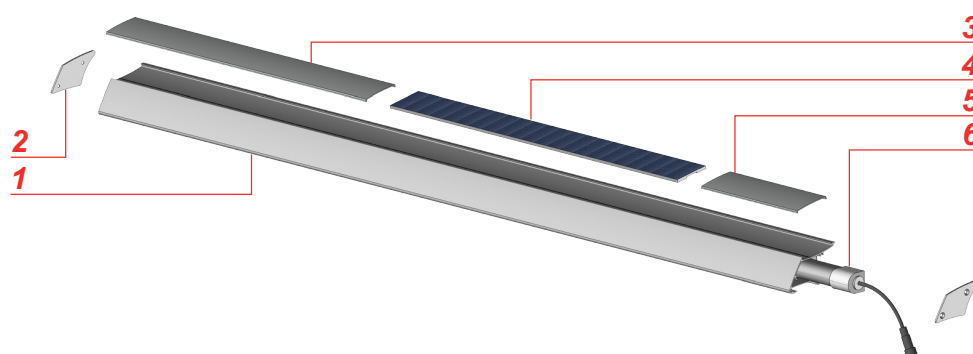

Réglage

A Réglage de l'inclinaison des bras.

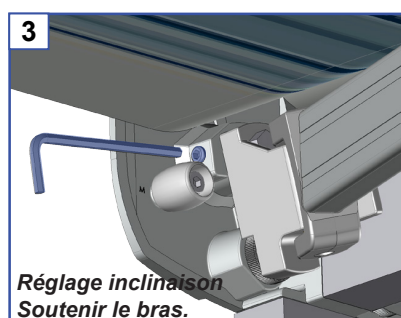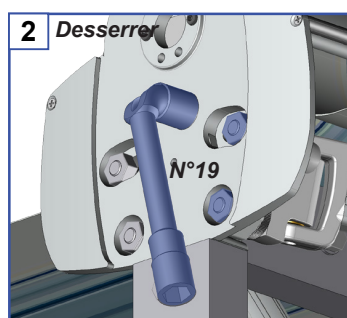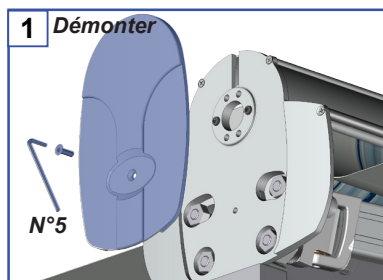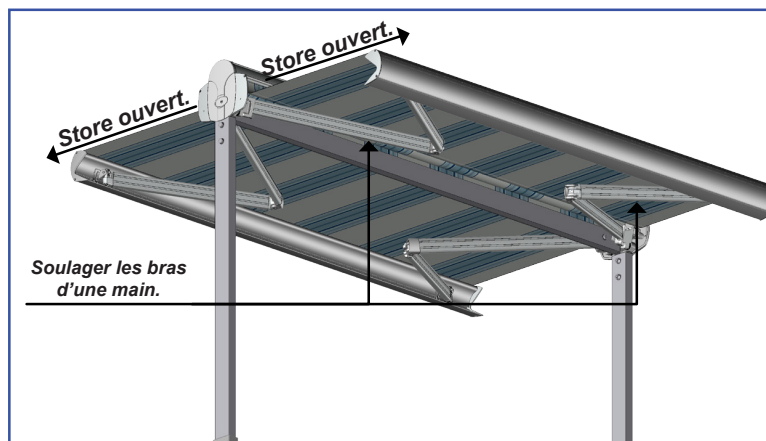

4 Resserer les vis.

5 Remonter la joue.


Attention : soulager les bras pendant l'opération de réglage d'inclinaison.
Réaliser le réglage d'inclinaison sur une pente, puis sur l'autre.

B Réglage de la barre de charge.

Pour une fermeture optimale, régler l'inclinaison de votre barre de charge, en fonction de l'inclinaison des bras.

Store ouvert de 30cm : agir sur les vis A et B au niveau de chaque bras, pour effectuer le réglage désiré.

Réglage à effectuer seulement si vous modifiez l'inclinaison des bras.

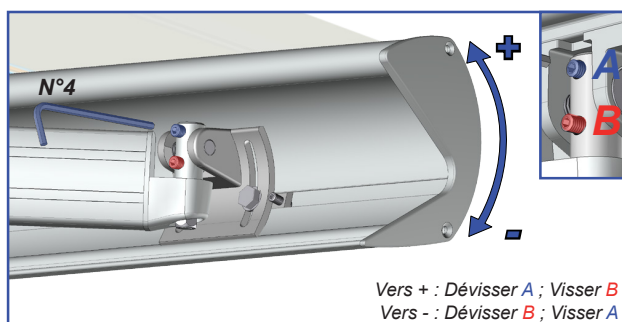

Vers + : Dévisser A ; Visser B
Vers - : Dévisser B ; Visser A

Attention : Un mauvais réglage de la barre de charge peut entraîner une mauvaise fermeture de votre store.


C Réglage des coudes de bras.

Store ouvert de 30cm :

- Desserrer les vis du support de bras. Attention ne pas desserrer les vis entièrement.

A l'aide d'une clé multiprise :


- Monter le coude (+) : actionner la molette B vers +.
- Descendre le coude (-) : actionner la molette B vers -.
- Une fois le réglage terminé resserrer les vis A.

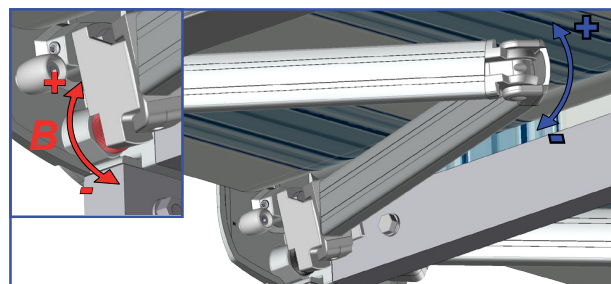

Attention : Un positionnement trop haut ou trop bas du coude de bras, peut entraîner une détérioration de la toile ou de la barre de charge lors de la fermeture du store.

D Réglage des fins de course du moteur

- Tourner la vis de fin de course vers le + ou - pour effectuer le réglage désiré. Vers le + pour plus de fermeture ou d'ouverture, vers le - pour moins de fermeture ou d'ouverture.
- Réaliser un essai.

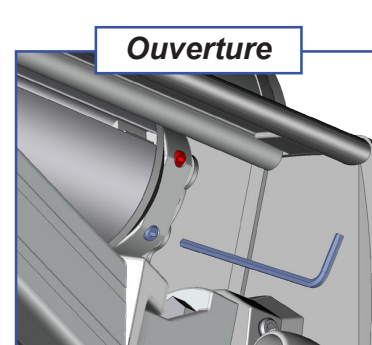

Information consommateur

Conseils d'entretien de votre store banne

Un store banne est soumis à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc :

- ▶ **de vérifier** le serrage des vis et des fins de course moteur après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- ▶ **de ne jamais laisser** une toile mouillée enroulée. La sécher dès que possible.
- ▶ **de nettoyer** la toile et l'armature en début et fin de saison. Attention ne pas utiliser de produit détergeant.

▶ A savoir :

L'inclinaison et les réglages de fin de course (pour les stores à manœuvre électrique) sont préréglés en usine. Ils sont susceptibles d'être modifiés par l'utilisateur suivant les indications de réglage.

Une légère flexion de la barre de charge peut se produire (4 à 5 cm). Elle est liée à la poussée importante des bras et peut provoquer une poche au niveau de la toile.

Une légère différence de bain de fibres identiques peut être observée entre deux stores dans le cas d'achats non simultanés.

Des plis ou effets de marbrure peuvent apparaître. Ils ne diminuent en rien la qualité et l'efficacité du store.

Des ondulations peuvent apparaître sur la toile. Elles sont dues à des sur épaisseurs provoquées par les ourlets et les coutures qui provoquent des tensions sur le tube d'enroulement.

Utiliser la manœuvre de secours uniquement en cas de coupure de courant pour la fermeture du store. L'utilisation de la manœuvre de secours en dehors de ces conditions déprogrammera les réglages de fin de course du moteur. Lors de l'utilisation de la manœuvre assurez vous que la manivelle est bien dans l'axe de la douille de secours.

Pour une installation électrique avec interrupteur stable, assurez vous de le laisser sur la position stop après chaque utilisation.

Problèmes

Causes

Solutions

Mon store se descelle du sol.	Visserie non adaptée à la composition du sol.	▶ Vérifier la bonne mise en place des supports et nos préconisations ▶ En cas de fixation avec un scellement chimique, se rapporter à la notice du fabricant.
Mon store n'est pas de niveau.		▶ Vérifier le bon niveau du sol. ▶ Vérifier le niveau de la barre de charge. Rectifier le réglage d'inclinaison des bras. (Réglage Paragraphe A)
La barre de charge ne se ferme pas sur toute la longueur	Allongement de la toile après plusieurs utilisations. Mauvais réglage de la barre de charge ou des coudes de bras.	▶ Régler les fins de courses du moteur. (Réglage Paragraphe D) ▶ Régler l'inclinaison de la barre de charge. (Réglage paragraphe B) ▶ Régler les coudes de bras. (Réglage paragraphe C)
La barre de charge ne se ferme pas d'un seul côté du store	Allongement naturel de la toile.	▶ Procéder au calage de la toile à l'aide de la cale plastique fournie.
La Manœuvre électrique ne fonctionne plus.	Le moteur se met en protection thermique après 2 descentes et 1 montée successives.	▶ Attendre la fin de protection (20 minutes)
La Manœuvre électrique ne fonctionne plus.	Problème de connections.	▶ Vérifier le branchement du moteur ▶ Vérifier le fonctionnement du moteur en le branchant directement à l'arrivée électrique. (bleu noir ou bleu marron)


Ne pas déployer le store en cas de :




Vent



Pluie

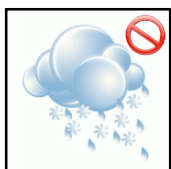

Neige

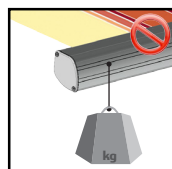

Ne rien suspendre


CE		EN 13561 tableau ZA.1 Store extérieur Résistance au vent						
		LARGEUR STORE						
		3	3.5	4	4.5	5	5.5	6
AVANCEE STORE	1.5							
	1.75							
	2							
	2.25							
	2.5							
	2.75							
	3							

CLASSE 3

CLASSE 2

CLASSE 1

Vue éclatée

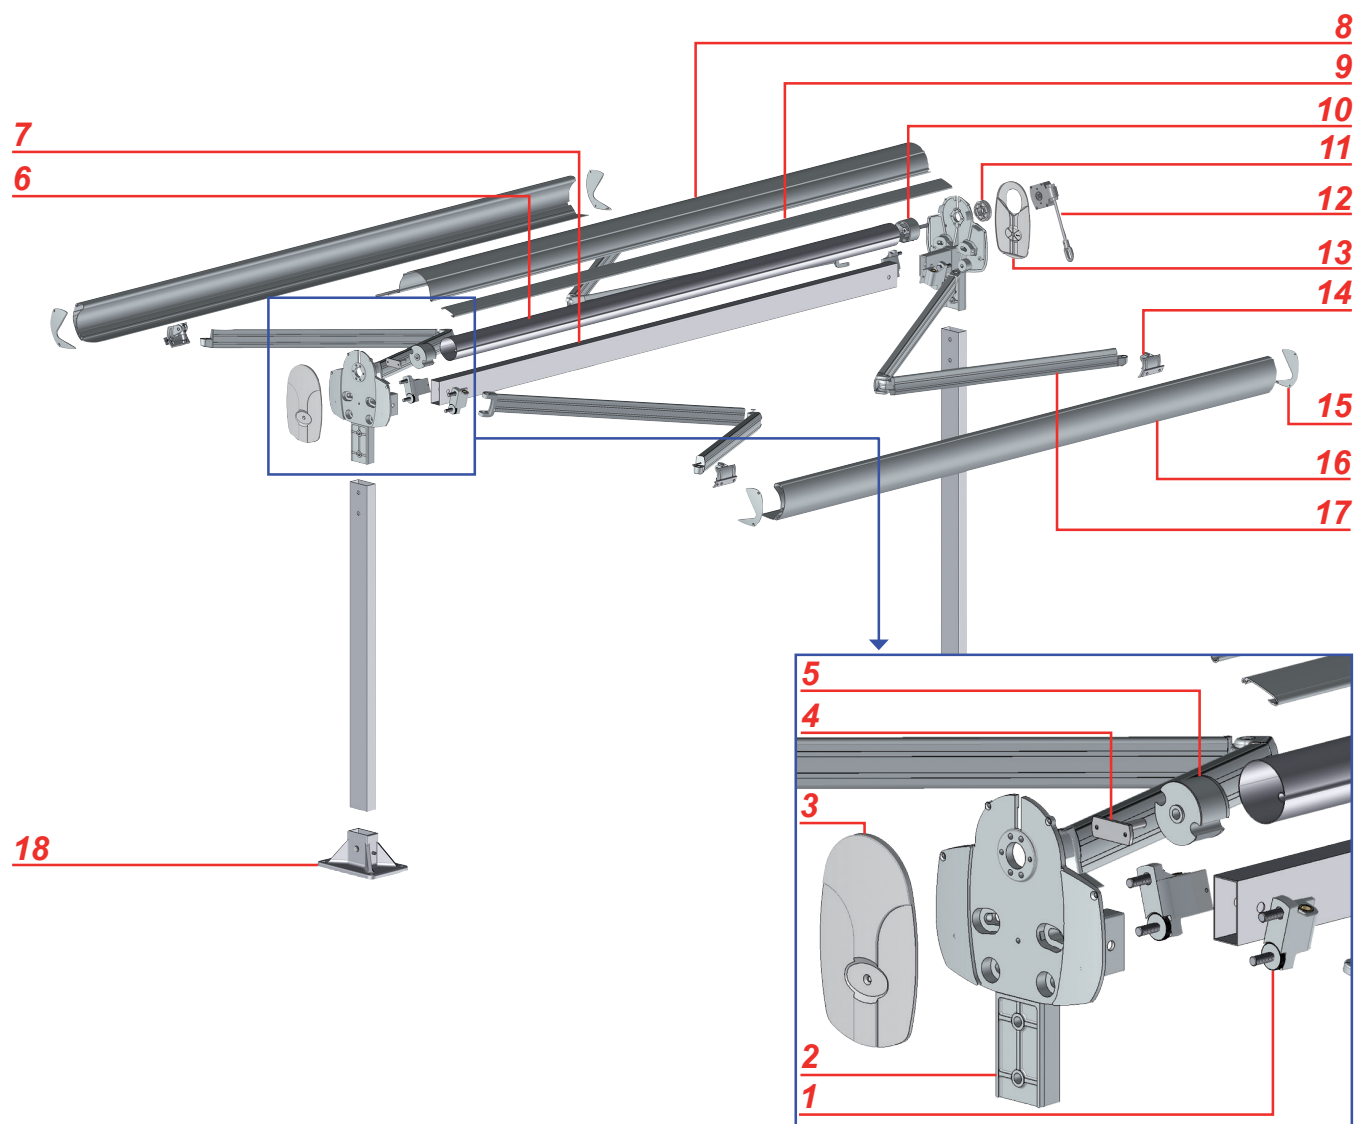

Repère	Références	Désignation
1	DI0404	Support de bras réglable
2	ST31	Joue support de bras
3	EBJ31MP	Joue plastique
4	CU08	Axe support tube d'enroulement
5	EOI278	Tourillon Ø78mm creux
6	TO78	Tube d'enroulement Ø78mm
7	TAC80	Tube rectangulaire 80x40
8	AE26501	Profil coffre
9	AE26502	Profil mini auvent
10	EOI378L	Tourillon Ø78mm axe carré long
11	ST04	Entretoise pour treuil
12	TA1/16TL	Treuil rapport 1/16 anneau long
13	EBJ31TP	Joue plastique côté treuil
14	EI26508	Griffe de bras
15	EB144002	Bouchon profil barre de charge
16	PU1440	Profil barre de charge
17	BOFYDC	Bras
18	ST10	Platine de fixation au sol