

Notice de pose

Pergola à lame type HORIZON 3


LAMES PARALLÈLES AUTOMOBROVER03



3 personnes Minimum
1 journée

PRÉPARATION DE LA POSE

Outils nécessaires

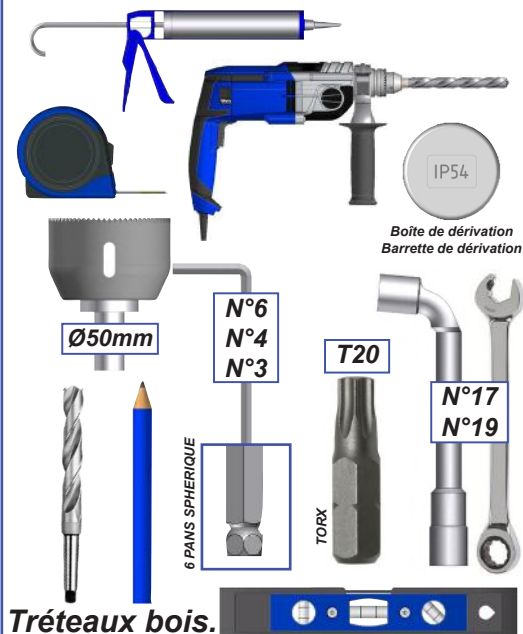

IMPÉRATIFS



ATTENTION, Lire complètement les indications ci-dessous avant de commencer à poser votre pergola. Votre sécurité en dépend.



AVANT DE DÉBUTER LA POSE, vérifier le contenu des colis reçus si un élément vous interpelle ou serait manquant pendant cette vérification, contacter notre service technique au plus vite (ne pas monter la structure si des éléments sont défectueux.)




Vérifier la planéité de votre mur. Dans le cas d'un mur creux ou bombé, effectuer un calage solide du coffre mural afin d'obtenir un alignement correct.

En l'absence de dalle béton au sol, réaliser des plots béton au niveau de chaque pied, afin de pouvoir fixer les supports.


Dimension et composition des plots béton :

- 63cm x 63cm x 63cm (500Kg) + FERRAILLAGE.



Attention, prendre en compte la pente de votre terrasse pour la pose de la pergola. Réaliser un calage des platines de fixation au sol ou modifier votre hauteur de pose afin de mettre la structure de niveau à 0°.

La pergola lames parallèles Horizon 3

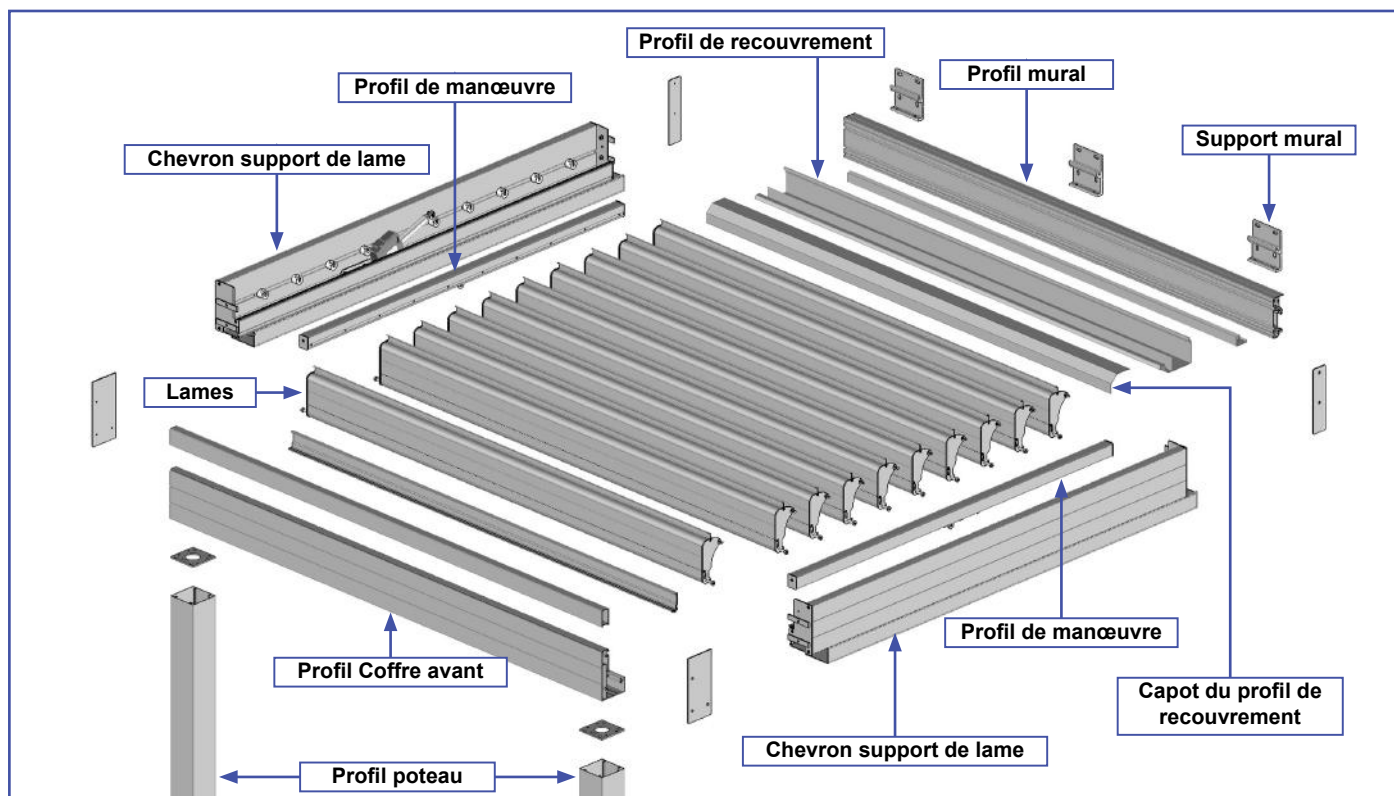


ATTENTION

- Il est formellement interdit de monter sur le tablier de lames la pergola.
- Il est formellement interdit de monter sur la structure de la pergola.
- Il est formellement interdit de se suspendre à la structure de la pergola.
- Il incombe au poseur d'assurer la fixation et le maintien au sol de la pergola.
- Assurez vous de la bonne mise de niveau des supports muraux et de la structure de la pergola.
- Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés à la pergola ou à son contenu par les catastrophes naturelles ou événements particuliers pour toutes pergolas posées dans le non respect des préconisations présentes dans la notice de pose.
- En cas de forte chute de neige, retirer la neige présente sur la pergola. Ne laisser en aucun cas la neige s'accumuler.
- Attention aux risques de pincement pendant le montage de la pergola et pendant le mouvement des lames.
- Il est formellement interdit de faire un feu ou barbecue sous la pergola.

Les pièces.




S27502 :
Nb : 3 par travée

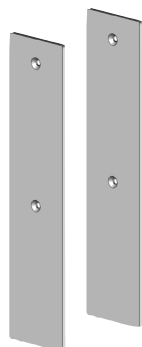

JBSO5202:
Nb : 2 par produit




JBSO4506:
Nb : 2 par produit
(Pièce droite et gauche)

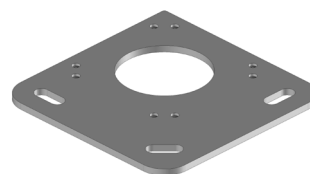

ST4502 :
Nb : 2 par produit



ST45 :
Nb : 1 par poteau
intermédiaire

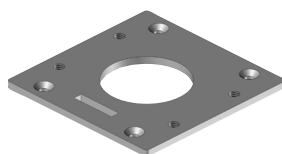


ST47 :
Nb : 1 par poteau




BSOVER01 :
Nb : 2 par travée
Prémonté sur PBSO41 04



BSO4902 :
Nb : 2 par travée
Prémonté sur PBSO41 04
(Pièce droite gauche)

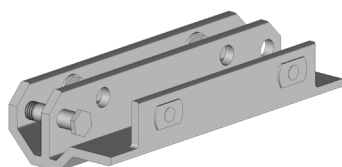

BSO58 :
Nb : 2 par travée
Prémonté sur PBSO41 04
(Pièce droite et gauche)

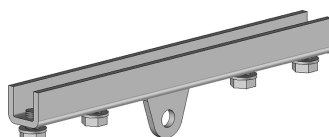

BSO4202 :
Nb : 2 par travée
Prémonté sur PBSO42
(Pièce droite et gauche)



PLB9041 :
Nb : 2 x évacuation




JO48 :
Nb : 0 simple travée
Nb : 1 double travée

La visserie.



DIN7982ST5.5x38 :
Nb : 8 par poteau

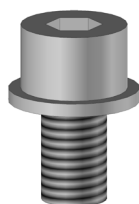

DIN912M8x14 + Rondelle Ø8
Nb : 4 par poteau



Boulon M8 + Bague Plastique :
Nb : 4 (simple travée)
Nb : 8 (double travée)
Pré monté sur BSO4902



Boulon PLV2266 :
Nb : 2 par travée
Prémonté sur BSOVER04




DIN7982ST4.2x22
Nb : 2 par travée



ISO14586ST4.8x25mm
Nb : 10 par produit



DIN7380M8x20
Nb : 2 par lames PBSO4306




PLP10494 + DIN7991M8x16
Nb : 2 par S27502


Les profils.



PA34:
Nb : nb de travée + 1

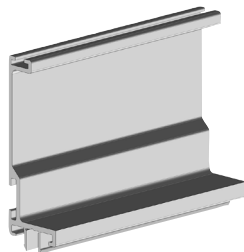


PBSO47 :
Nb : 1 par travée

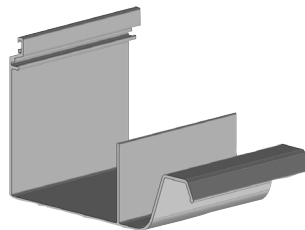


PBSO4003 :
Nb : 1 par travée




AE9502 :
Nb : 1 par travée

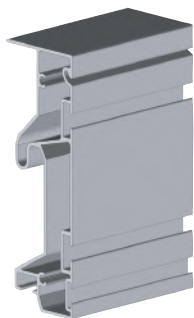


PBSO48:
Nb : 1 (< 7m)
Nb : 2 (> 7m)

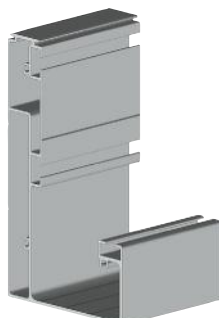

PBSO4503 :
Nb : 1 (< 7m)
Nb : 2 (> 7m)

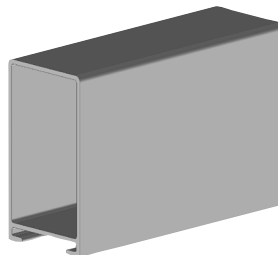


PBSO4702:
Nb : 1 (< 7m)
Nb : 2 (> 7m)

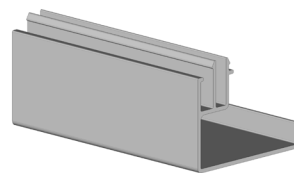


PBSO4703:
Nb : 1 par travée


Les ensembles.

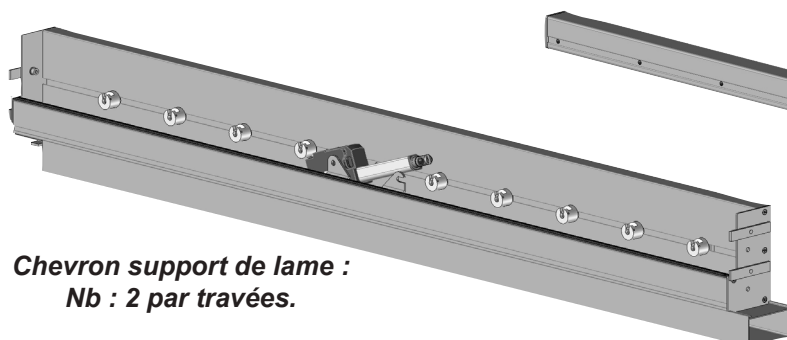

Chevron support de lame :
Nb : 2 par travées.

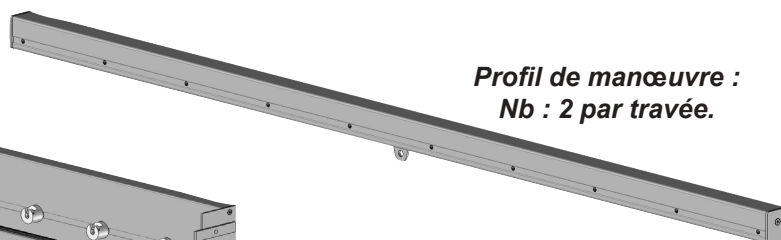

Profil de manœuvre :
Nb : 2 par travée.

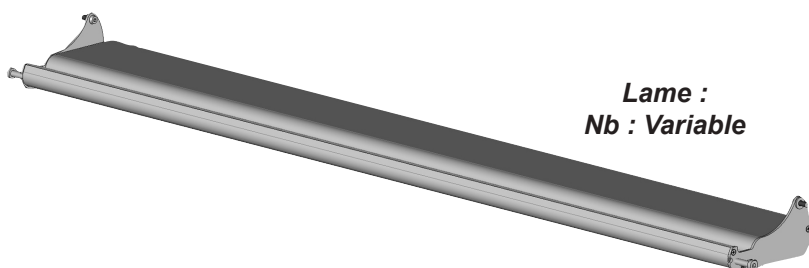


Lame :
Nb : Variable

Note : éclaté page 31 et 32.

Les pièces de raccordement. Structure >7m seulement.



PLA1492
Nb : 2 par raccord

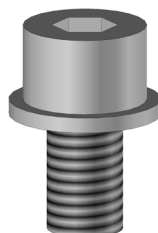


DIN912M8x20 + Rondelle Ø8
Nb : 6 par raccord



PS135EX :
Nb : 1 par raccord

Mise en situation.

Attention, prendre en compte la pente de votre terrasse pour la pose de la pergola. Réaliser un calage des platines de fixation au sol ou modifier votre hauteur de pose afin de mettre la structure de niveau à 0°.

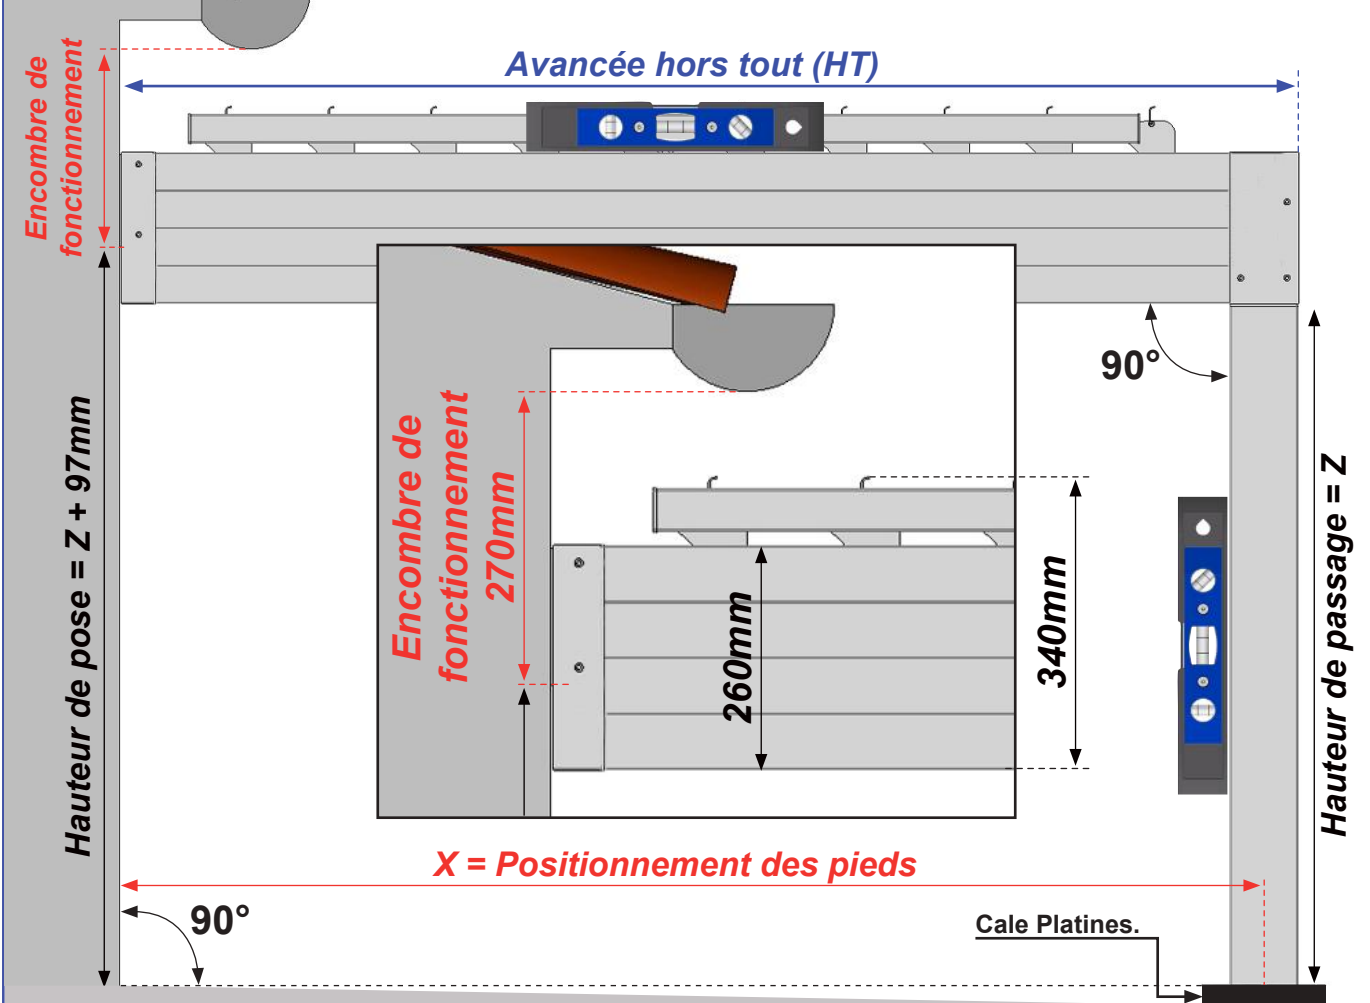


Lames	Avancée	X	Lames	Avancée	X	Lames	Avancée	X
5	1137	1080	15	2887	2830	25	4637	4580
6	1312	1255	16	3062	3005	26	4812	4755
7	1487	1430	17	3237	3180	27	4987	4930
8	5512	5455	18	3412	3355	28	5162	5105
9	1837	1780	19	3587	3530	29	4337	5280
10	2012	1955	20	3762	3705	30	5512	5455
11	2187	2130	21	3937	3880	31	5687	5630
12	2362	2305	22	4112	4055	32	5862	5805
13	2537	2480	23	4287	4230	33	6037	5980
14	2712	2655	24	4462	4405			

Mécanisation de l'évacuation des eaux et mécanisation de fixation des poteaux.


Cette opération est à réaliser seulement si les mécanisations n'ont pas été réalisées par nos soins.

Attention, les mécanisations d'évacuations sont coaxiales avec les poteaux. Assurez-vous de leur bon positionnement avant de percer. **Évacuation à réaliser au niveau de chaque poteau.**


A Positionner la platine.

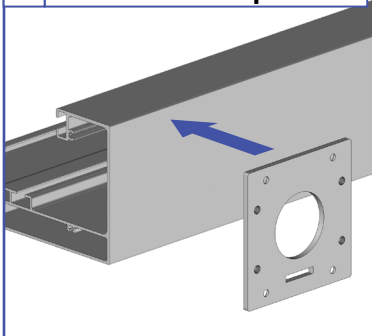

B Marquer les perçages.

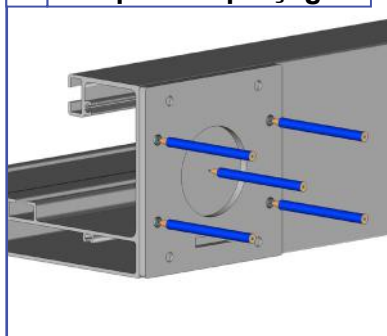


C Percer 1xØ57mm + 4xØ9mm.

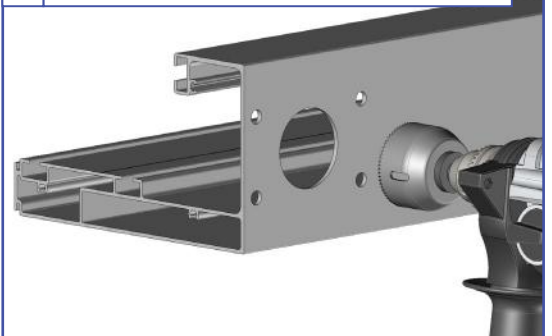


1 Pose des supports muraux.

Les supports muraux se positionnent au mur de manière équilibrée au niveau de chaque travée. 3 supports muraux sont à fixer par travée.



Simple travée.

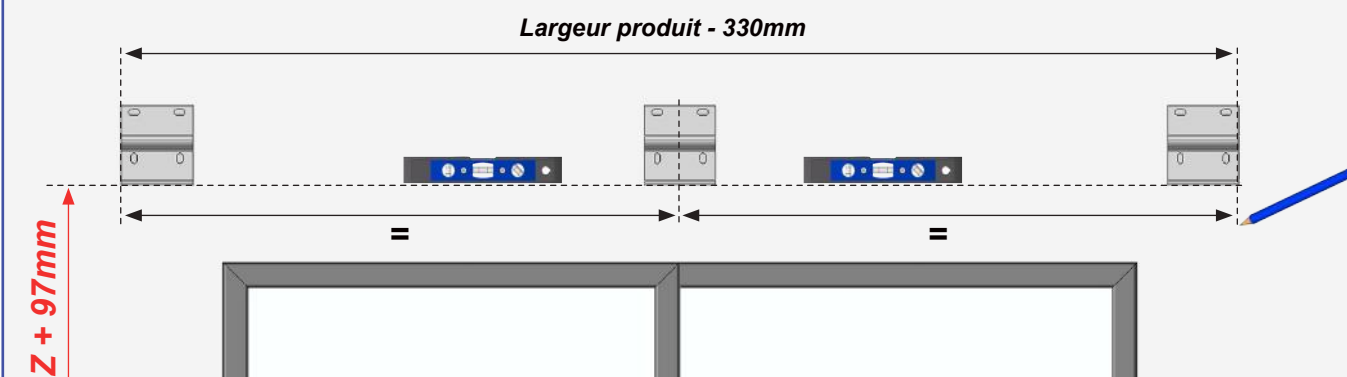

Double travée.

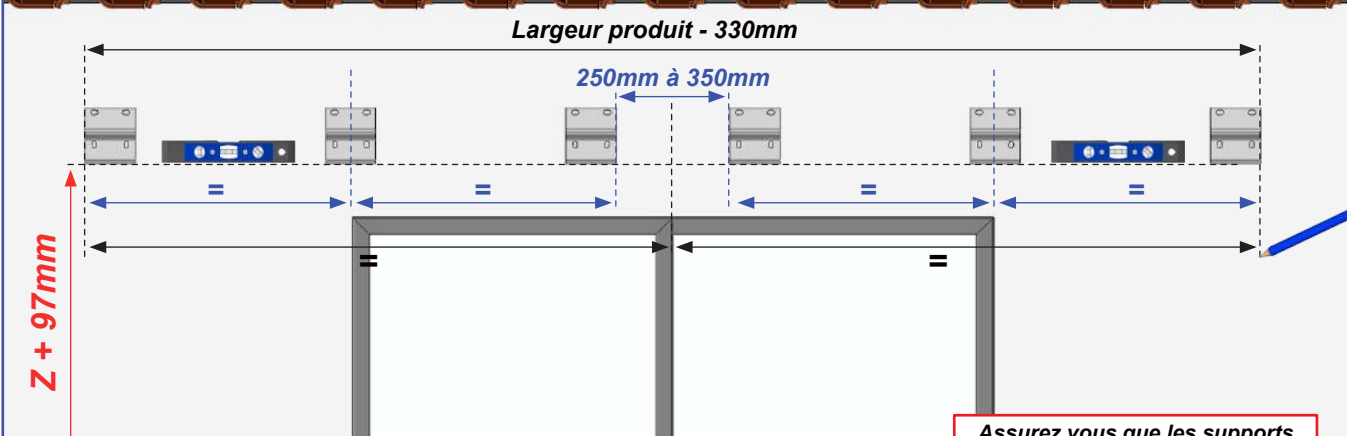

Assurez vous que les supports soient de niveau pour leur fixation finale.

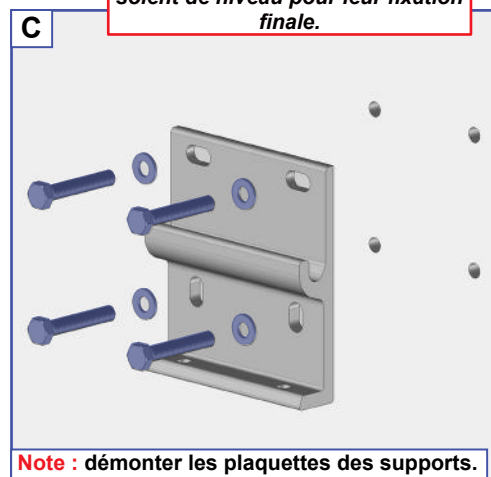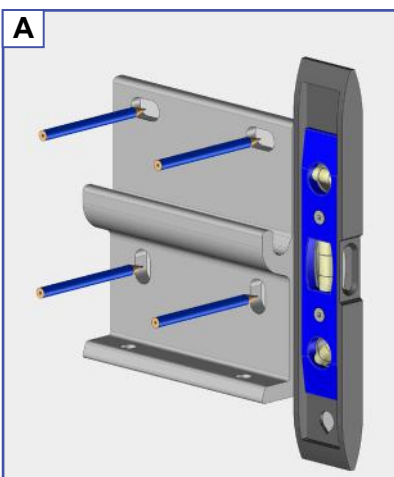


Adapter la fixation à la nature du mur. Fixation avec des vis Ø10mm. Kit de vis et rondelles non fourni. Dans le cas d'installation à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.

IMPORTANT :


Réaliser un contrôle des niveaux et de l'alignement des supports muraux avant de continuer la pose.

Contrôle ☒ , continuer la pose de la pergola. Contrôle ☐ , re positionner les platines pas de niveau ou mal alignées.


2 Assemblage du poteau gauche.

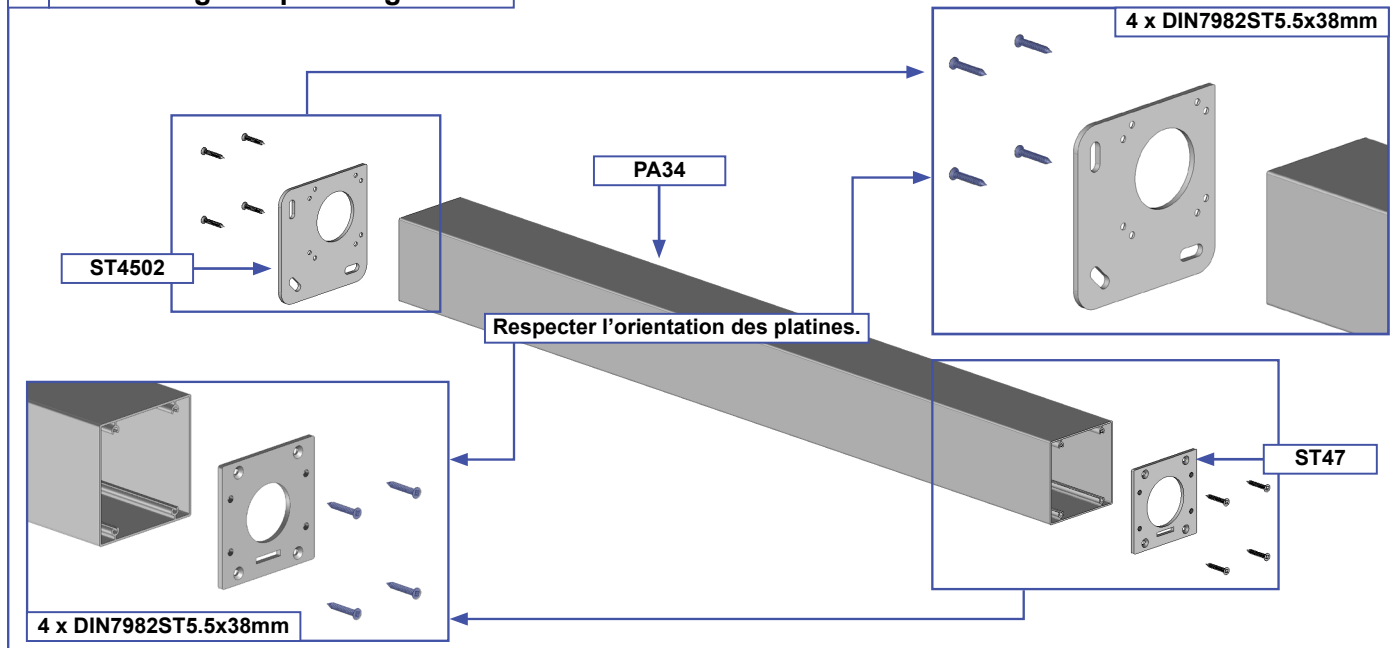


3 Assemblage du poteau droit.

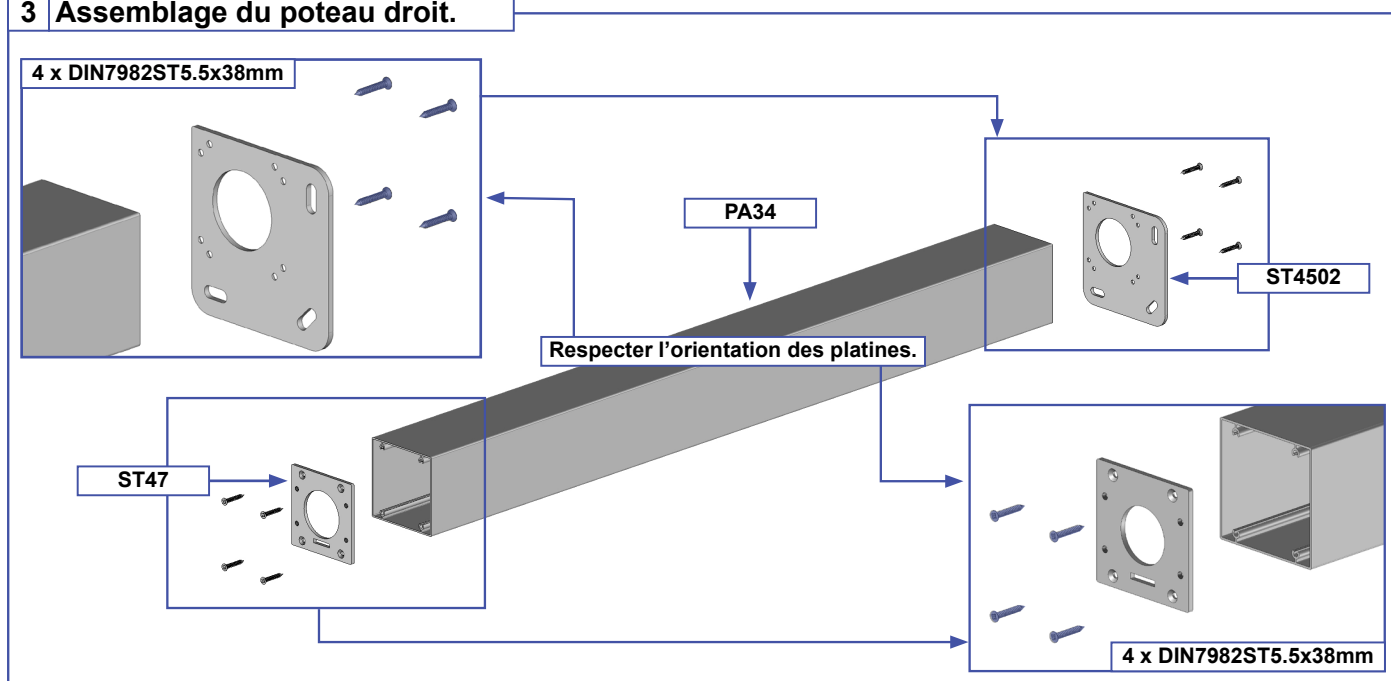


4 Assemblage du poteau intermédiaire. Pergola supérieure à 4.5m de large seulement.

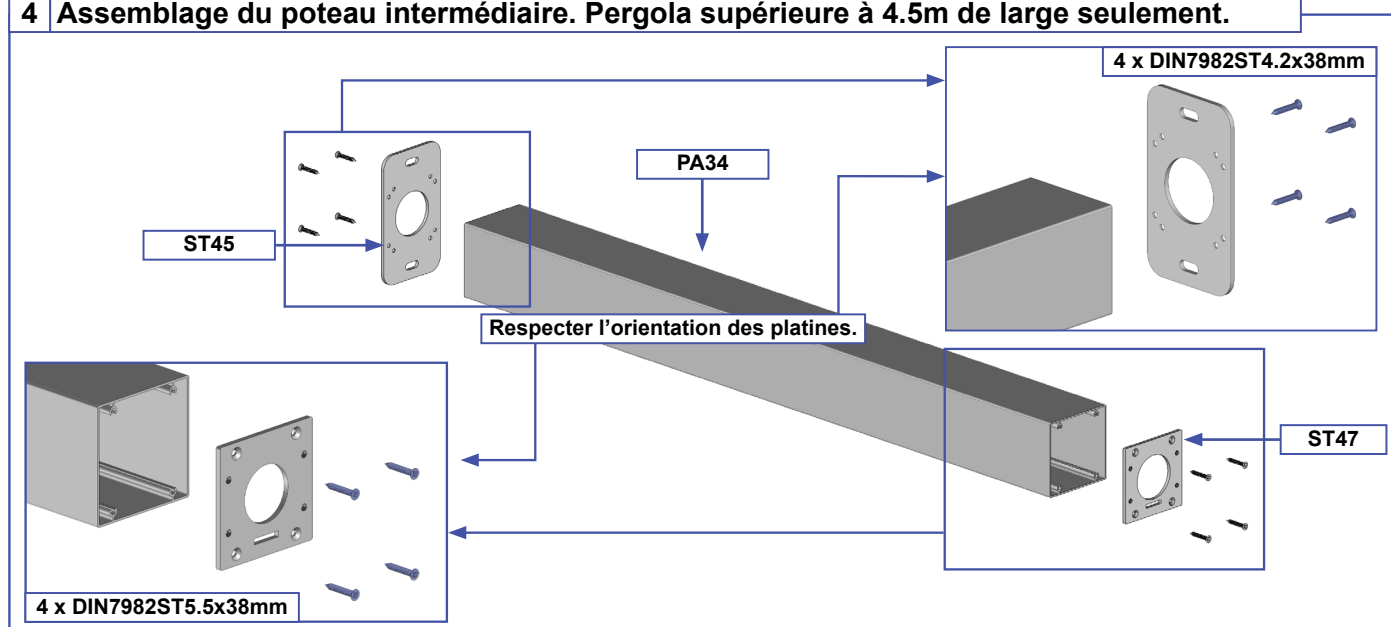

5 Raccordement du coffre avant.

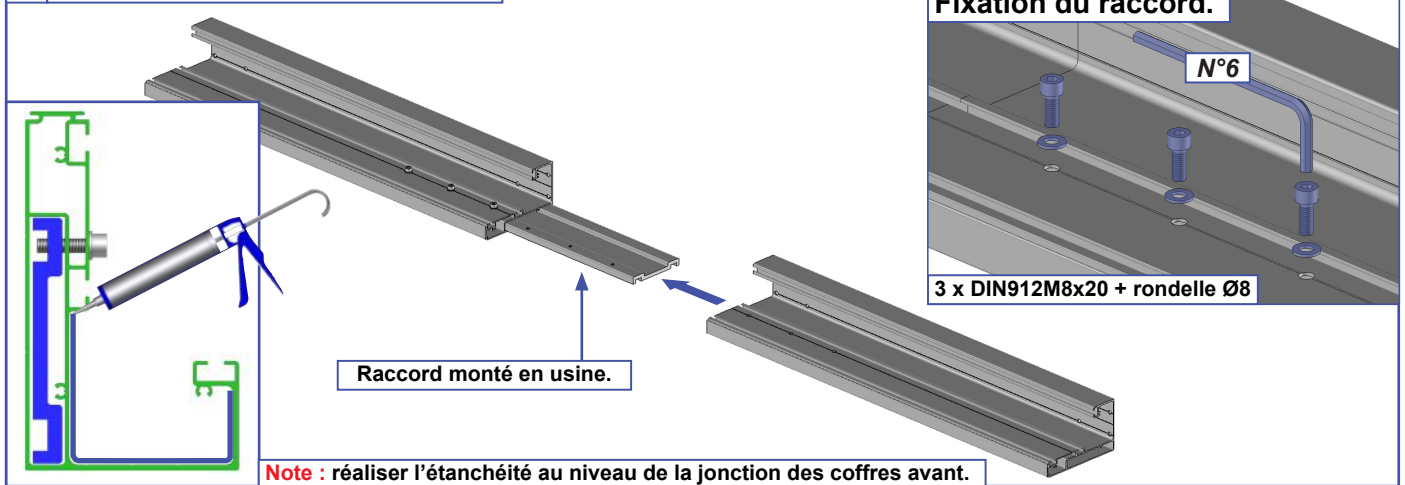

6 Assemblage du coffre avant. Exemple avec poteau droit + évacuation des eaux dans le sol.

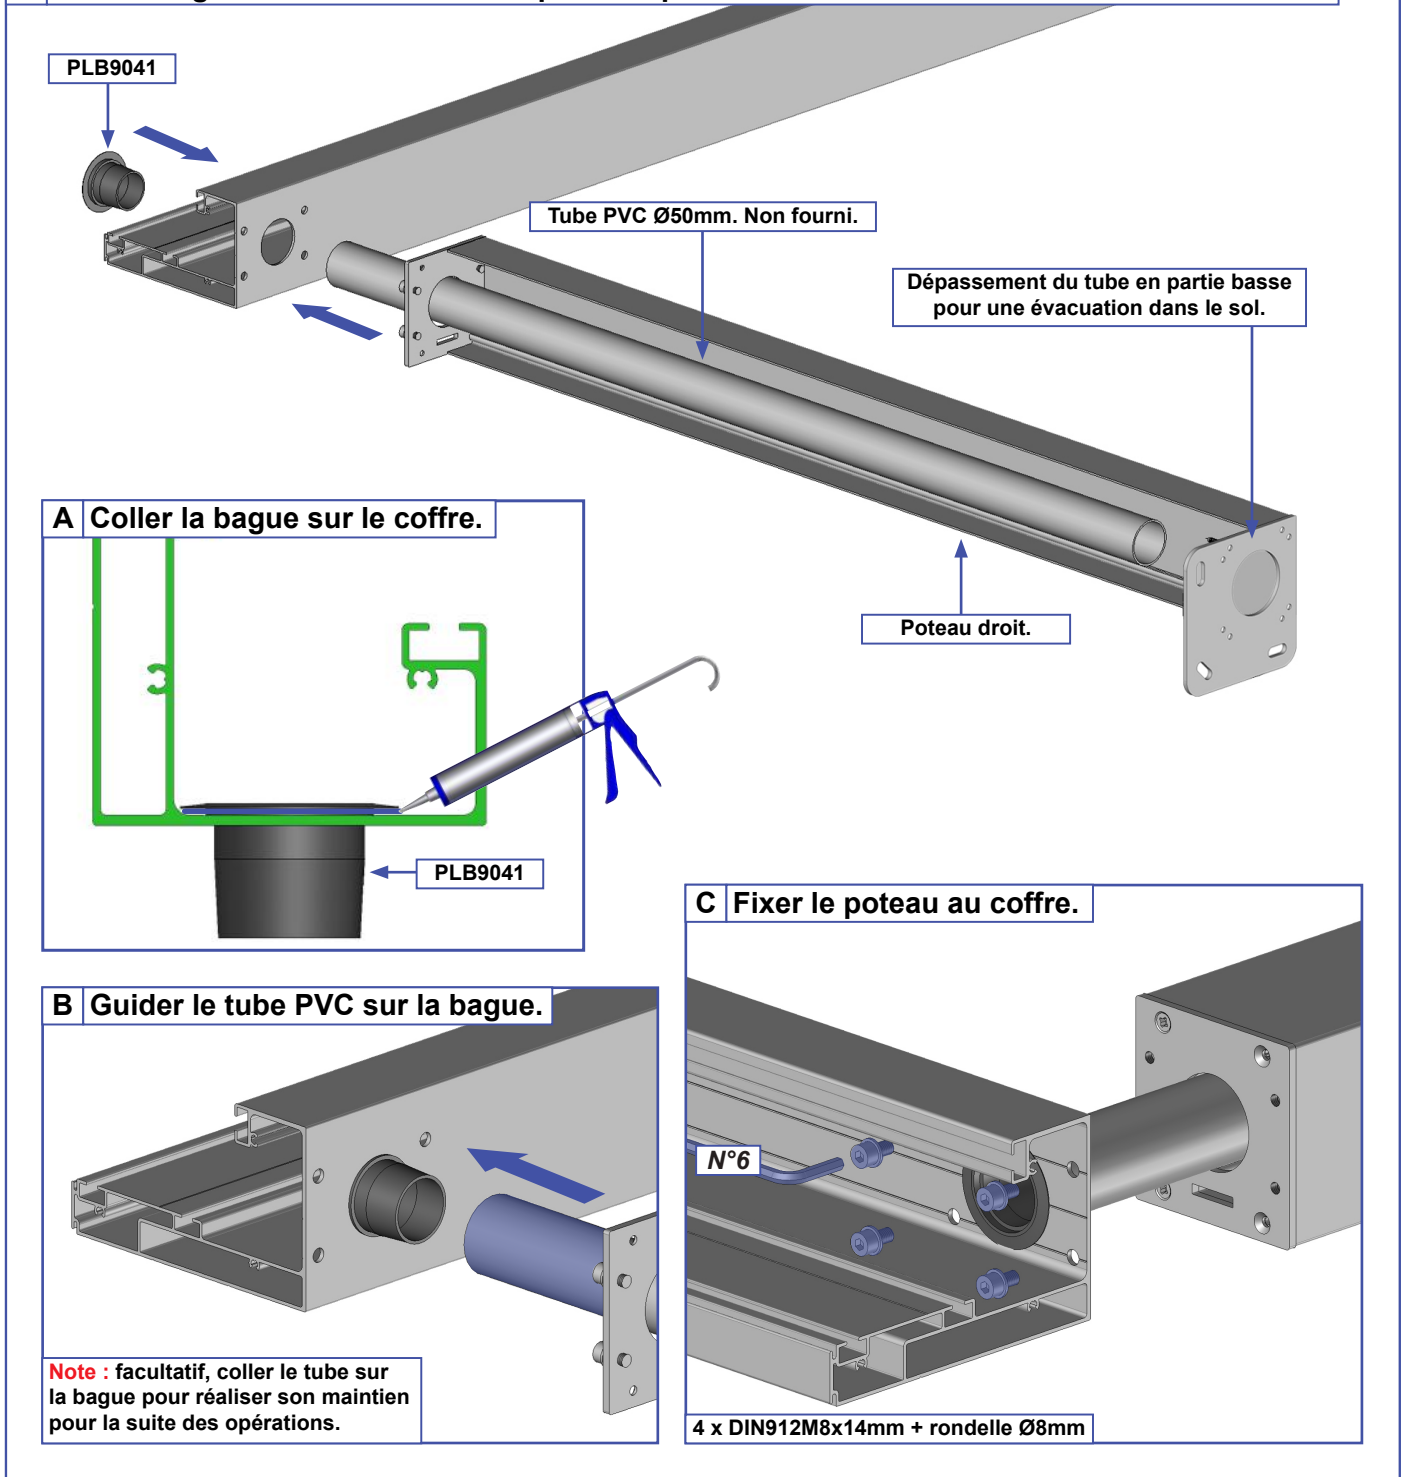


7 Assemblage du coffre avant. Exemple avec poteau droit + coude d'évacuation des eaux.


Note : déterminer la face où se situera l'évacuation d'eau.

Attention, l'évacuation d'eau doit être orientée vers l'extérieur de la pergola.


Note : déterminer la longueur de votre tube PVC afin d'avoir un jeu de 3mm avec la platine ST47.

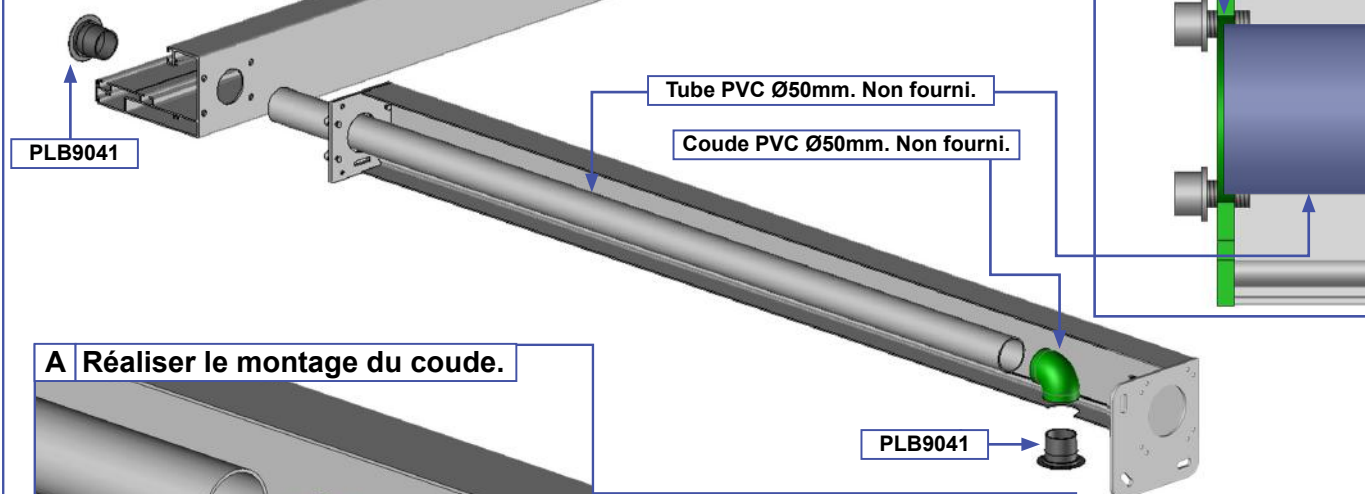


A Réaliser le montage du coude.

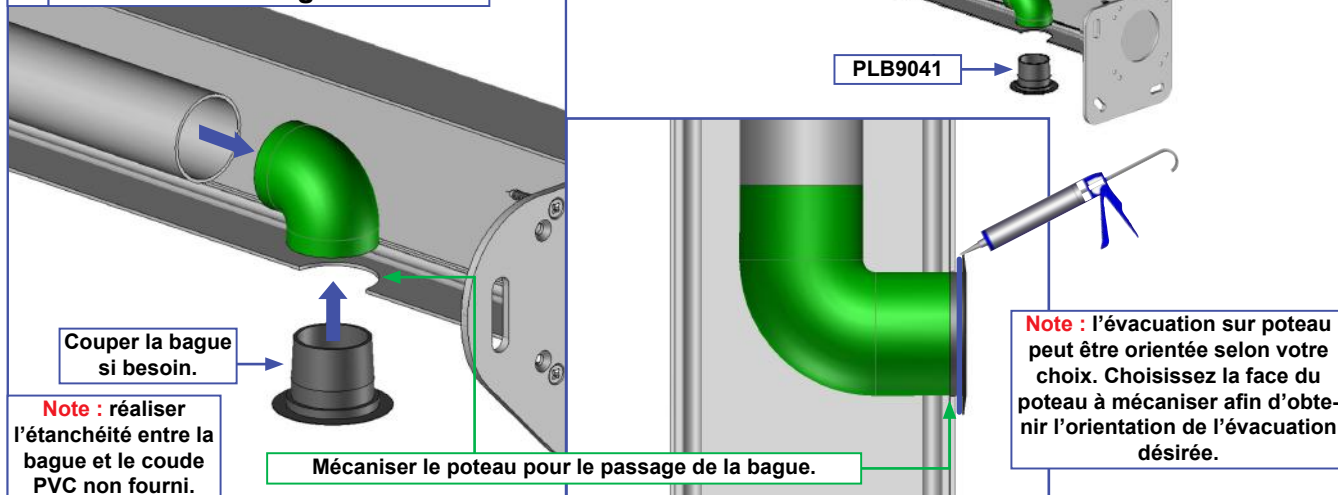


B Coller la bague sur le coffre.

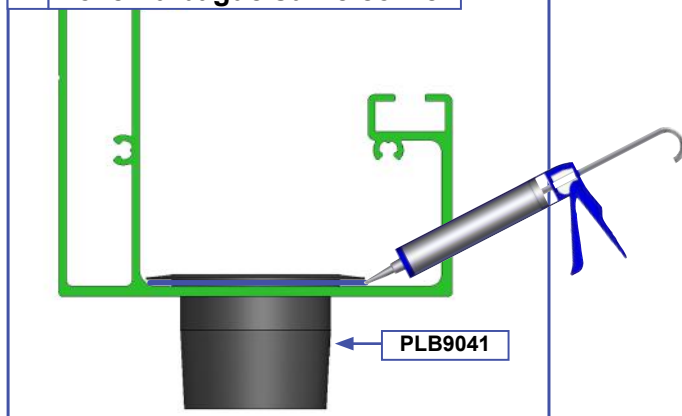


C

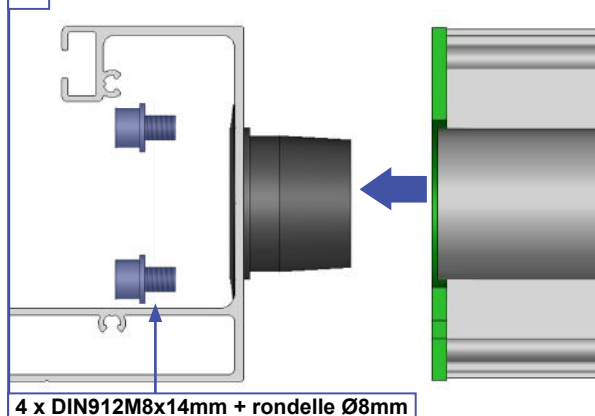


8 Selon votre évacuation des eaux, réaliser les mêmes opérations pour tous les poteaux.

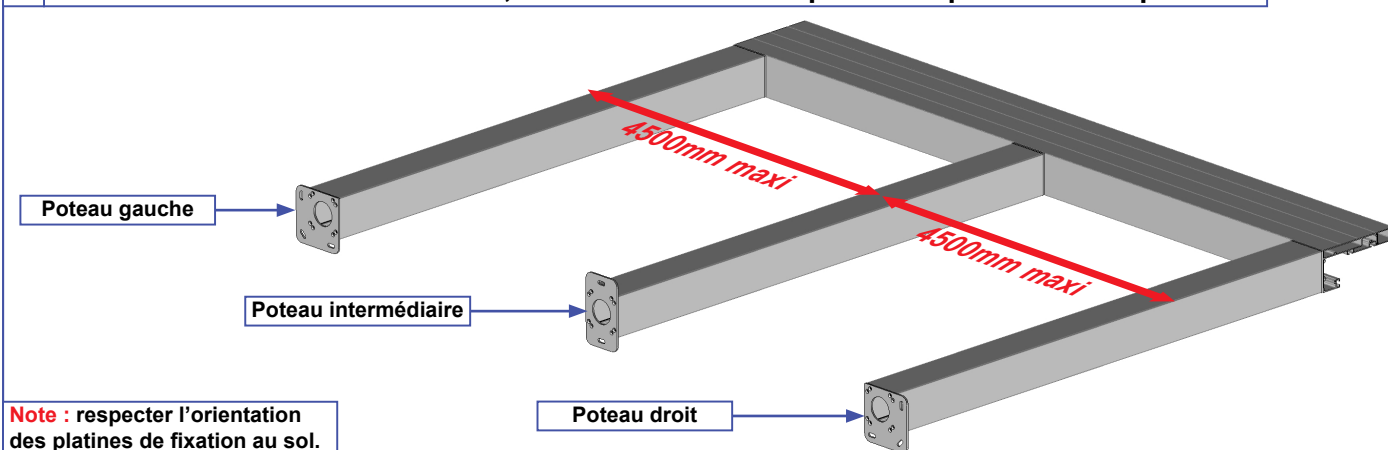


9 Glisser le profil haut du coffre avant.

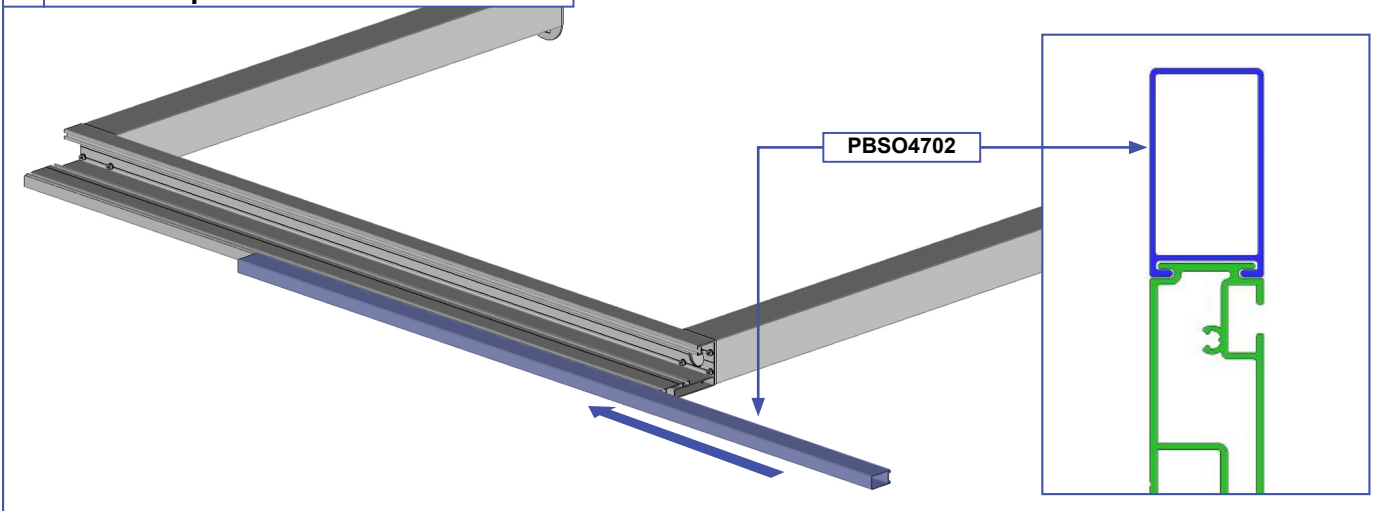


10 Pose du profil mural.

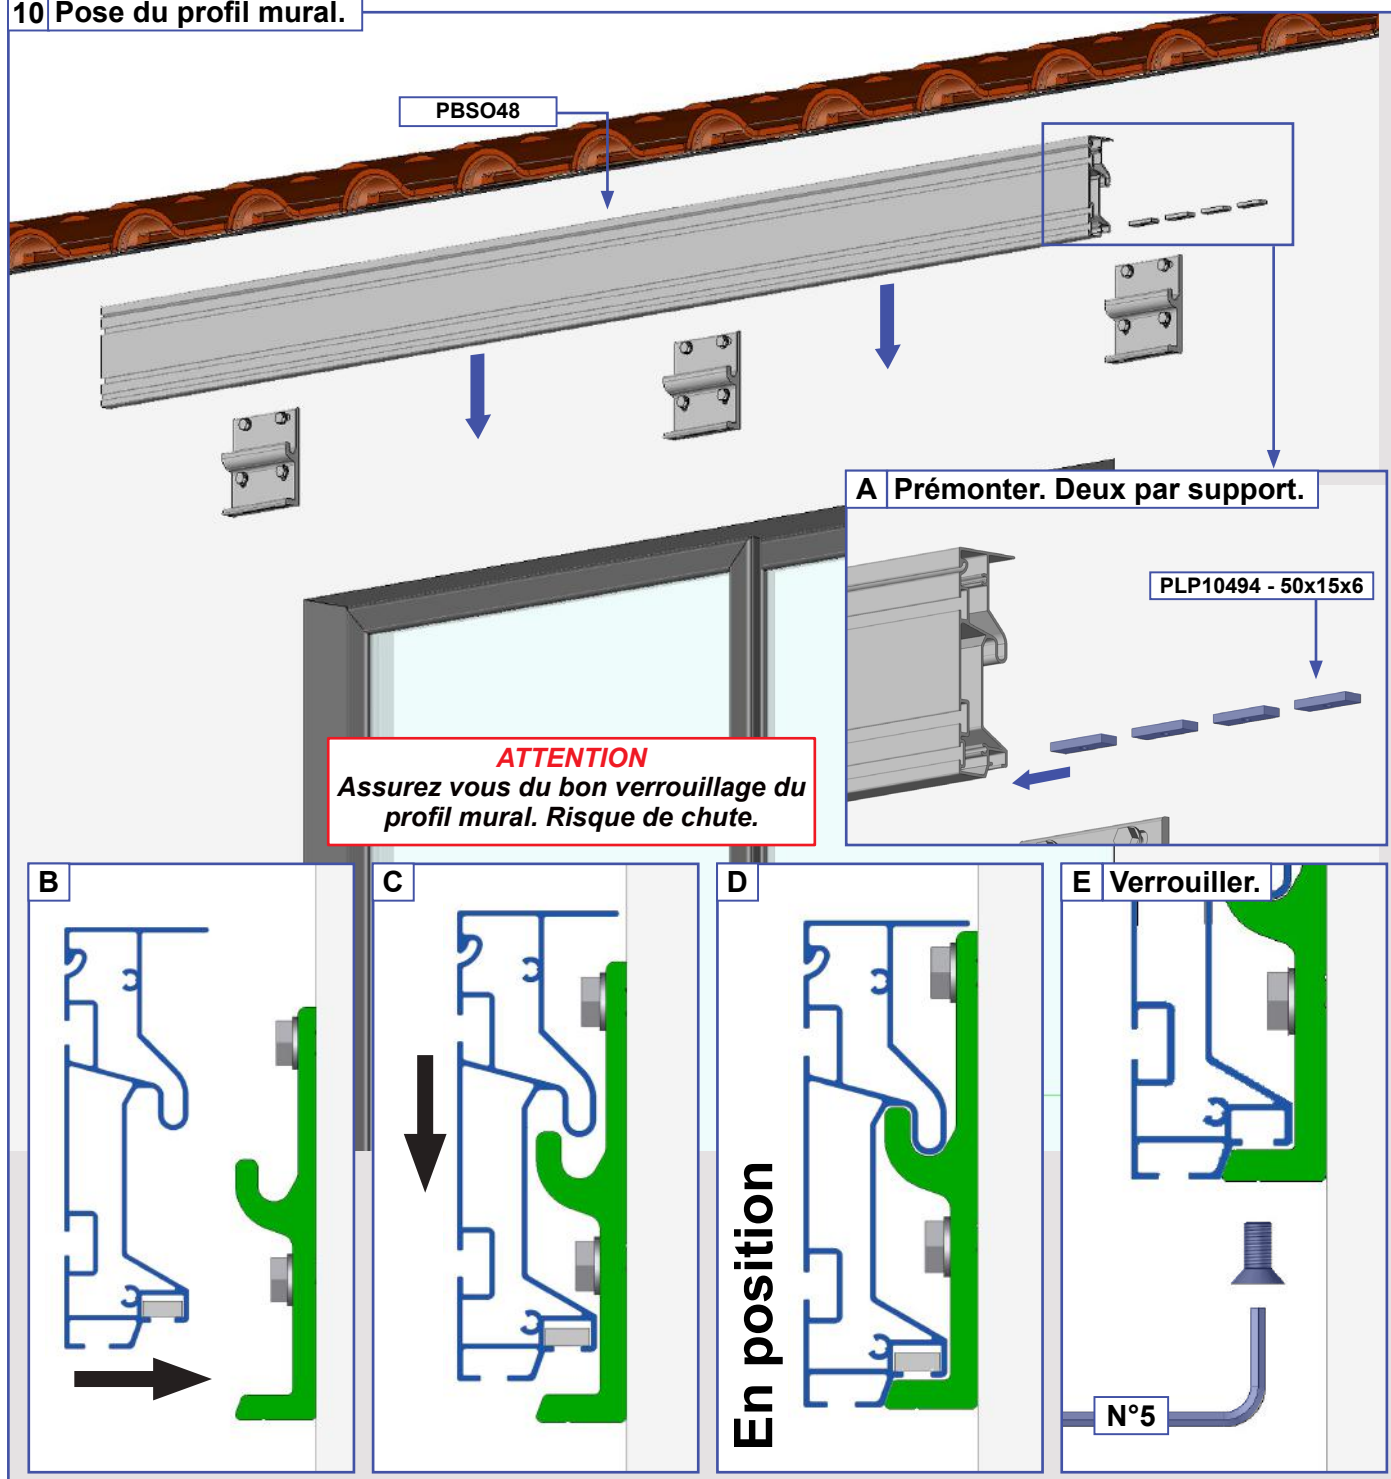

11 Pose du profil mural. Structure supérieure à 7m de large.

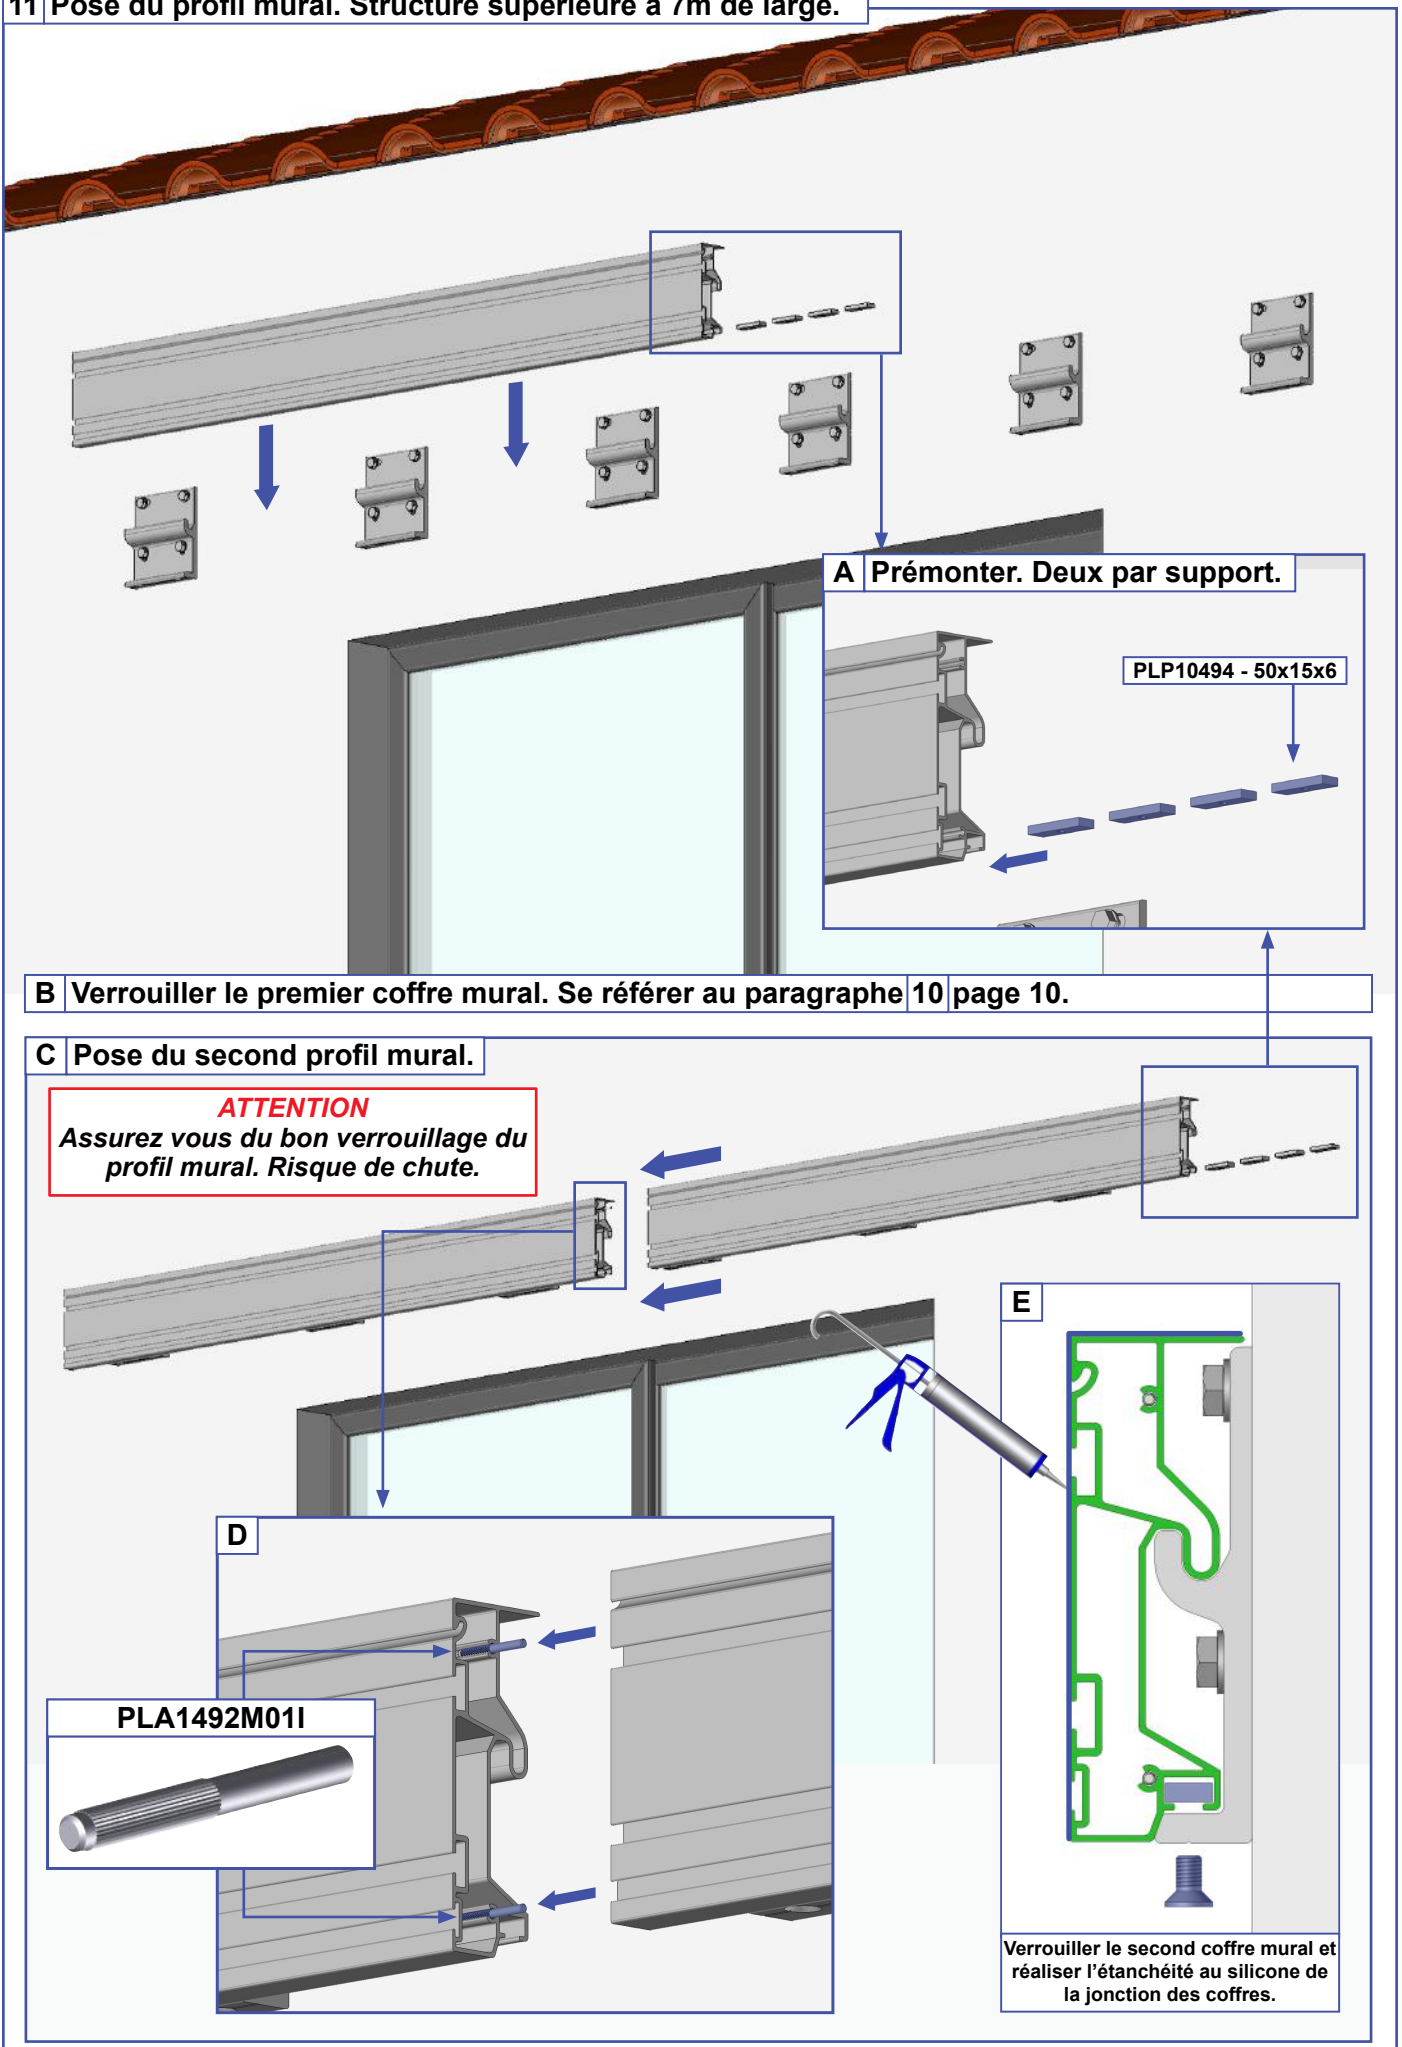


12 Préparation des chevrons support de lames PBSO4107M.

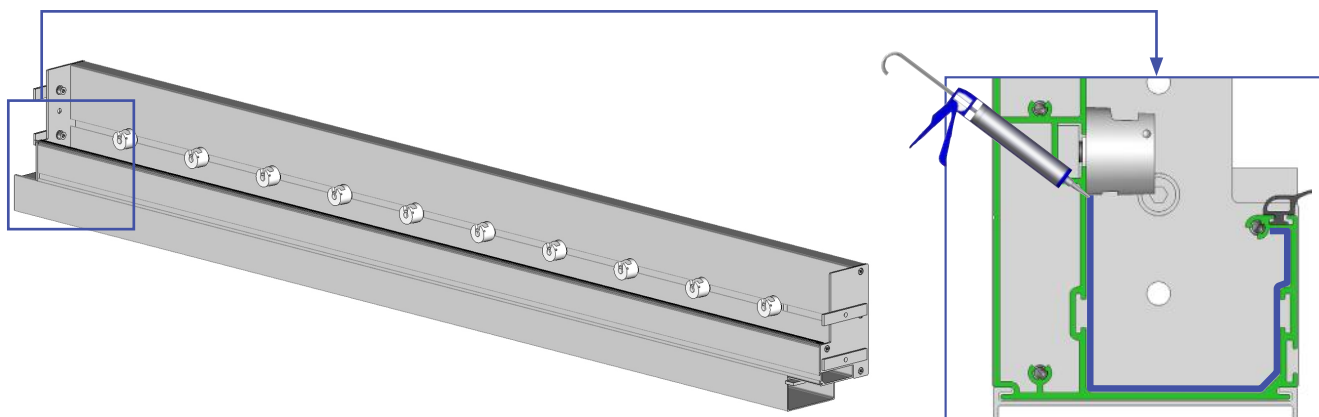


Note : réaliser cette opération sur tous les chevrons support de lames.


13 Assemblage du cadre droit.

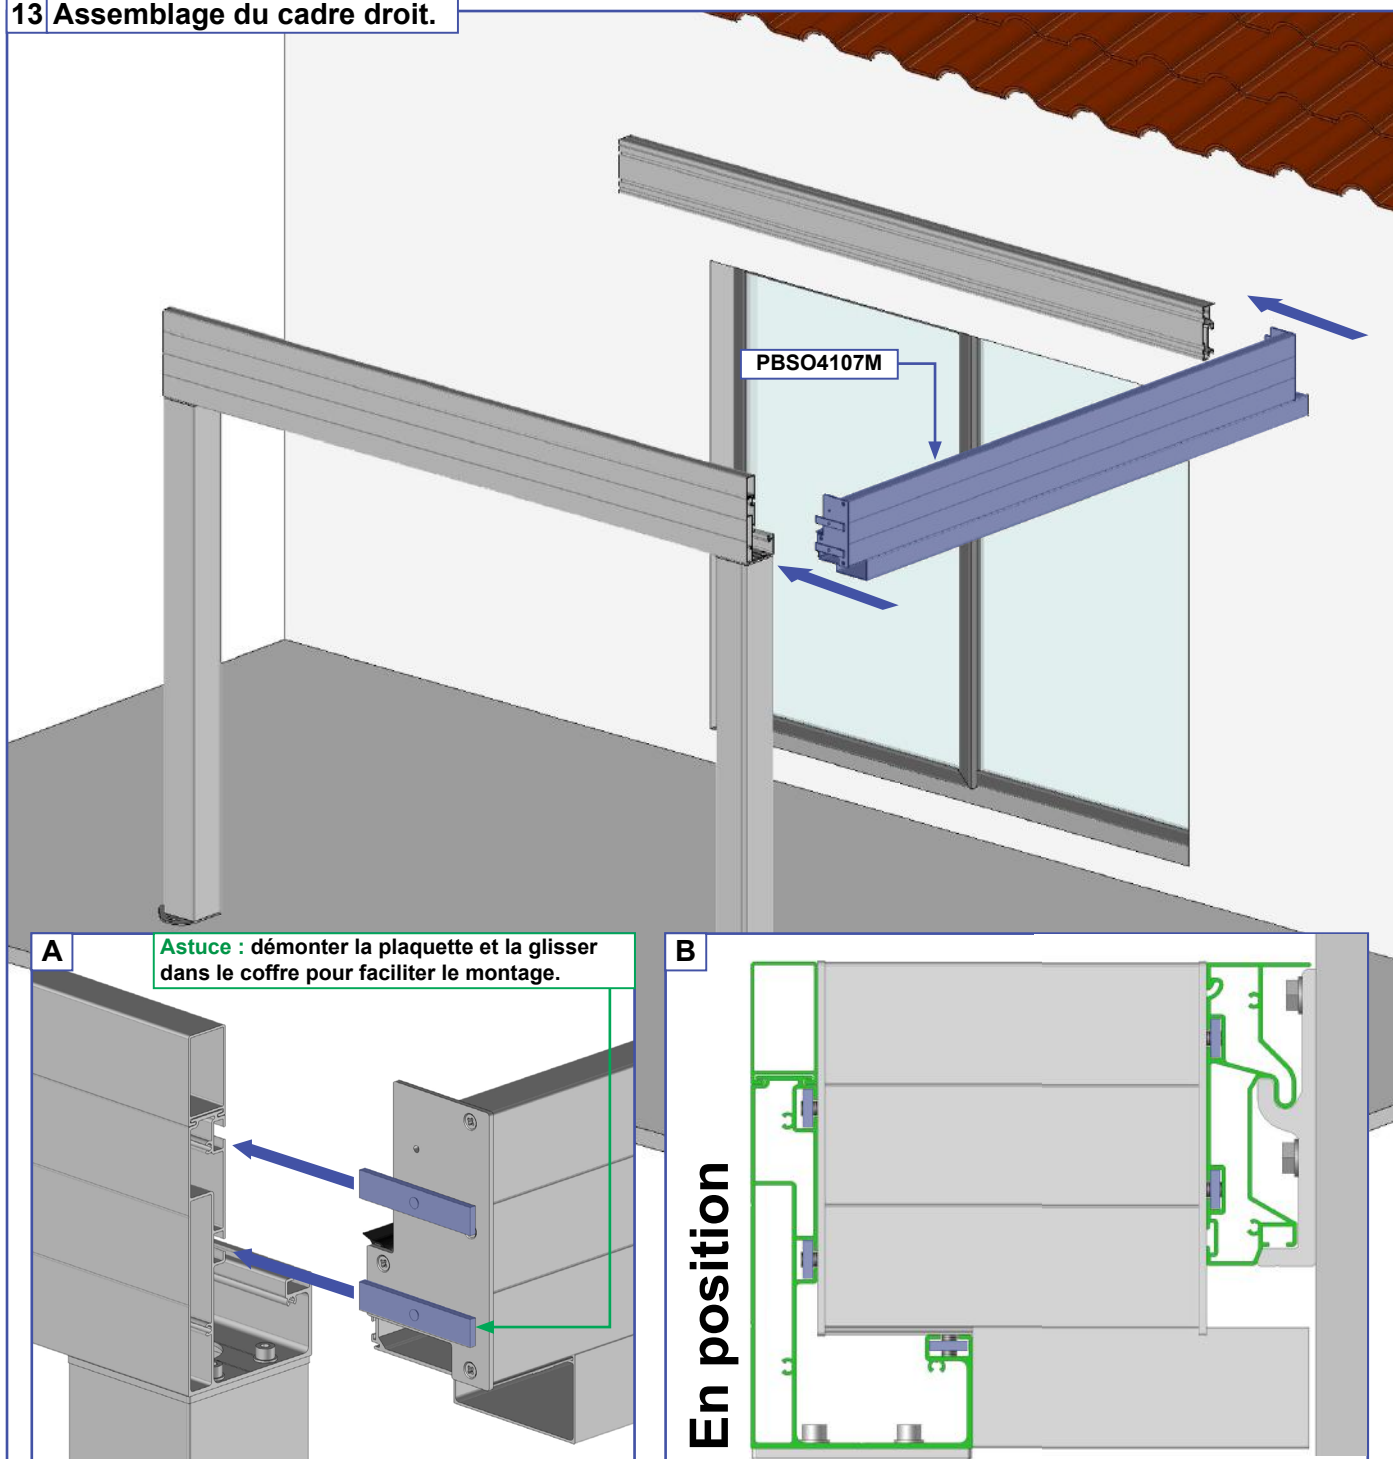

14 Verrouillage du cadre droit.

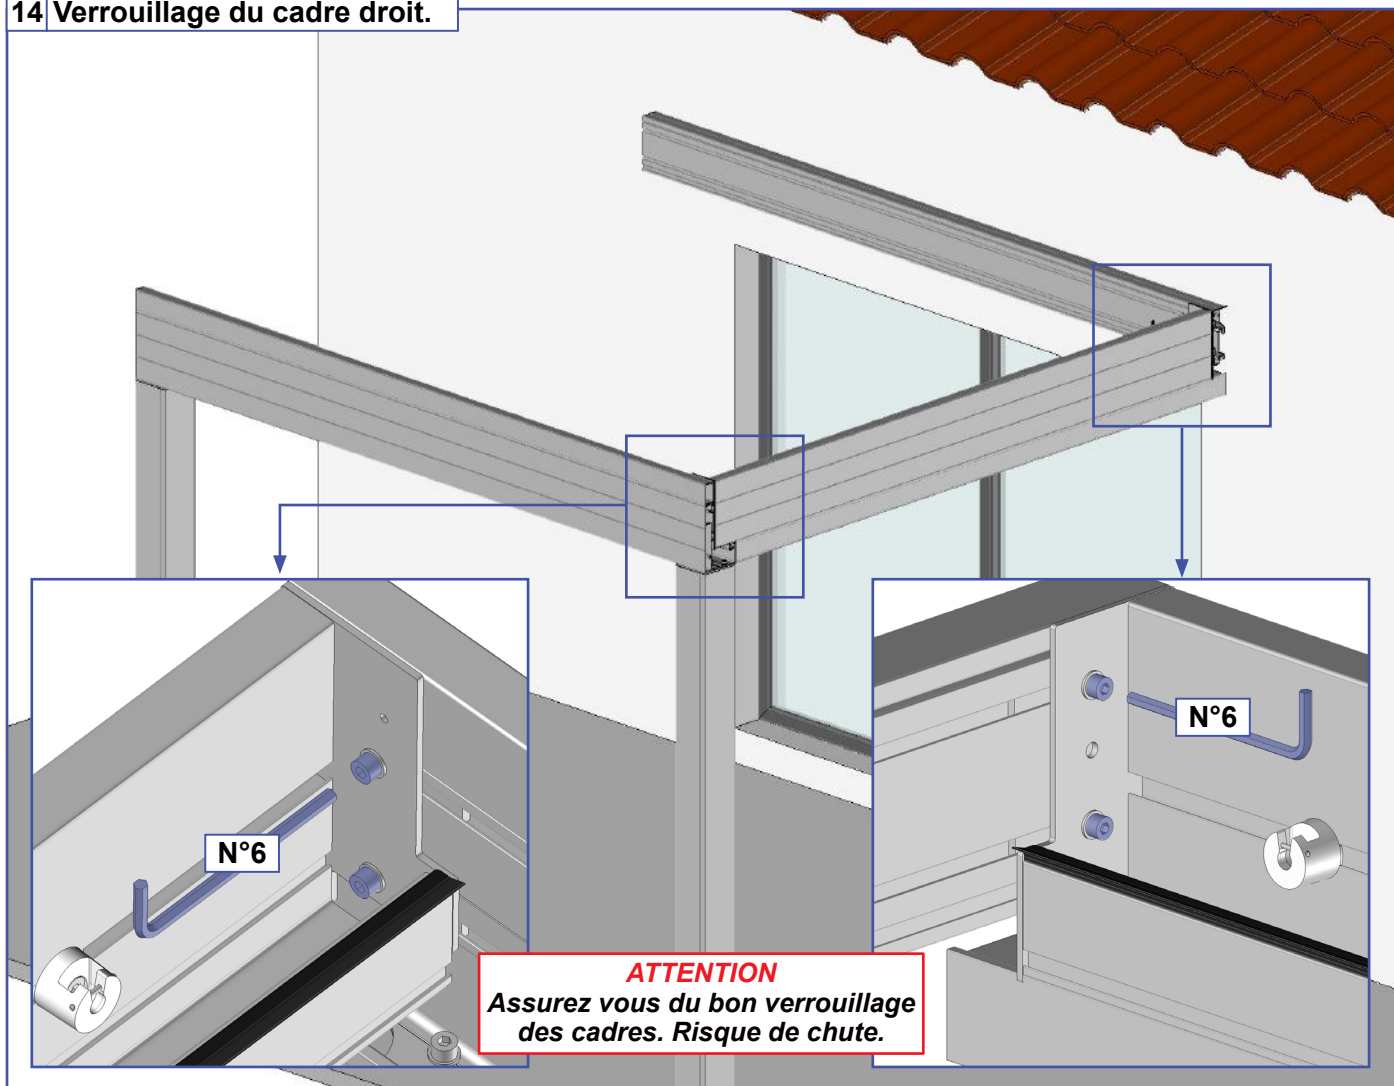


15 Préparation des chevrons support de lames centraux. Pergola double travée et travée multiple seulement.

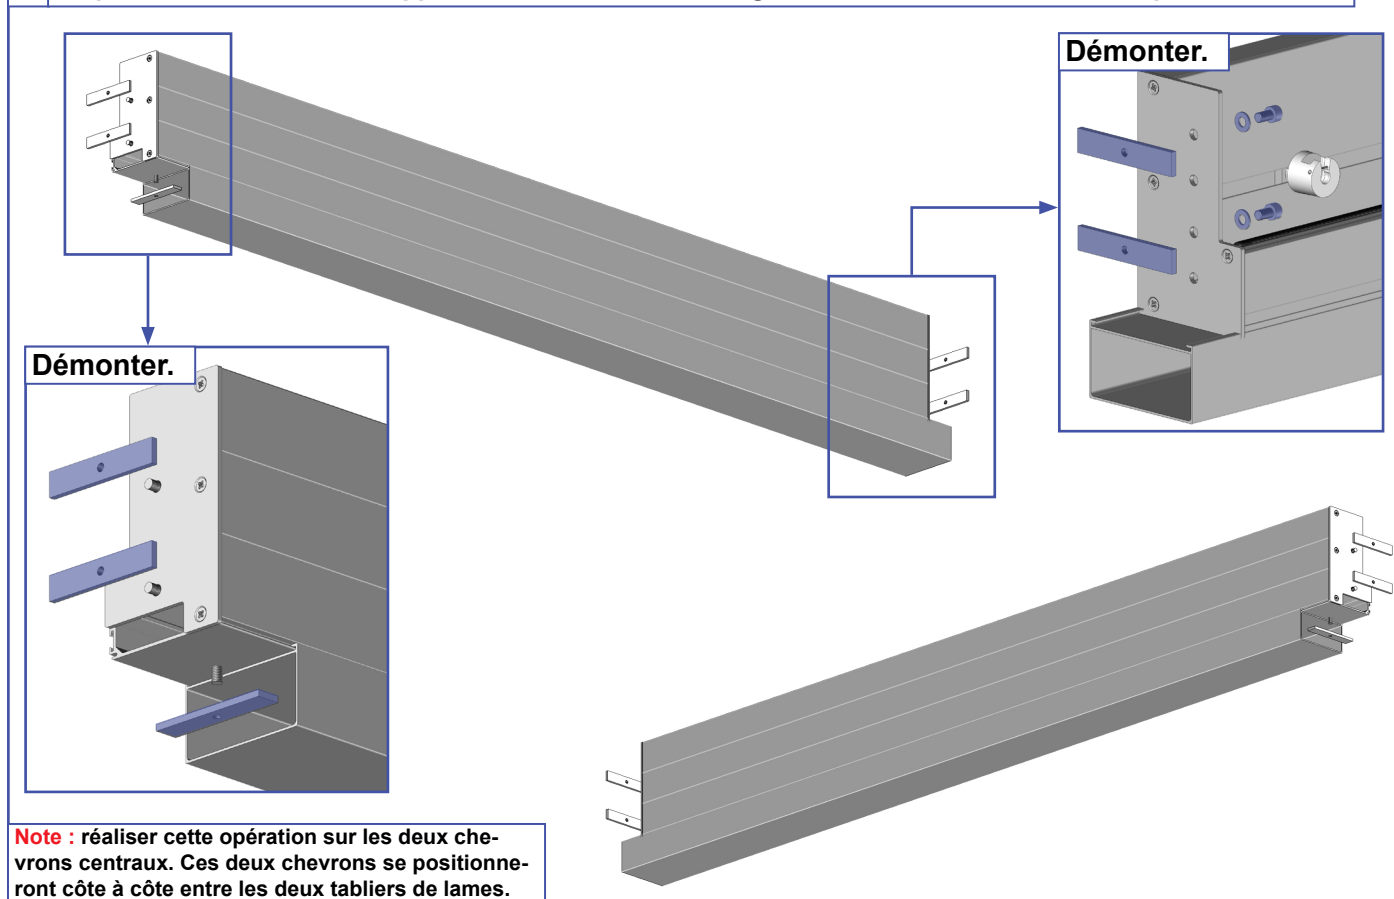

16 Pose des chevrons centraux. Pergola double travée seulement.


Note : pergola à travée multiple, réaliser ces opérations pour chaque jonction de travée.

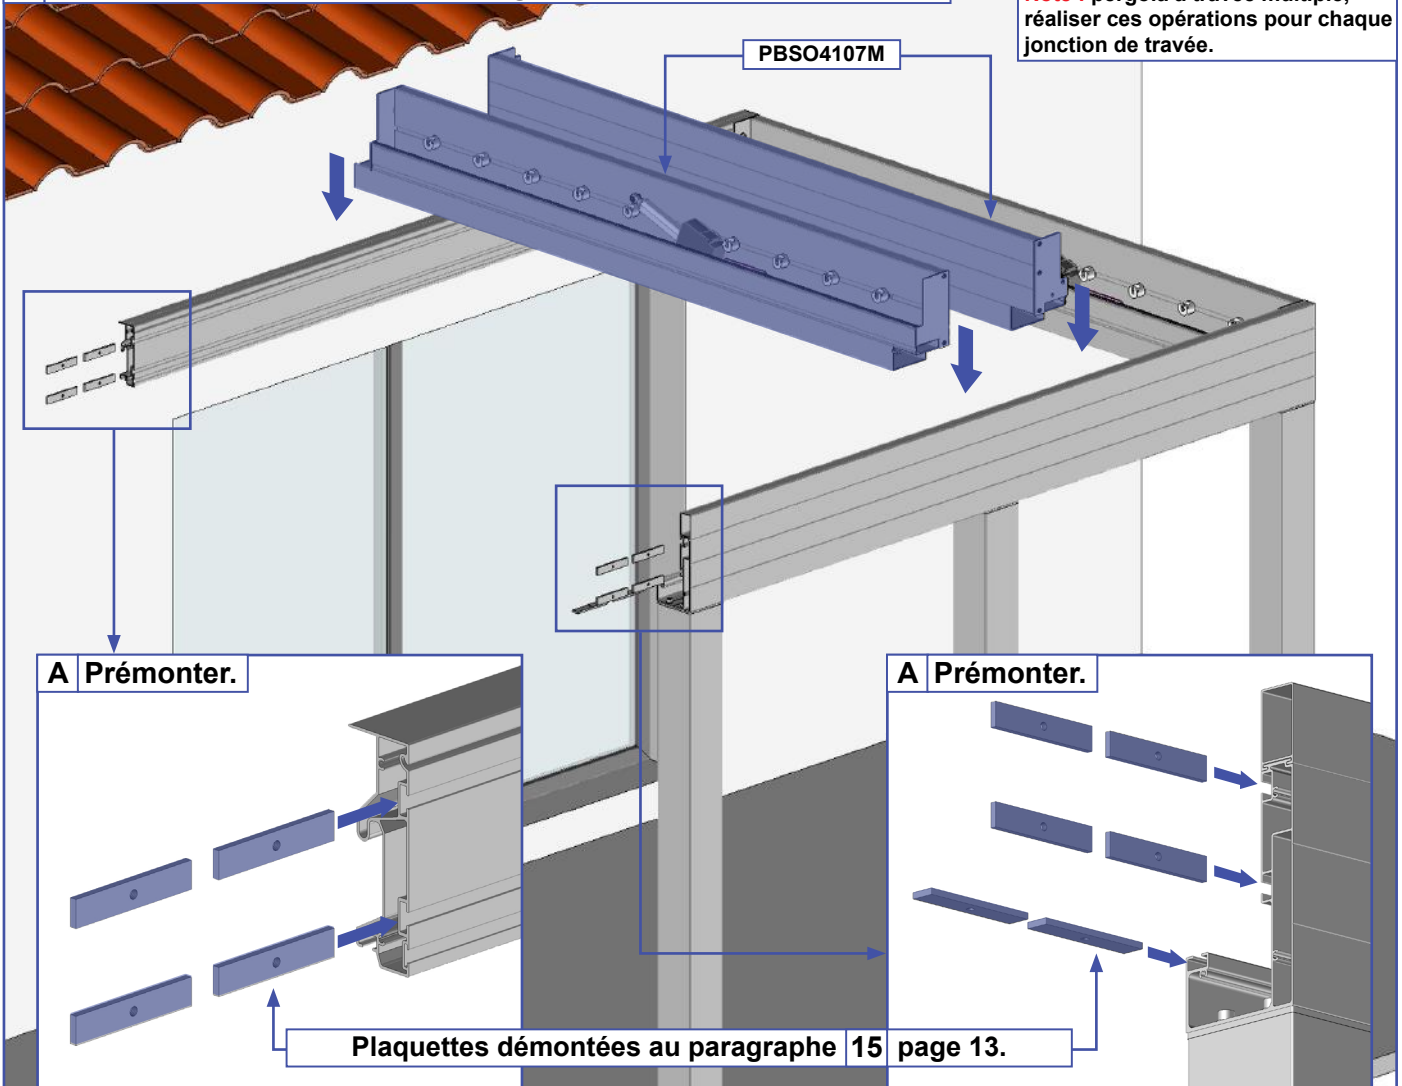


B Déterminer la position des chevrons selon la largeur des travées de lame.

C Une fois en position, réaliser un pré serrage afin d'assurer le maintien des chevrons support de lames.

D Plaquer les chevrons.

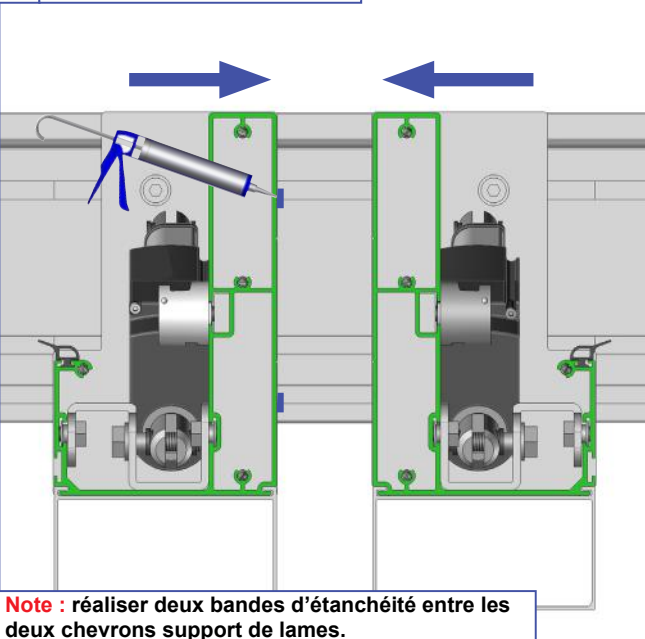

E Coller le joint JO48.

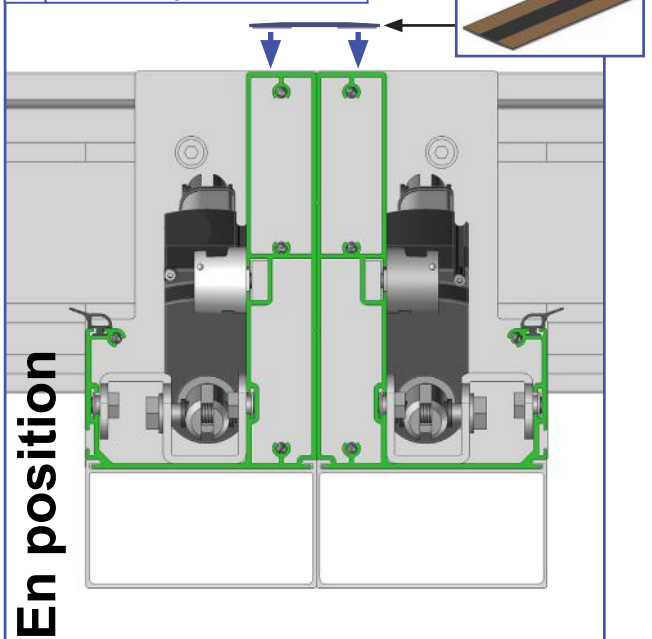


F Verrouiller la position des chevrons support de lames.


ATTENTION
Assurez vous du bon verrouillage
des cadres. Risque de chute.

17 Pose du cadre gauche.


Réaliser les même opérations du paragraphe 13 page 12 et du paragraphe 14 page 13.

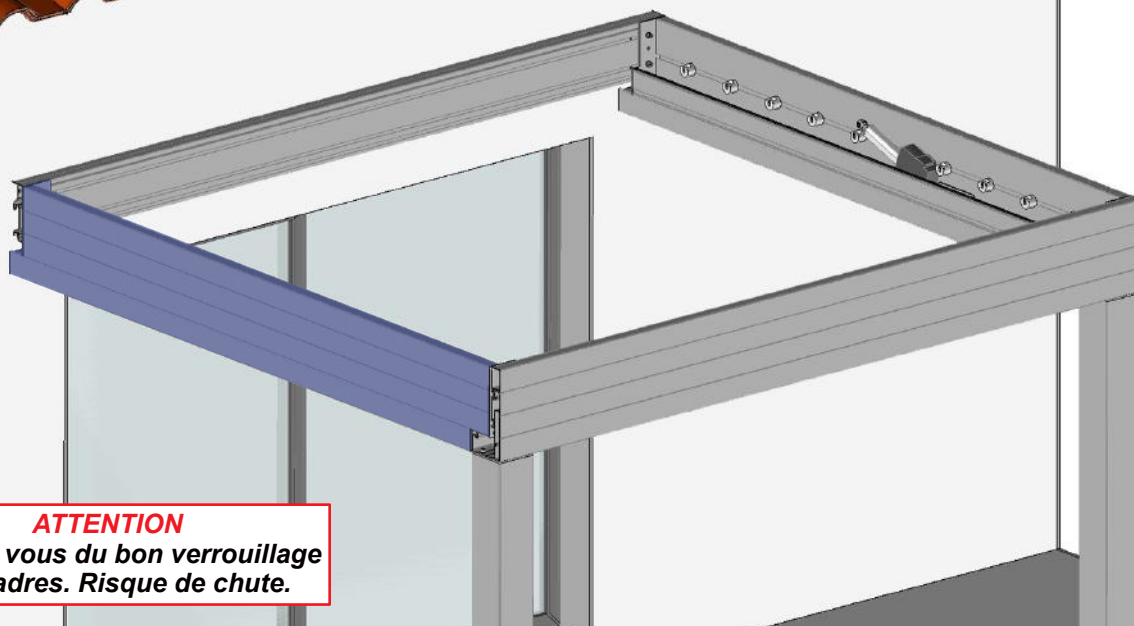


18 Pose de la première et de la dernière lame.

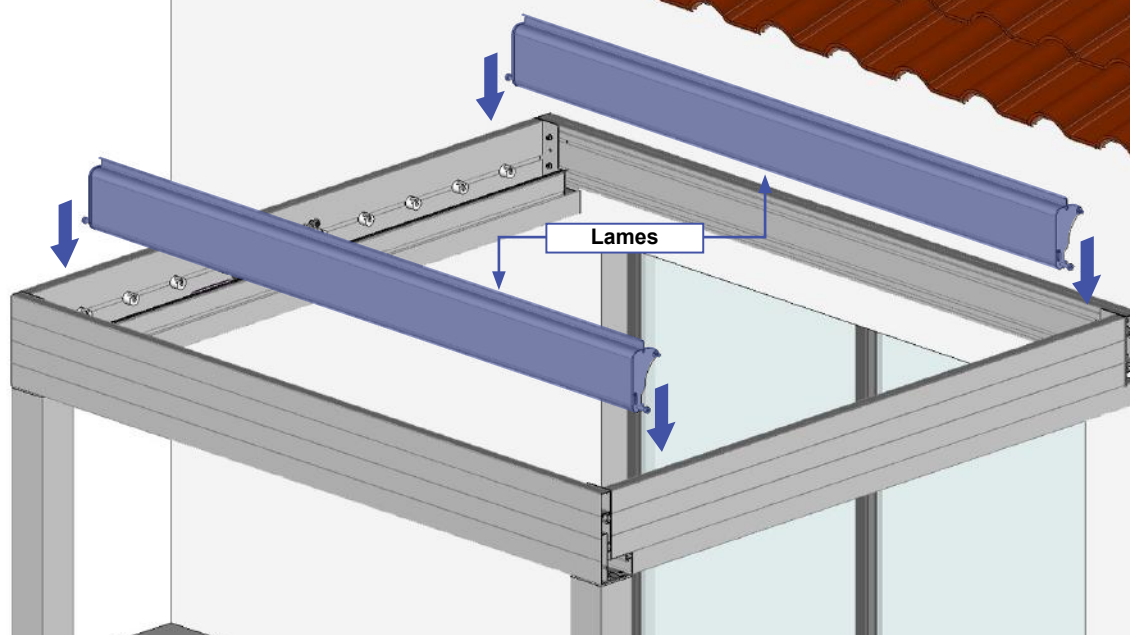

A Clipper l'axe sur son support plastique.

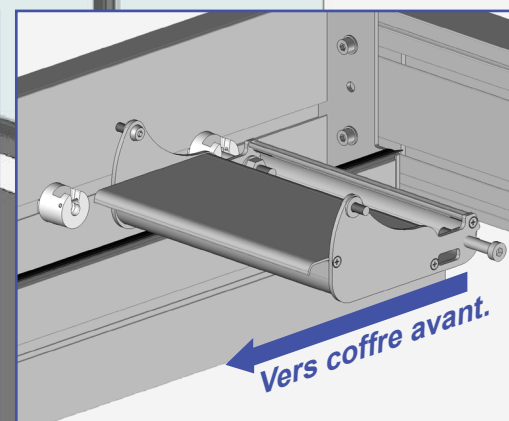


19 Pose de la première et de la dernière lame. Pergola double travée.

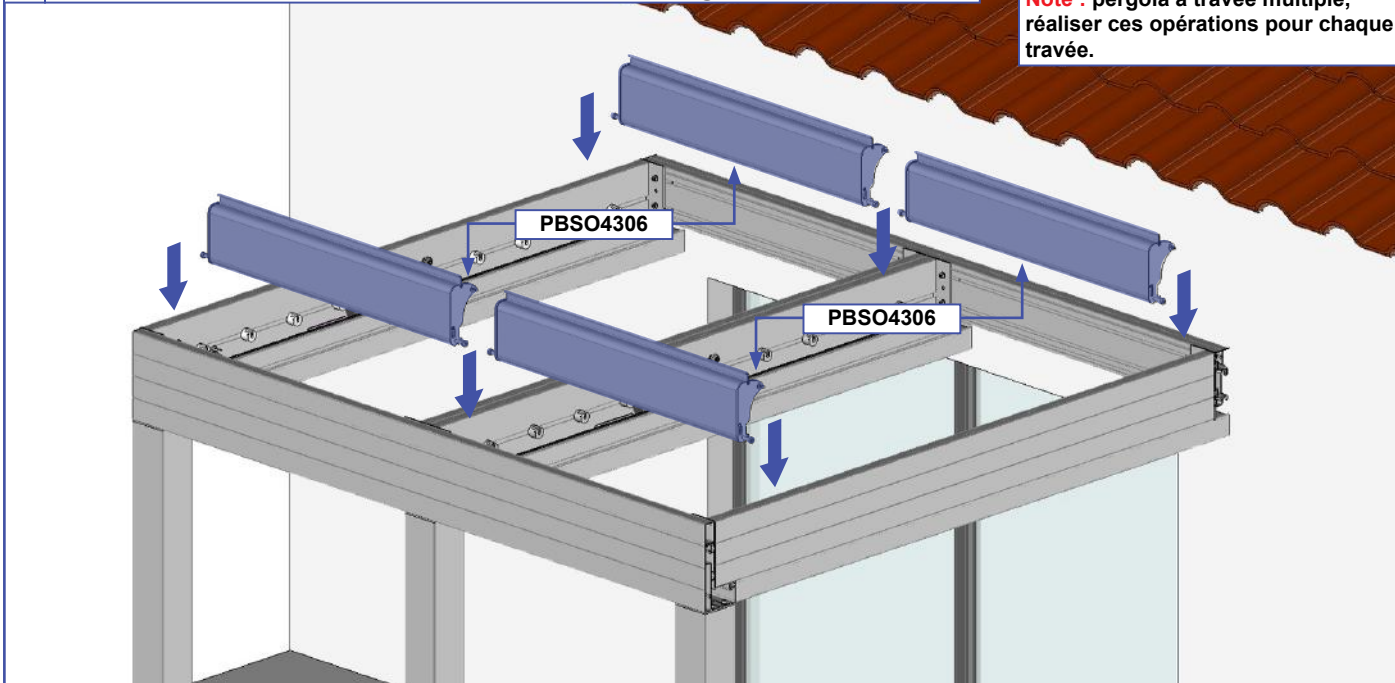


20 Contrôle de l'équerrage.

Simple travée.

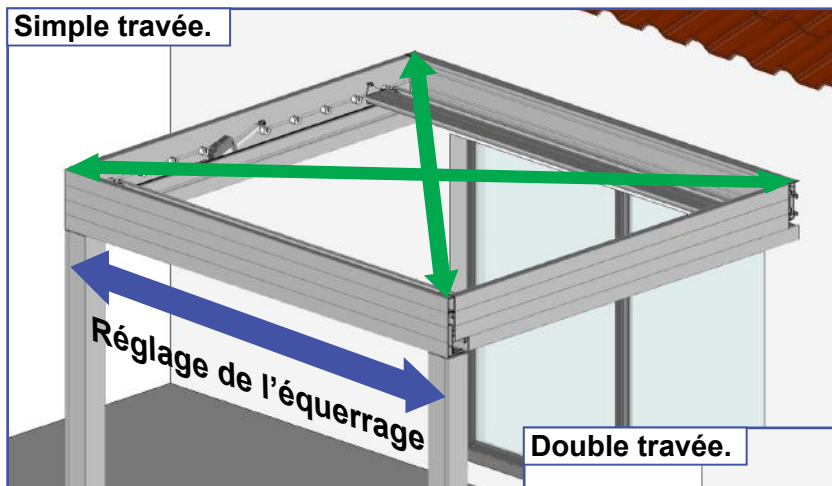

Note : pergola à travée multiple, réaliser ces opérations pour chaque travée.

Double travée.

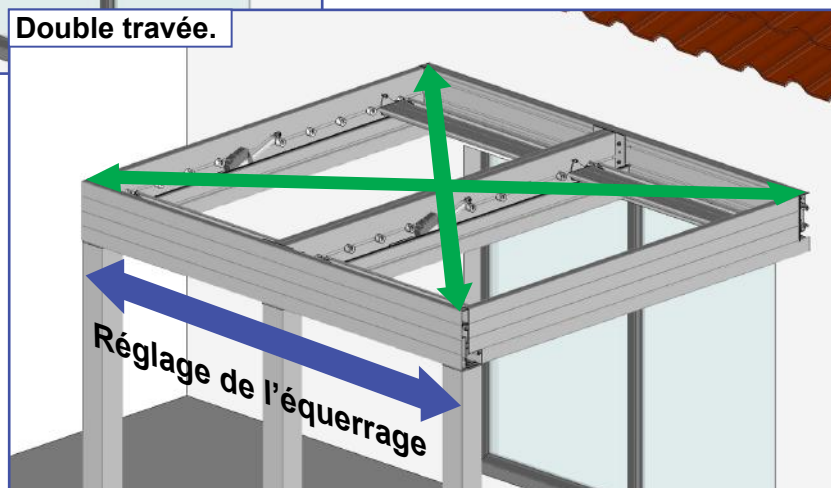

Cette étape est très importante:

Avant de poursuivre le montage de votre pergola, assurez vous que les diagonales soient égales (tolérance acceptable de 5mm) pour que le fonctionnement du système se déroule correctement.

Si les diagonales ne sont pas égales:

- 1- Desserrer légèrement les chevrons.
- 2- Déplacer la partie avant pour corriger les diagonales.
- 3- Resserrer les chevrons.
- 4- Contrôler à nouveau l'équerrage.

21 Fixation au sol.

Fixer les platines au niveau de chaque plot béton réalisé auparavant par deux vis minimum.


Notre préconisation : Vis béton Ø8mm ou Ø10mm longueur 120mm minimum. Résistance à l'arrachement 500DaN (500Kg)

Dans le cas d'installation à l'aide d'un kit de scellement chimique, se référer aux instructions d'utilisation du produit utilisé.


ATTENTION,

Assurez vous de la bonne fixation des platine de fixation au sol. Risque de chute.


22 Pose du profil de recouvrement.

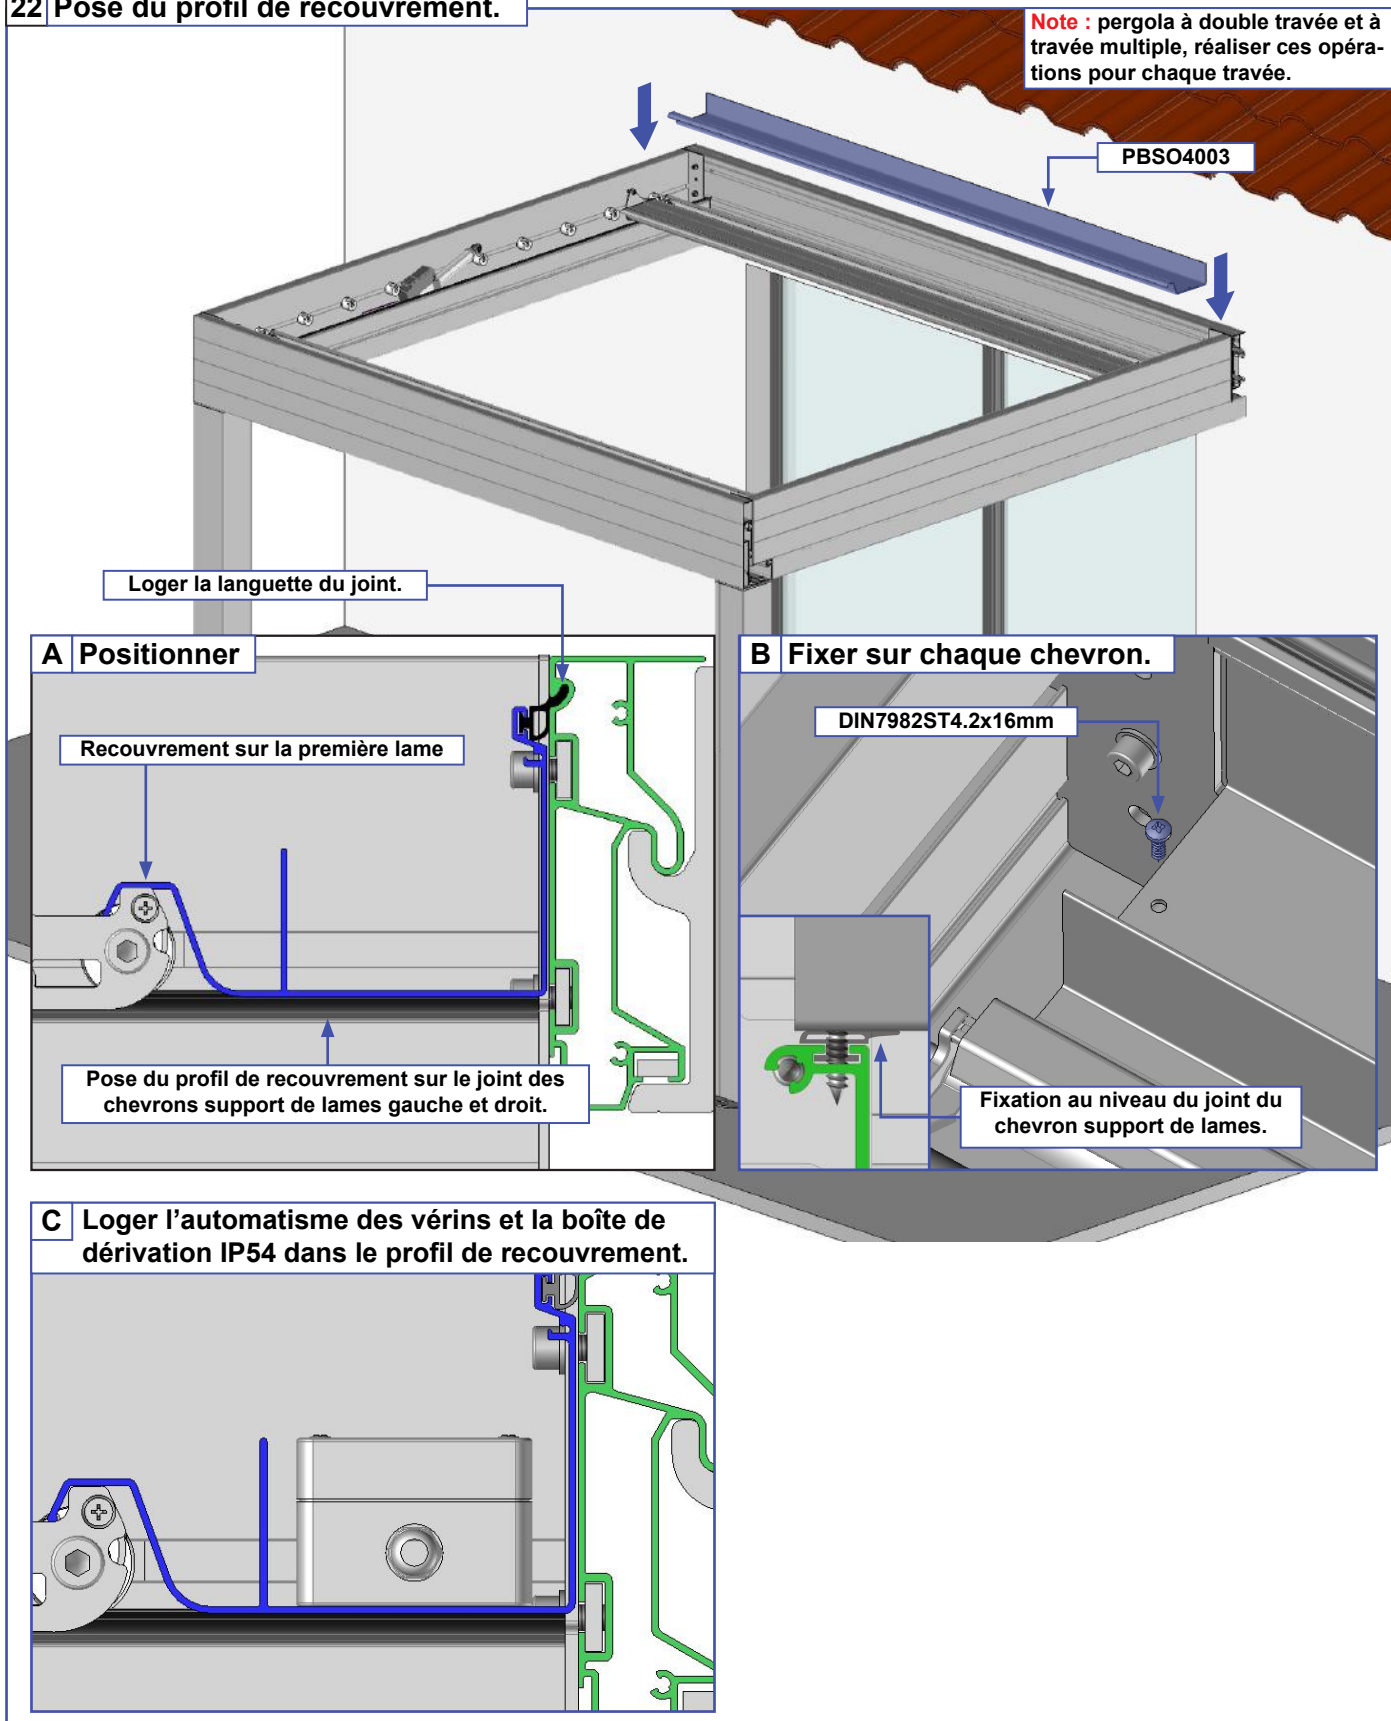

23 Réaliser l'étanchéité du profil mural.

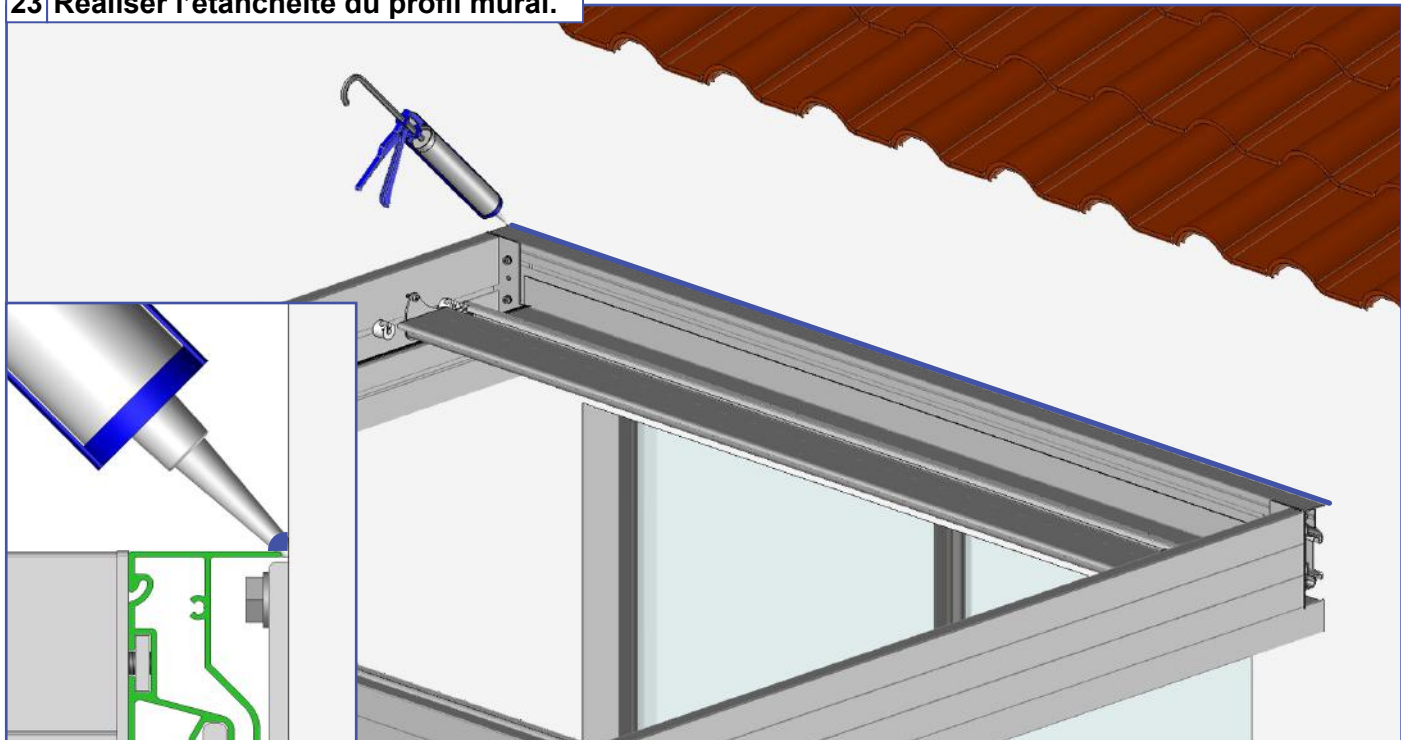


24 Réaliser l'étanchéité. Pergola double travée et travée multiple.

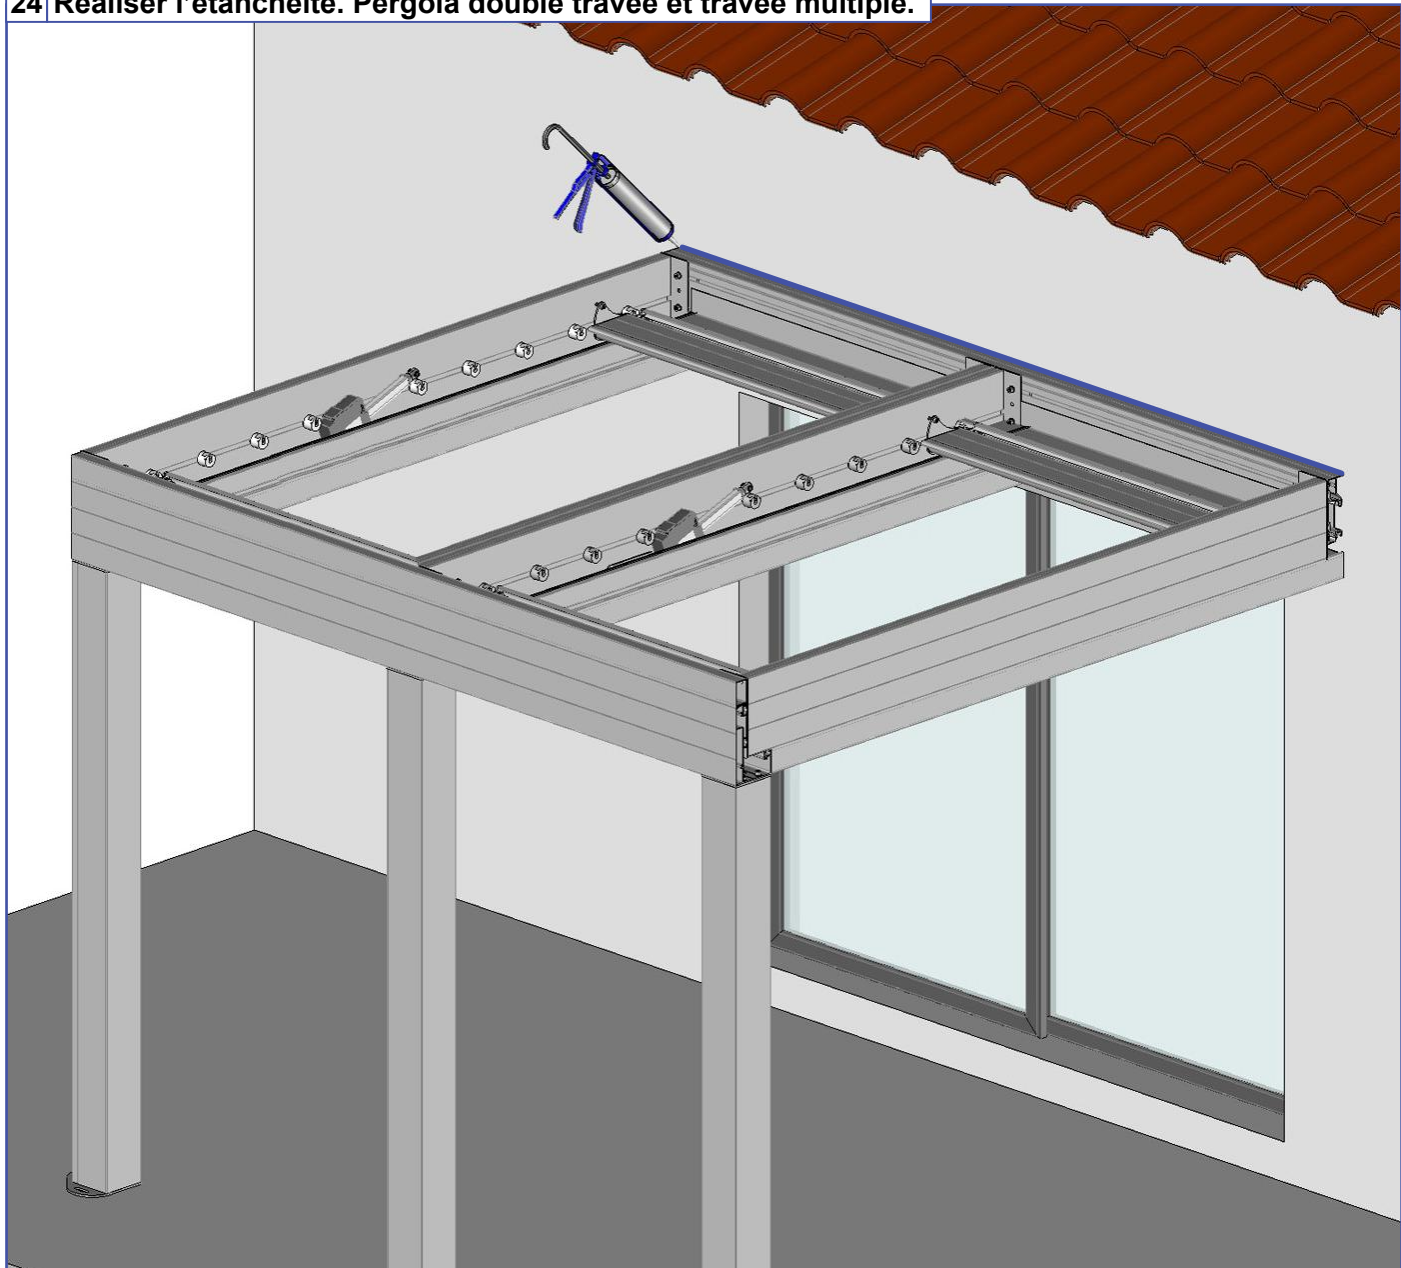

25 Option éclairage LED.

Pour la pose de l'option éclairage LED, se référer à la notice option éclairage LED et reprendre la suite de la pose au paragraphe motorisation page 20.

26 Pose du profil de finition du coffre avant.

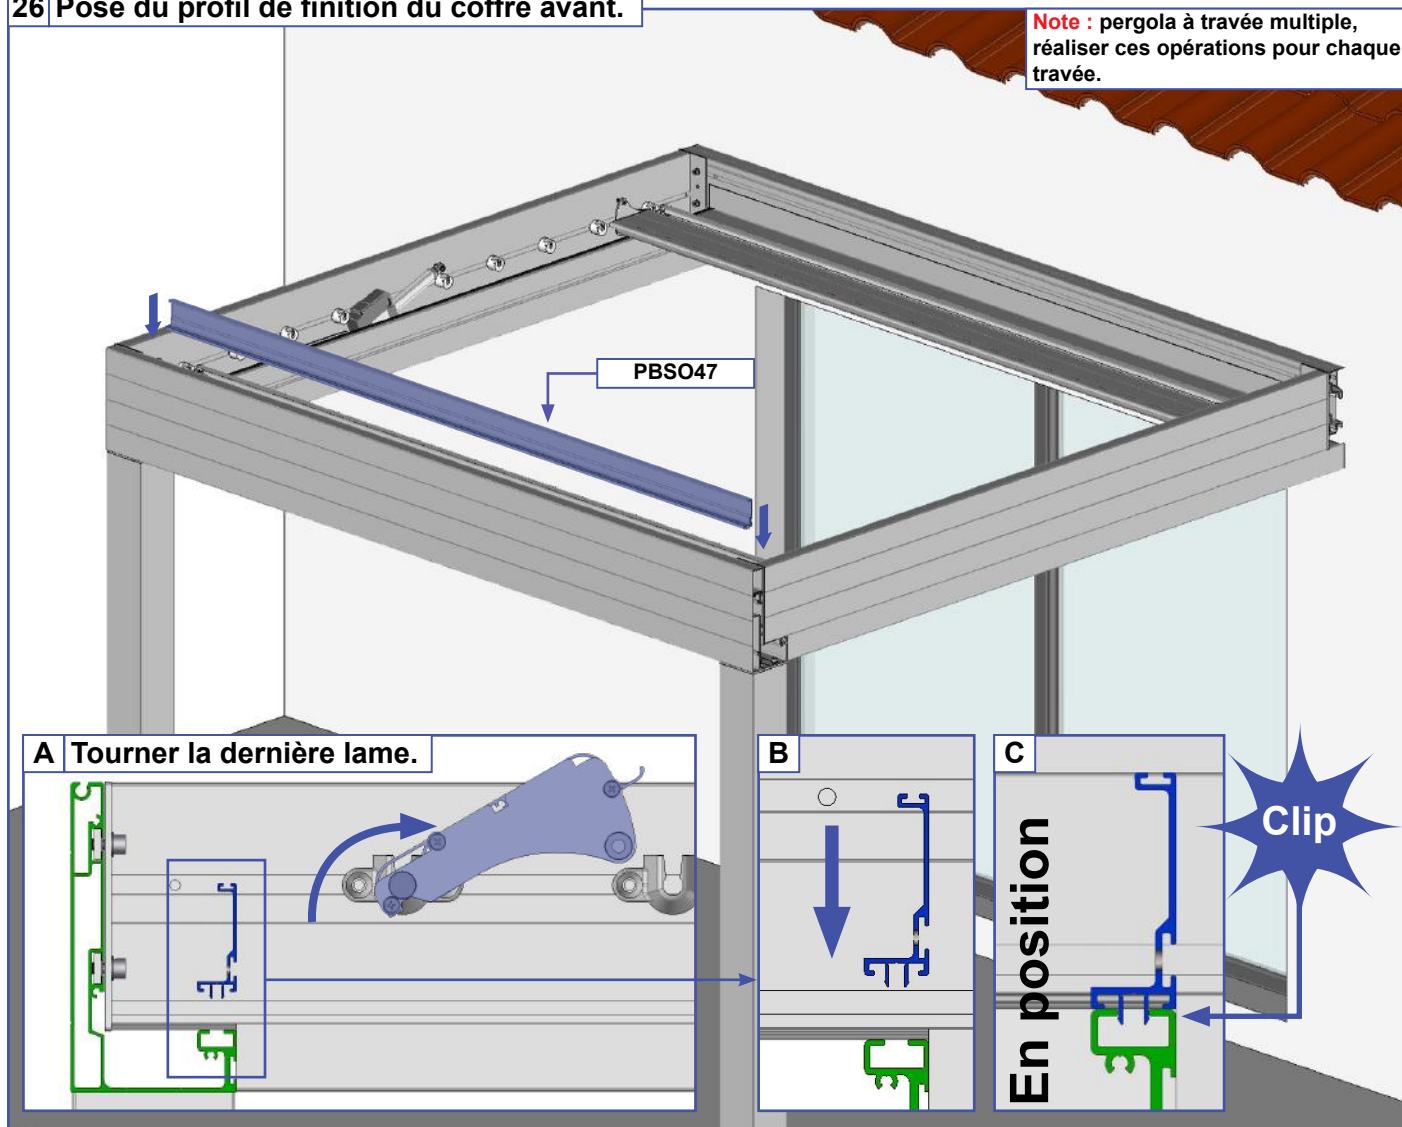

FERMETURE-ONLINE

Portails - Fenêtres - Volets - Pergolas - Portes

MOTORISATION

L'installation doit être conforme à la norme NFC15-100



ATTENTION


Pour votre sécurité, avant toutes opérations d'installation et de branchement, assurez-vous que le courant est bien coupé (ligne hors tension).
- Ne pas projeter d'eau sur le boîtier d'automatisme.



MISE EN GARDE


- Vous avez fait l'acquisition d'un automatisme, les opérations de branchement doivent être faites, par des personnes compétentes pour une installation conforme et engageant la garantie.
- Couper le courant avant toutes opérations de branchement ou de manipulation de l'automatisme.
 - Ne laisser pas les enfants jouer avec les dispositifs de commandes (télécommande).
- Vérifier fréquemment l'installation pour déceler tout mauvais équilibre ou tout signe d'usure.
 - N'utiliser pas la pergola si une réparation ou un réglage est nécessaire.

Configuration.

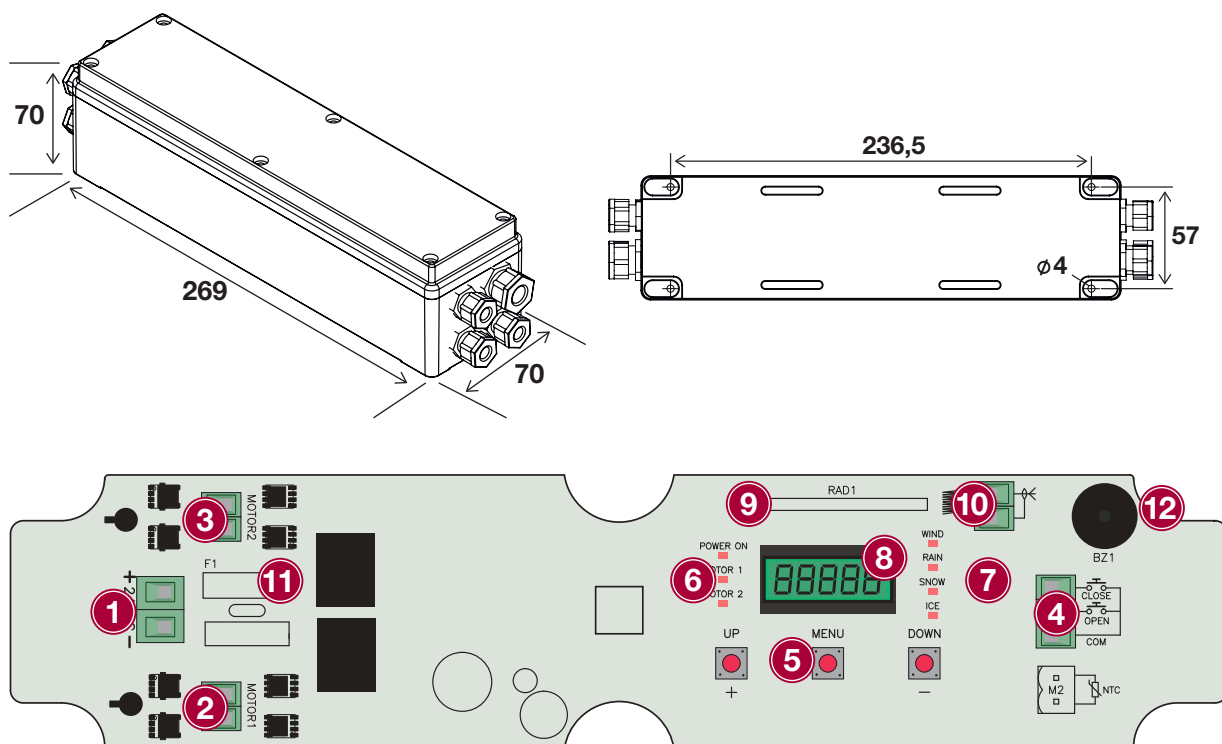


1	Alimentation d'entrée 24Vdc	7	LED de capteurs météorologiques
2	SORTIE MOTEUR 1	8	Affichage LCD à 5 chiffres
3	SORTIE MOTEUR 2	9	Module radio
4	Boutons filaires d'entrée	10	Entrée d'antenne
5	Boutons de navigation dans les menus	11	Fusible (F1) Taille standard automobile
6	LED d'alimentation (alimentation) et moteur	12	Buzzer pour signaux acoustiques


27 Câblage.

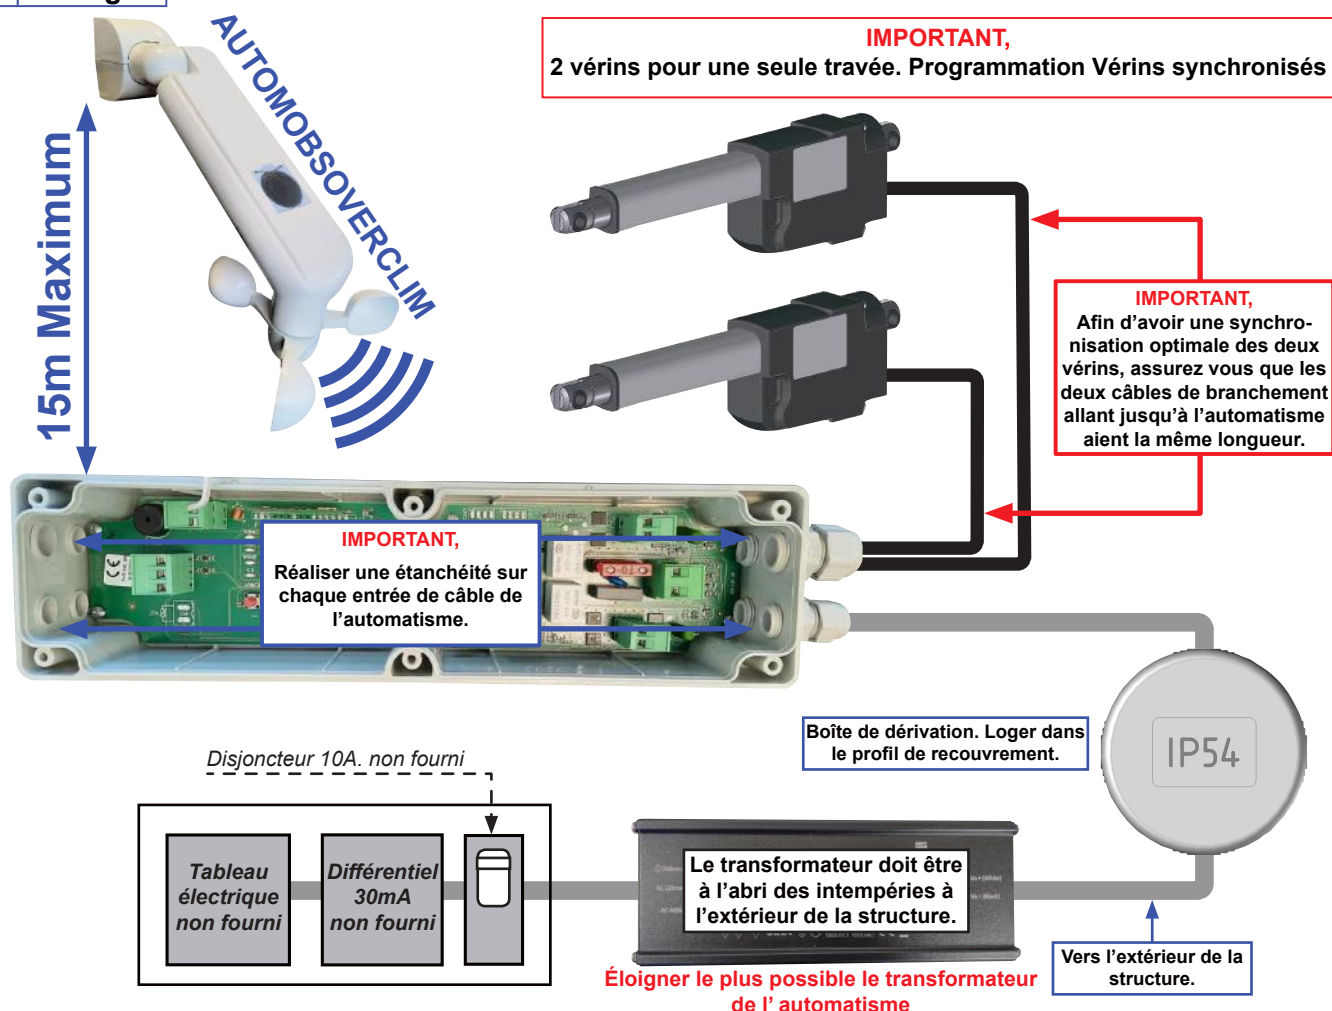

Note : Seuls les câbles Bleu et Marron sont nécessaires au câblage du vérin. Vous pouvez couper et isoler les câbles Rouge Jaune Vert et Noir

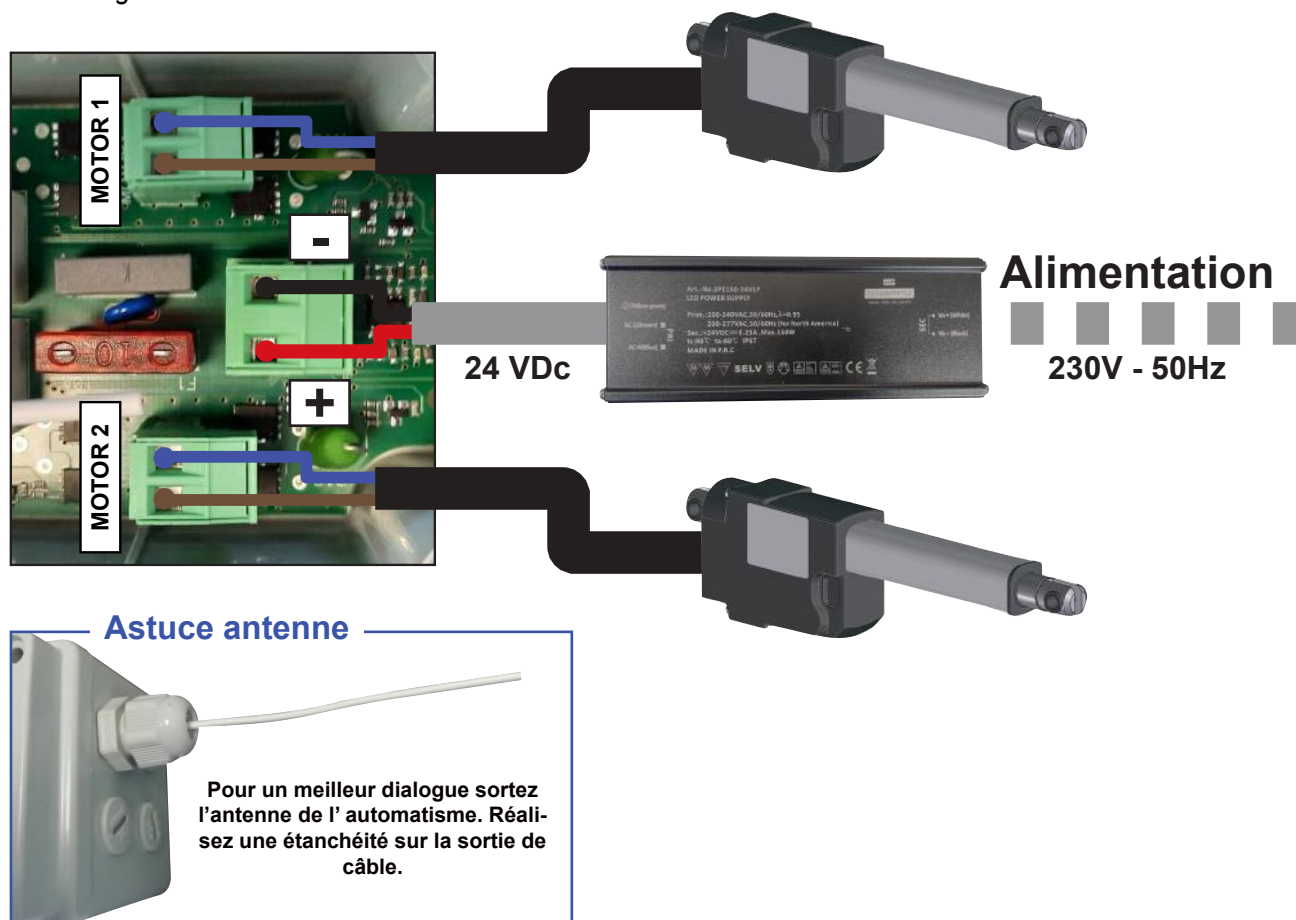

A Premier Allumage.

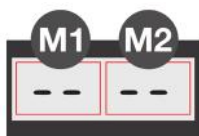

Au premier démarrage, l'afficheur des unités de commande affichera cette condition :

- 2 tirets correspondants au Moteur 1 (--),
 - 2 tirets correspondants au Moteur 2 (--),
- Cela signifie que les moteurs n'ont pas encore été configurés.


ATTENTION ! AUCUNE OPÉRATION NE SERA POSSIBLE !

B Configuration du moteur.

AVERTISSEMENT !


Avant d'exécuter toute autre opération, il est nécessaire de configurer le vérin, si le vérin n'est pas configurés, il ne sera pas possible de d'actionner le vérin et de réaliser l'apprentissage de l'émetteur radios. Dans cette condition, les LEDS relatives au Moteur 1 et 2 sont éteintes.

CONFIGURATION DU TYPE D'INSTALLATION

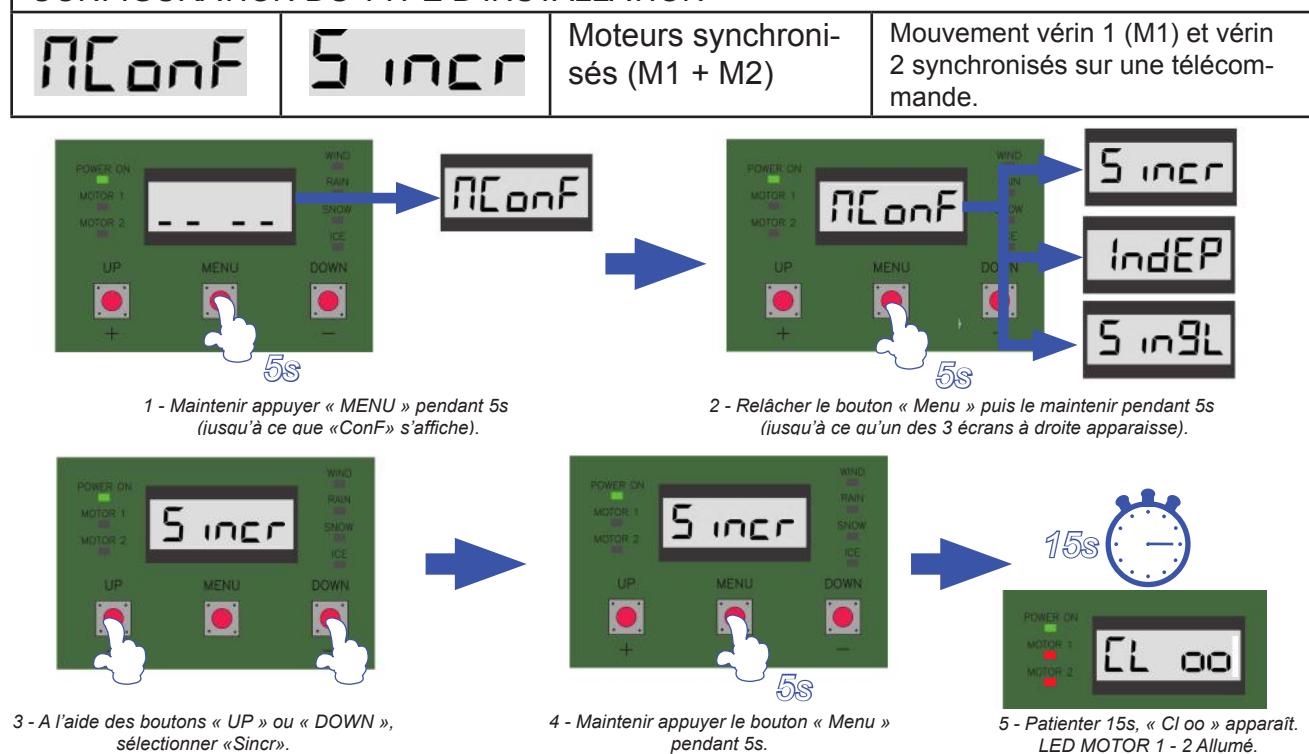


C Apprentissage télécommande.

Choisissez le canal de la télécommande. Se référer page 30.

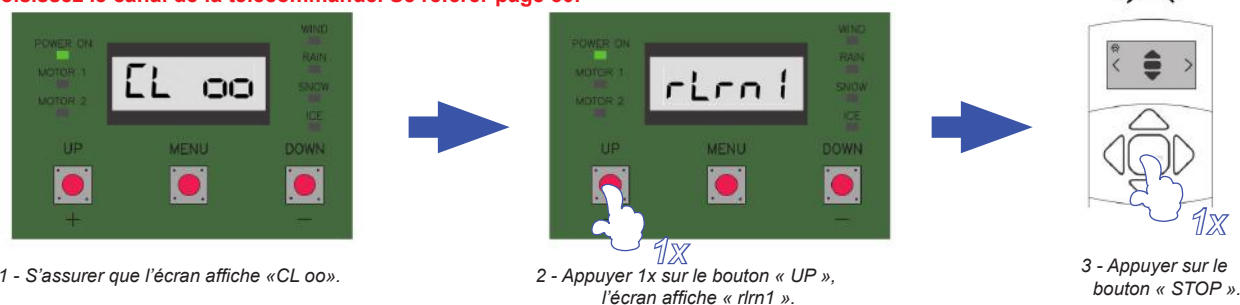


D Contrôle de l'ouverture du vérin.

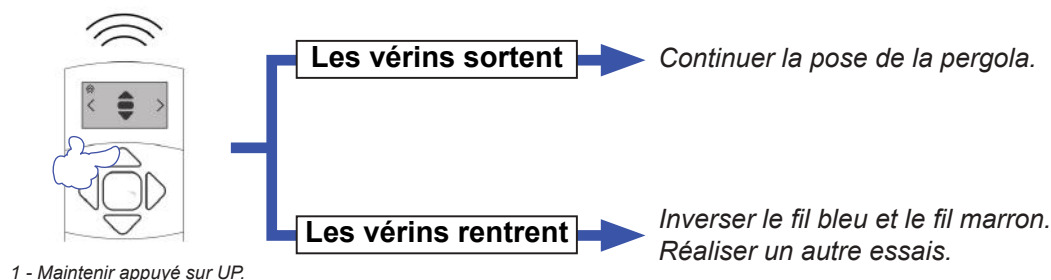

29 Pose du capot du profil de recouvrement.

Note : Pergola double travée et travée multiple réaliser cette opération pour la première travée.

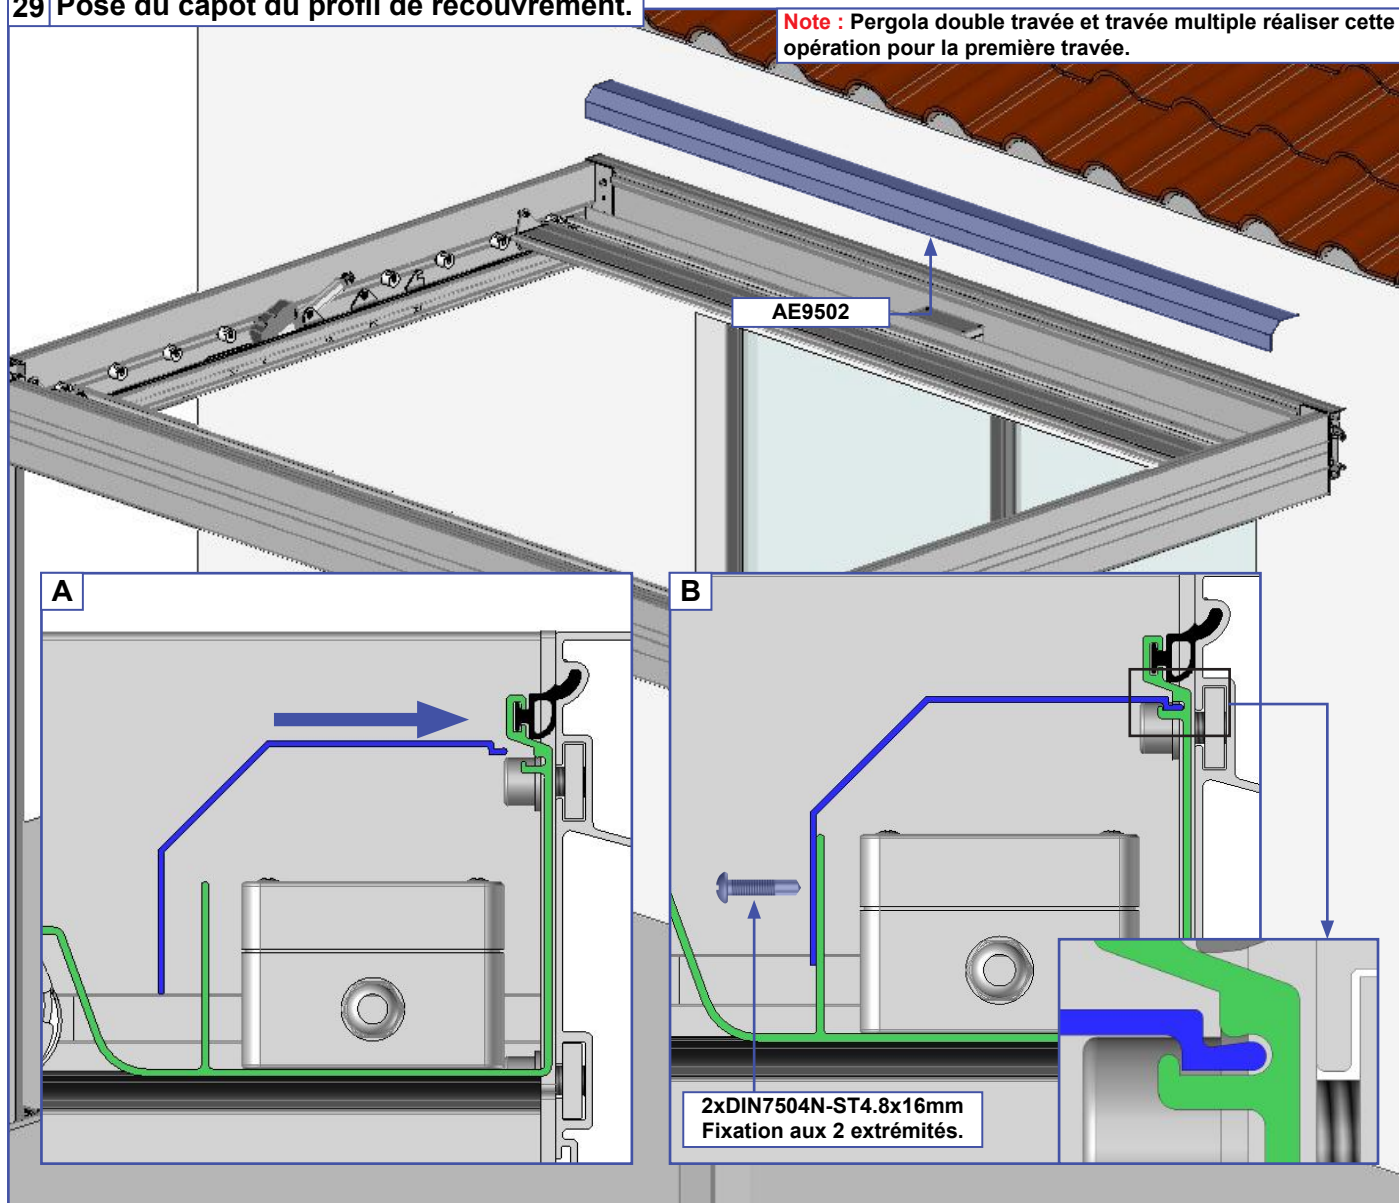


FERMETURE-ONLINE

Portails - Fenêtres - Volets - Pergolas - Portes


30 Pose de la lame intermédiaire.

Note : réaliser cette opération au niveau des deux vérin de la travée. Pergola double travée et travée multiple réaliser cette opération pour la première travée. Dans le cas d'avancée supérieure à 3m, clipper d'autre lame sur le tablier.


A Clipper la lame sur son support CU24P.

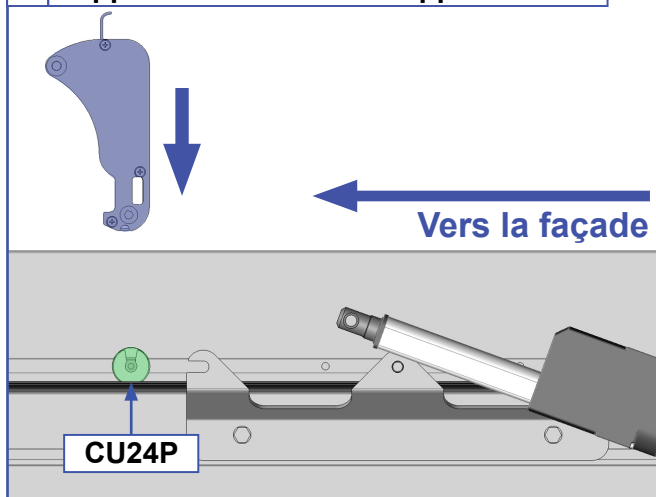


B

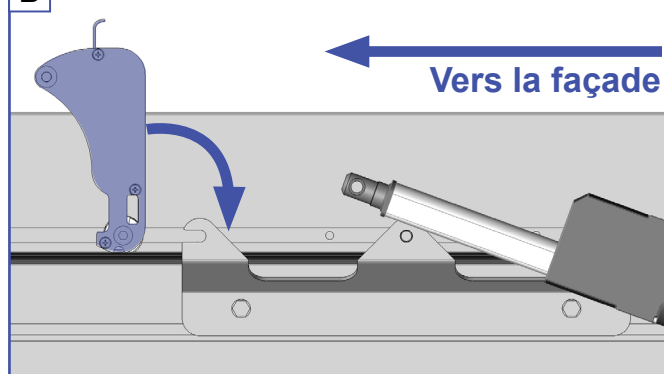

C Positionner le BSO4902 sur l'axe de lame.

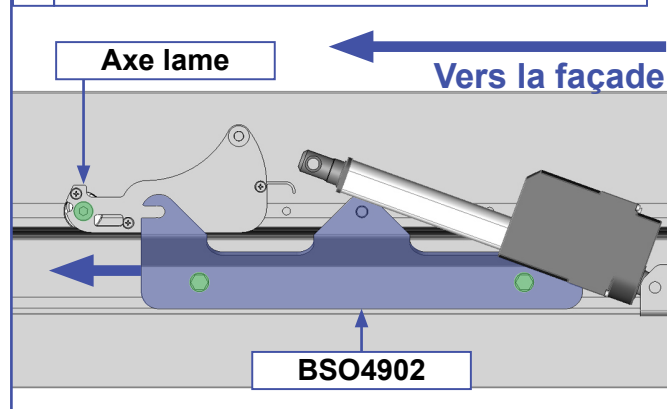


D Verrouiller le BSO4902.

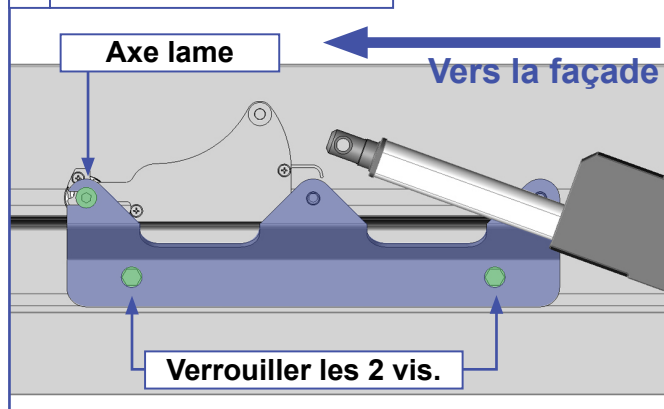


31 Pose de la lame vérin.


Note : Pergola double travée et travée multiple réaliser cette opération pour la première travée.

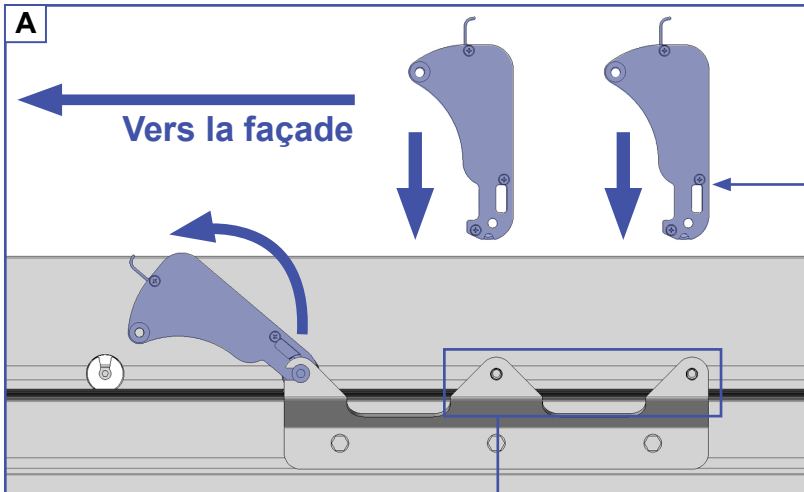


Lames sans axe.

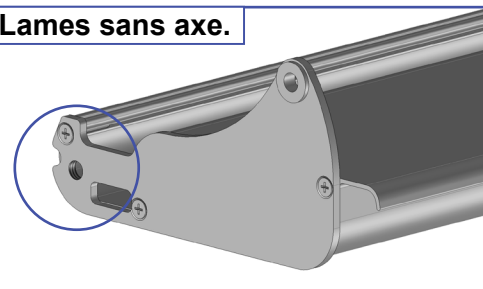

C Fixer les deux lames sur le BSO4902.

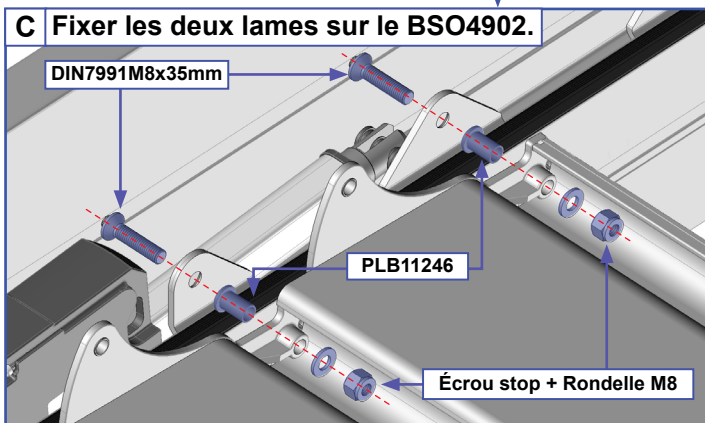

D Remettre en position.

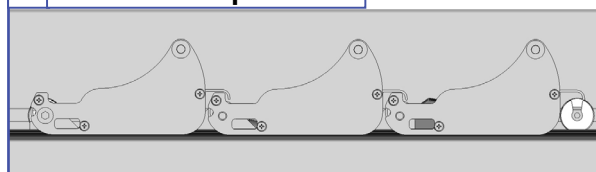


E Poser toutes les lames de la travée. Se référer au paragraphes 18 page 15.

32 Préparation du vérin.

Note : Pergola double travée et travée multiple réaliser cette opération pour la première travée.

Vers la façade

A Lever manuellement le vérin.


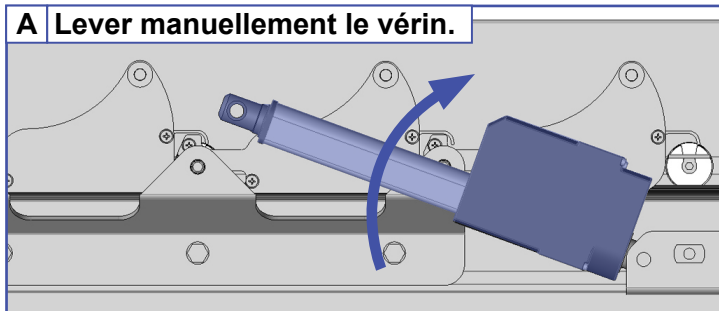


ATTENTION,









Opération importante à respecter scrupuleusement pour le bon fonctionnement de votre pergola. Le non respect de la cote de 4mm peut engendrer la détérioration des vérins.

B Rester appuyer sur la touche ouverture pour mettre les vérins en position.

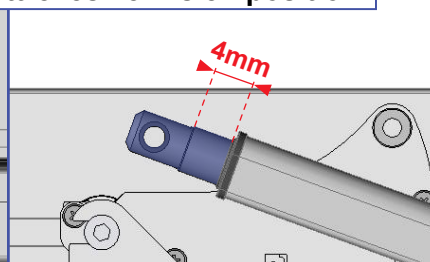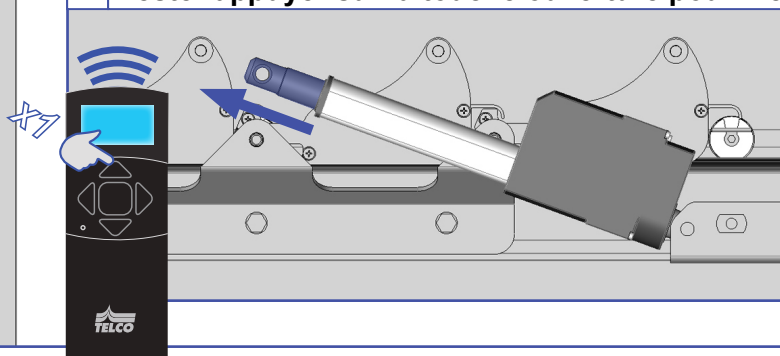


33 Pose du profil de manœuvre au niveau de chaque vérin.

Note : Pergola double travée et travée multiple réaliser cette opération pour la première travée.

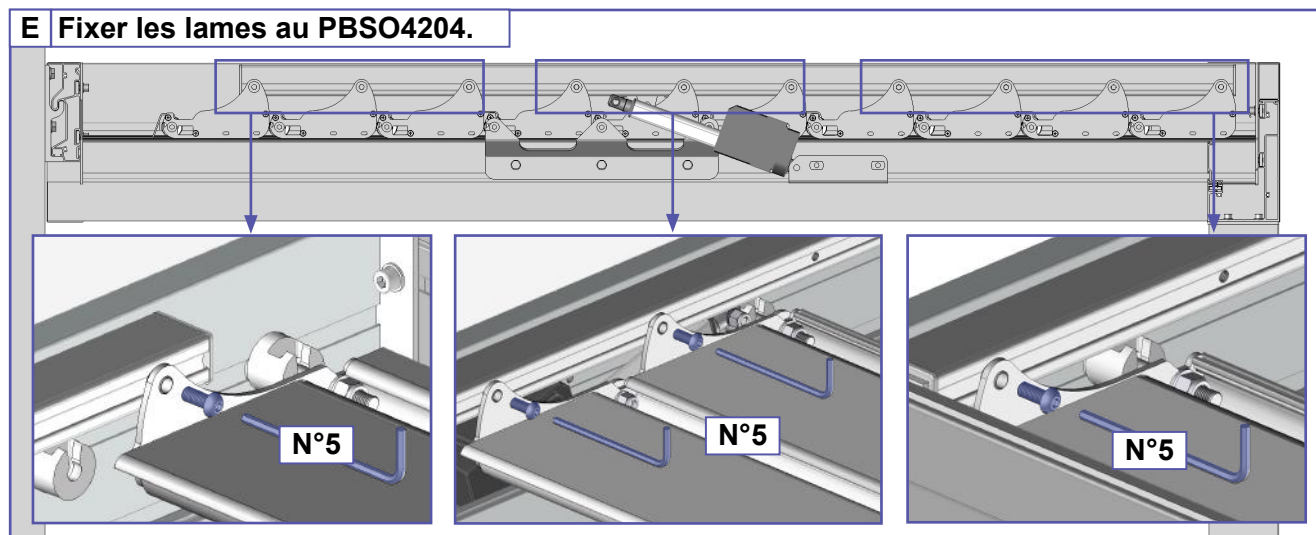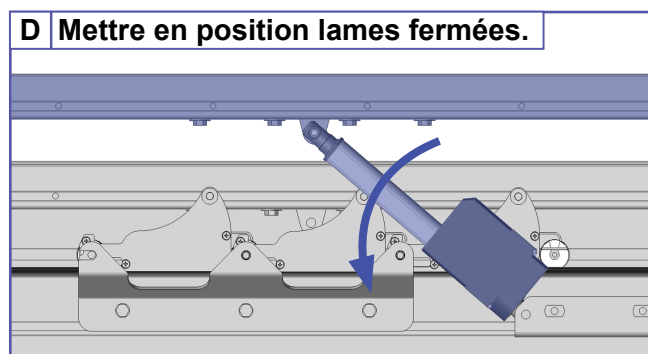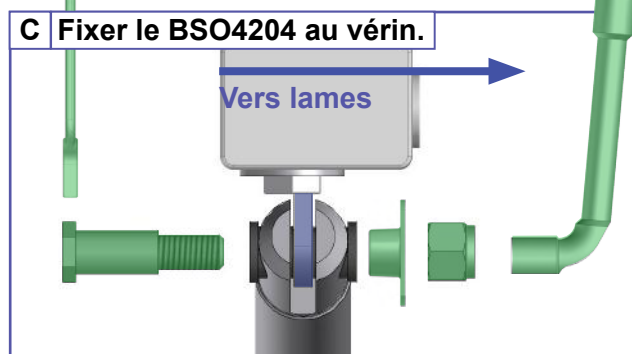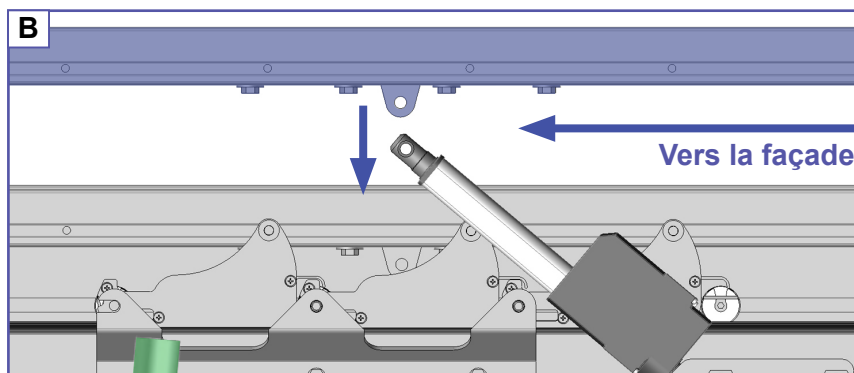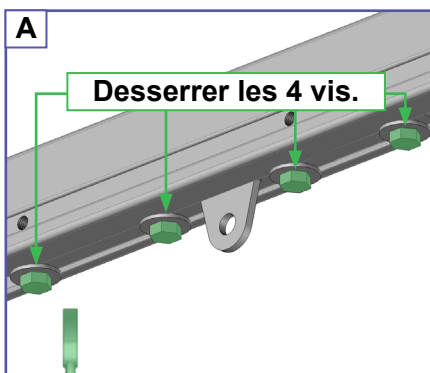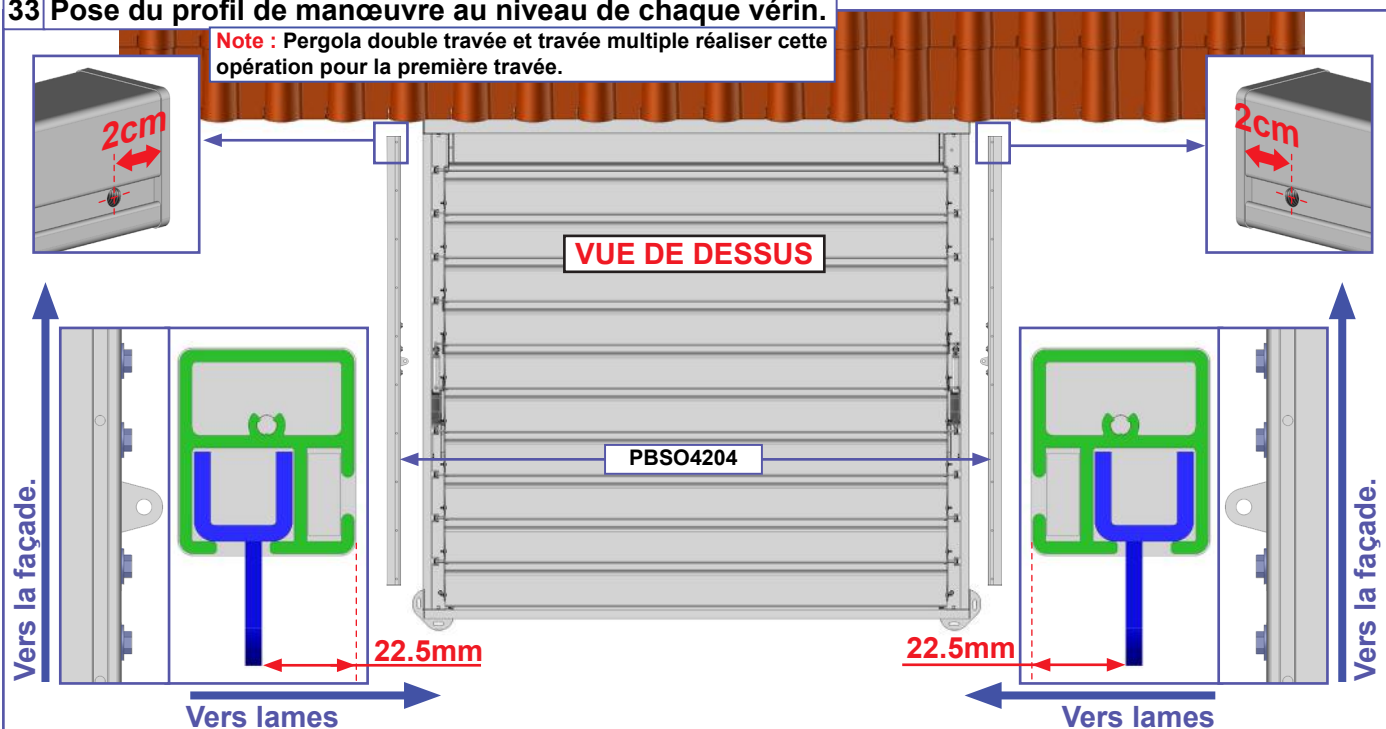


34 Verrouiller les 4 vis du BSO4202.


Note : Pergola double travée et travée multiple réaliser cette opération pour la première travée.

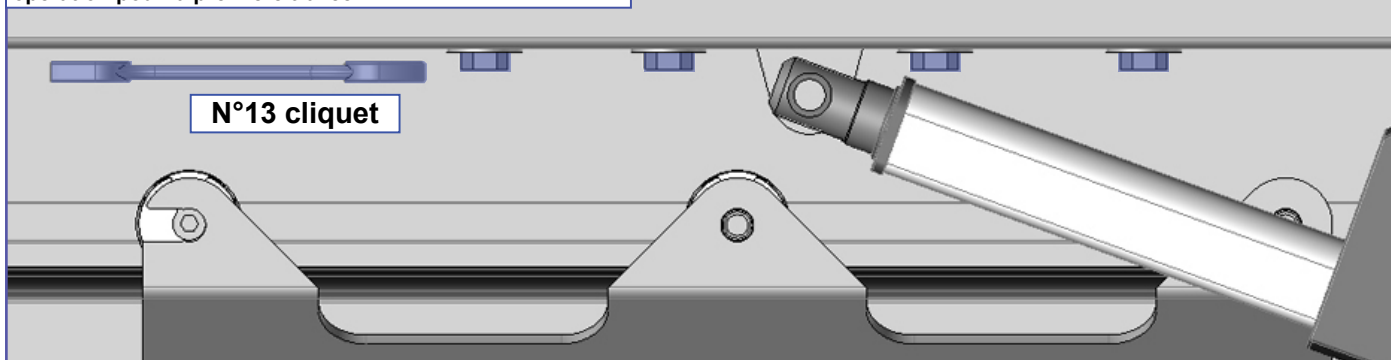


35 Configuration du temps de travail.

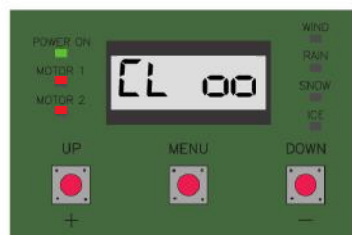


1 - S'assurer que l'écran affiche «CL 00».

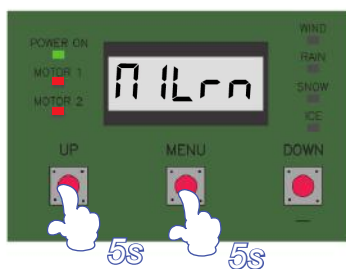

2 - Appuyer sur « UP » et « MENU » pendant 5s, l'écran affiche «NILrn».

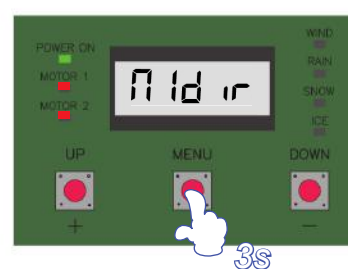

3 - Accédez au menu « Nldir » puis appuyer sur « MENU » pendant 3s

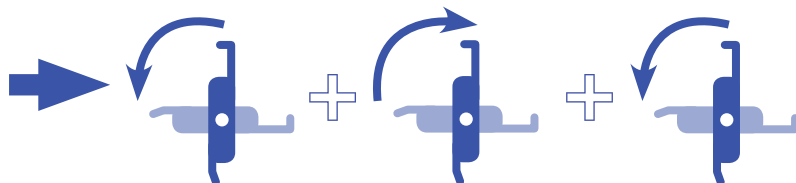

4 - Mouvement de configuration du temps de travail.




5 - L'écran affiche « Done »

Suppression de la mémoire.



1 - Maintenir appuyer « MENU » pendant 5s (jusqu'à ce que «ConF» s'affiche).

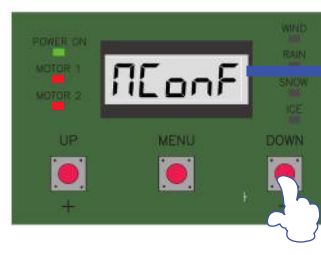

2 - Appuyer 1x «DOWN» pour atteindre «rAdEF».



3 - Maintenir appuyer « MENU » pendant 3s. L'écran clignote.



4 - Appuyer 1x «MENU» pour lancer le décompte.



5 - «done» Suppression validé.


IMPORTANT, après la configuration du temps de travail, assurez-vous que les lames soient de niveau (tablier bien a plat). Dans le cas contraire desserrer les vis du BSO4202, et refaire la configuration du temps de travail vérin en position de départ zéro. (Totalement fermée)

Pour plus d'opérations telles que le capteur météo, se référer au paragraphe pages 30 à 32.


36 Passer à la travée suivante. Pergola double travée et pergola à travée multiple.

Reprendre la pose page 20 pour la pose de la seconde travée.

37 Pose des joues de finition.

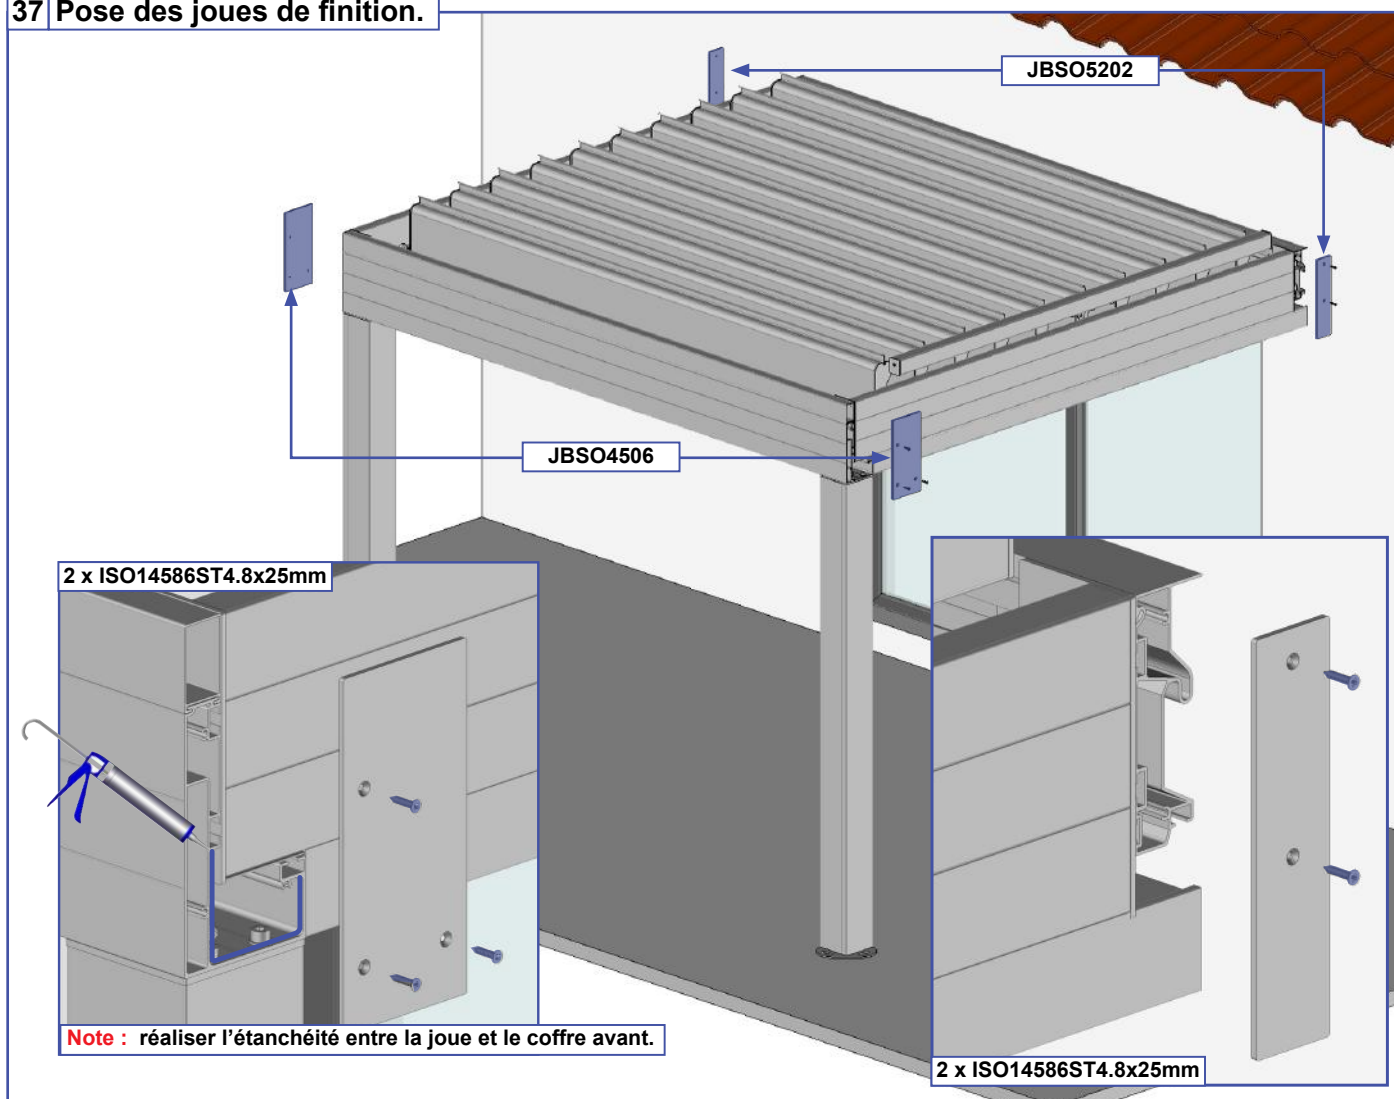

38 Pose du profil de finition profil mural entre les chevrons support de lames.

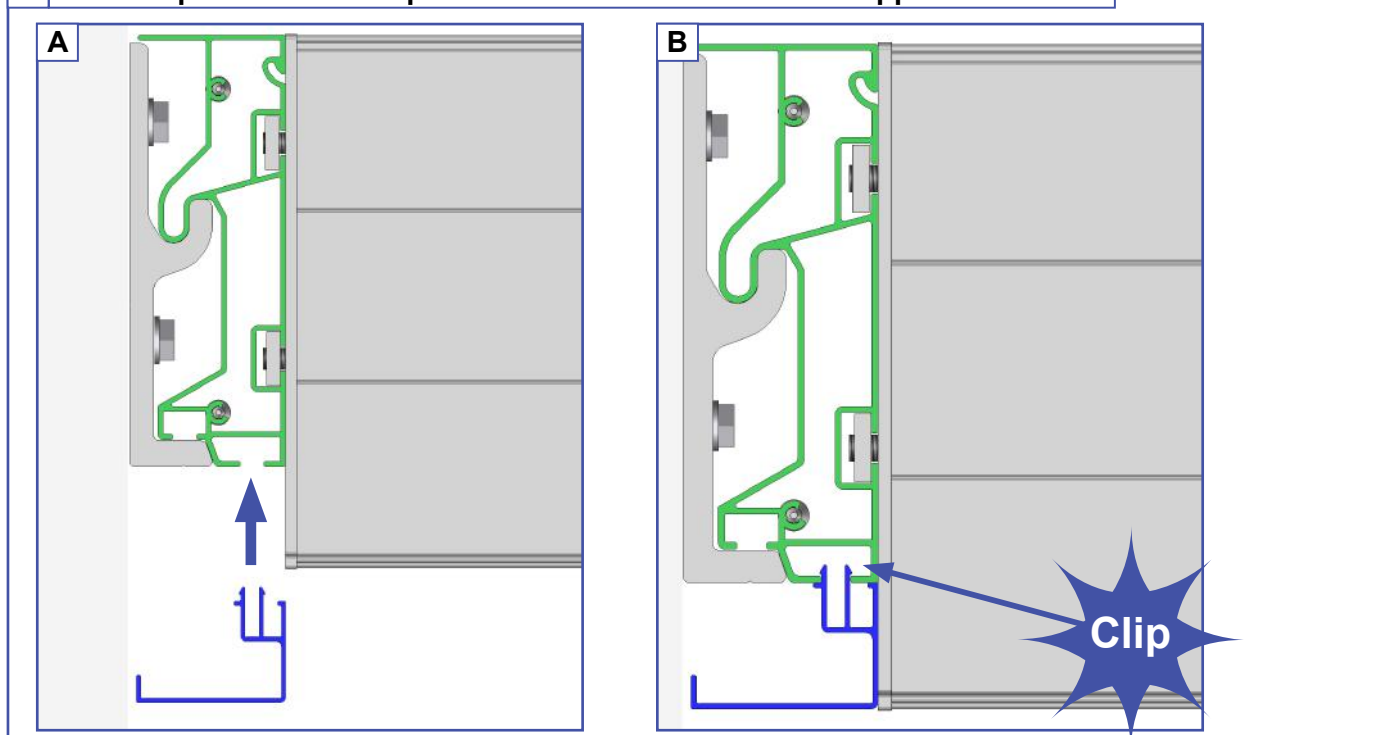

FAQ

1 - Mauvaise évacuation des eaux. Eau qui stagne dans les chevrons support de lames :

- Vérifier que la structure n'est pas en pente inversée. Démonter toutes les lames de la structure et mettre la structure de niveau.

2 - Eau qui coule le long des poteaux :

- Mauvaise étanchéité au niveau des joues de finition du coffre avant. Vérifier ou réaliser l'étanchéité entre les joues de finition du coffre avant et le coffre avant. Se référer au paragraphe 37 page 28.

3 - Fuite d'eau au niveau des lames :

- Mauvaise fermeture des lames. Refaire la préparation du vérin et la configuration du temps de travail. Lames fermées, desserrer le BSO4204 (paragraphe 34 page 27), sortir le vérin de 5mm (paragraphe 32 page 25) resserrer le BSO4204 et refaire la configuration du temps de travail (paragraphe 35 page 27).

4 - Les lames ne s'ouvrent pas :

- Assurez-vous que les vérins soient sous tension.
- Vérifier les branchements électriques. Attention couper le courant en cas de manipulation.
- Refaire la programmation du temps de travail avec toutes les lames montées sans la seconde et sans la troisième lame.
- Vérifier l'équerrage de la structure.
- Vérifier le montage des profils de manœuvre. Se référer au paragraphe 33 page 26.

5 - La vis du vérin rentre en conflit avec le cadre de la structure :

- Vérifier le montage des profils de manœuvre. Se référer au paragraphe 33 page 26.

7 - Lors de l'assemblage du cadre, les poteaux du coffre avant ne sont pas de niveau (90°) :

- Problème de perpendicularité. Mettre de niveau les chevrons support de lames ou réaliser un calage des platines de fixation au sol.

8 - Un ruban de LED reste allumé continuellement :

- Vérifier le passage du câble au niveau du PBSO47. Contrôler s'il le câble de LED n'est pas dénudé et en contact avec le PBSO47. Attention couper le courant en cas de manipulation.

9 - Un ruban de LED éclaire moins que les autres ou une LED reste allumée en milieu de ruban :

- Dysfonctionnement du ruban de LED. Remplacer le ruban de LED.

10 - Un jour apparaît entre le profil de recouvrement et la première lame :

- Phénomène normal dû à la flexion de la première lame. Ce phénomène n'engendre pas de fuite.

11 - Condensation sous les lames :

- Phénomène dû à un gros changement de température extérieure importante. Ce phénomène naturel ne remet pas en cause la qualité de la pergola bioclimatique.

Conseils d'entretien de la pergola à lames.

Une pergola à lames est soumise à de nombreuses contraintes : humidité, air salin, contrainte de poids, vent....

Nous vous recommandons donc :

- [de vérifier](#) le serrage des vis après installation, puis régulièrement : en début et fin de saison.
- [de nettoyer](#) l'armature en début et fin de saison. Attention, ne pas utiliser de produit détergeant.

Ne pas ouvrir votre pergola en cas de :



Étanchéité du produit en cas de pluie.

Ouvrir votre pergola en cas de :



Forte chute de neige:
S'il neige pendant votre absence retirer un maximum de neige avant l'ouverture des lames.




Ouvrir les lames de la pergola pour un vent supérieur à 140Km/h.

Télécommande

Émetteur avancé avec écran graphique LCD pour le au contrôle des pergolas bioclimatiques, il peut contrôler:


- Jusqu'à 2 systèmes PERGOLA indépendants (1 ou 2 moteurs)
- Jusqu'à 4 systèmes d'éclairage indépendants
- Jusqu'à 4 écrans de fermeture latéraux indépendants
- Jusqu'à 2 systèmes de chauffage

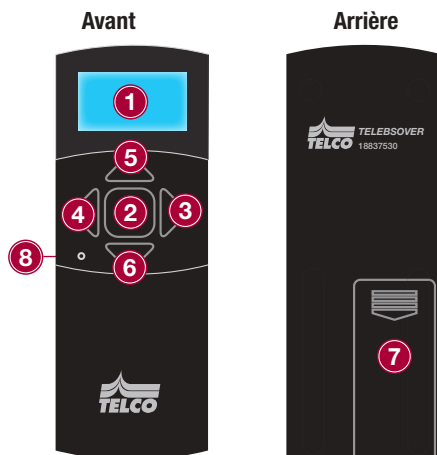

1	Ecran LCD graphique à rétroéclairage contrôlé	5	Bouton UP
2	Bouton Entrée / Transmission	6	Bouton DOWN
3	Bouton de droite	7	Logement de batterie. 2 x piles alcalines 1.5V. Non rechargeable
4	Bouton gauche	8	Bouton caché

Navigation du menu principal.


Le NIVEAU 1 permet de sélectionner l'automatisation (appareil numérique) à contrôler (PERGOLA, LIGHT, SCREEN, HEATER). La navigation s'effectue à l'aide des touches GAUCHE et DROITE, et la confirmation en appuyant sur la touche ENTER.

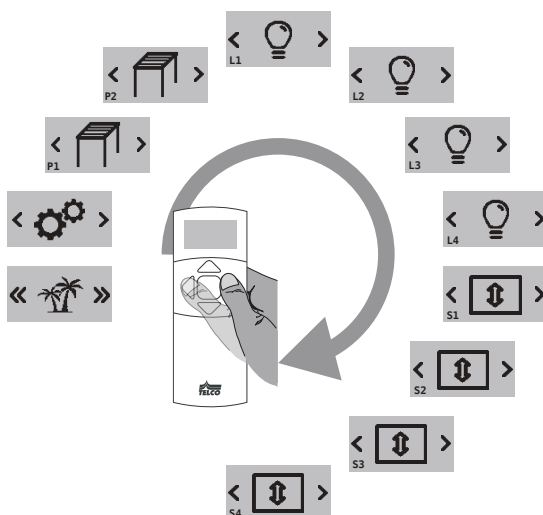

Configuration complète du menu NIVEAU 1. Dans cet exemple sont présents tous les appareils à contrôler.

Menu Pergola.

Une fois la commande **PERGOLA** sélectionnée, plusieurs configurations prédéfinies sont disponibles (CLOSE, 33%, 66%, OPEN) et le mouvement manuel est disponible, voir le deuxième écran (UP, STOP, DOWN).

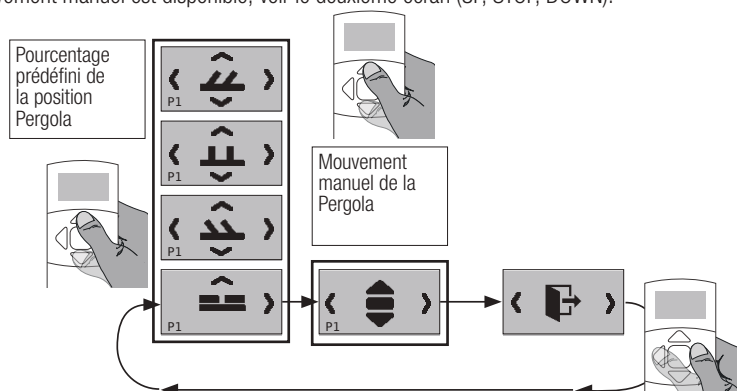


Composition du menu PERGOLA (NIVEAU 2)

Les premiers écrans qui apparaissent correspondent aux positions pré-réglées, sélectionnez la position souhaitée du PERGOLA avec les boutons **UP** et **DOWN**, puis confirmez avec le bouton **ENTER**. Le second écran permet le déplacement manuel. Utilisez les boutons UP, STOP (ENTER), DOWN pour commander le mouvement. Le troisième écran est pour revenir au menu précédent.

Capteur Météo.



IMPORTANT !
Pour les fonctionnalités du capteur météo, se référer aux caractéristiques ci dessous. Les alarmes vent, neige, pluie et glace sont actives d'usines. Pour les désactiver se référer au paragraphe qui suivent.

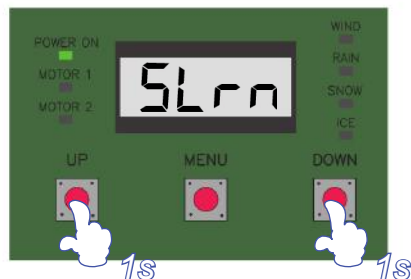

1 - Maintenir appuyer simultanément «UP» et «DOWN» pendant 1s.



2 - Appuyer 1x sur le bouton «SEL».



3 - L'écran affiche «done».

Alarme vent (Propriété 1 - MAXIMUM)

Dans le cas où le vent dépasse le seuil réglé sur le capteur AUTOMO BSO CLIM VER, celui-ci communiquera l'état d'alarme à la centrale, qui dirigera les profils vers la position de sécurité 0% ind, exprimé en pourcentage (par exemple 33%) d'ouverture. La durée de l'alarme vent est de **12 minutes** à compter de la fin de l'alarme (vent inférieur au seuil d'intervention), une condition de sécurité. Pendant la durée de l'alarme vent, chaque commande utilisateur sera ignorée (signal sonore).

Intervention signalée par: 2 signaux acoustiques, l'afficheur indique AL

Strong wind	SL ind	On	OFF	Configuration du capteur de vent, activée ou désactivée (usine On, activé)
	0% ind	0... 100	Valeur par défaut: 33	Pourcentage d'ouverture de profils de pergola en cas d'alarme vent (usine 33% de l'ouverture totale)

Alarme neige (Propriété 2)

En cas de neige, les profils de la Pergola seront orientés en position de sécurité 0% neige, réglé en usine à 66% d'ouverture.

La durée de l'alarme neige est de 30 minutes à compter de la fin de l'alarme, une condition de sécurité. Pendant le temps d'alarme, chaque commande utilisateur sera ignorée (signal sonore).

Intervention signalée par: 3 signaux acoustiques, l'afficheur indique RN

AVERTISSEMENT! Le capteur AUTOMO BSO CLIM VER transmet l'état de l'alarme en fonction des seuils configurés dans le capteur lui-même. Le capteur ne transmet pas la valeur analogique des différentes grandeurs physiques (par ex. Vitesse du vent, température, etc.). L'alarme de glace, qui identifie la possibilité de glace sur les profils et la présence éventuelle de neige a un seuil fixe de 2°C et n'est pas paramétrable.

Snow	SSno%	On	OFF	Activation et désactivation du capteur de neige (usine On, activé)
	05no%	0... 100	Valeur par défaut: 66	Pourcentage d'ouverture du profil en cas d'alarme de neige (usine 66% de l'ouverture totale)

Alarme Pluie (Propriété 3)

En cas de pluie, les profils de pergola se fermeront complètement. Pendant le temps d'alarme, chaque commande utilisateur sera ignorée (signal sonore). La durée de l'alarme de pluie est de 2 minutes, au terme desquelles les profils, tout en restant en position fermée, peuvent être déplacés via une commande utilisateur.


Le capteur de pluie est un système de confort d'automatisation, pas dans la sécurité du même, il est donc possible de désactiver temporairement ou définitivement l'alarme (utilisateur).

Désactivation temporaire du capteur de pluie: Pour désactiver le capteur de pluie, maintenez la touche STOP enfoncée pendant 10 secondes. Durée de la désactivation: 1 heure, signal sonore:

- Désactivation du capteur confirmée par un signal acoustique continu de 4 secondes
- Activation du capteur de pluie confirmée par une série de 4 signaux acoustiques proches

Fonction de drainage de l'eau: dans les 6 heures suivant la fin de l'alarme de pluie, la première commande utilisateur amènera la position des profils Orain à 33% de l'ouverture pour s'assurer que l'eau est correctement évacuée des profils. Pendant les 4 prochaines minutes, il sera possible de déplacer les profils uniquement en mode "homme présent"

AVERTISSEMENT! Cette fonction permet de drainer l'eau accumulée sur les profilés assurant un drainage adéquat et complet

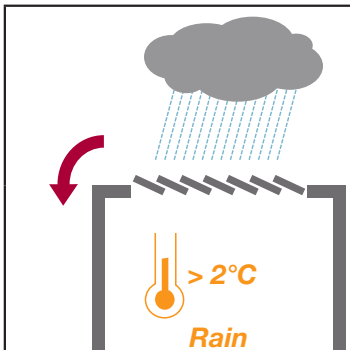	$S_{rAl} n$	$0n$	OFF	Activation et désactivation du capteur de pluie (usine $0n$, activé)
	$0_{rAl} n$	$0... 100$ Default: 0		Pourcentage d'ouverture du profil en cas d'alarme pluie (usine 0% de l'ouverture totale, la pergola ferme complètement)


Alarme glace.

L'alarme de glace se produit lorsque le capteur détecte une température inférieure à 2 ° C et que la pergola est en position complètement fermée. Les profils dans cette condition seront automatiquement orientés par le système sur la position $1cE$ (pourcentage), réglée en usine à 10% de l'ouverture totale, ceci pour éviter que les joints en caoutchouc ne collent.

L'utilisateur peut déplacer la pergola à tout moment et dans la position souhaitée, tant qu'elle n'est pas en position de sécurité $1cE$ (10% réglage d'usine). L'écran affiche $1cE$


Désactivation temporaire du capteur de glace (utilisateur): Pour désactiver le capteur de glace, il est nécessaire d'appuyer 10 fois consécutives sur le bouton STOP de l'émetteur. Durée de la désactivation: 1 heure

- Désactivation du capteur confirmée par un signal acoustique continu de 4 secondes
- Activation du capteur confirmée par une série de 4 signaux acoustiques proches

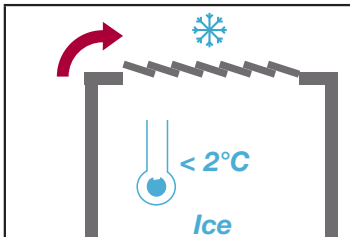	S_{1cE}	$0n$	OFF	Configuration, activation et désactivation du capteur de glace [DEFAULT $0n$, activé]
	0_{1cE}	$0... 100$ Default: 10		Pourcentages d'ouverture pour Ice [DEFAULT 10%]

3 REPOSITIONNEMENT DE LA PERGOLA APRÈS LES TRAVAUX DU CAPTEUR CLIMATIQUE

Le repositionnement consiste en le retour (à la fin de l'heure d'alarme) par la pergola à la position d'origine avant l'intervention du capteur météo.

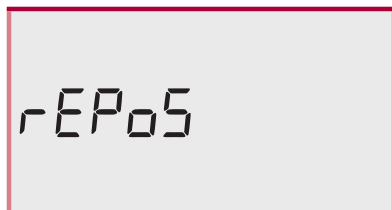

$0n$

La couverture de la pergola revient exactement à la position dans laquelle elle se trouvait avant l'intervention du capteur météorologique

OFF


La couverture de pergola reste en position d'alarme / sécurité jusqu'à une commande de l'utilisateur

4 AUTOMO BSO CLIM VER: FONCTION DE TEST

Pour vérifier la bonne communication entre le capteur météo et la centrale de commande, il suffit de transmettre avec le bouton jaune du capteur et d'attendre la réponse de la centrale de commande, qui émettra un signal acoustique une fois la transmission effectuée.


Si les moteurs bougent, ils s'arrêteront. NOTE: après vérification du capteur par transmission, les alarmes des conditions météorologiques sont réinitialisées au nouvel état météorologique imposé par le capteur; les compteurs de temporisation d'alarme sont réinitialisés. Il sera utile pour l'installateur, au moment de l'installation, de sortir de la condition d'alarme sans attendre le timeout de l'alarme

Vue éclatée simple travée

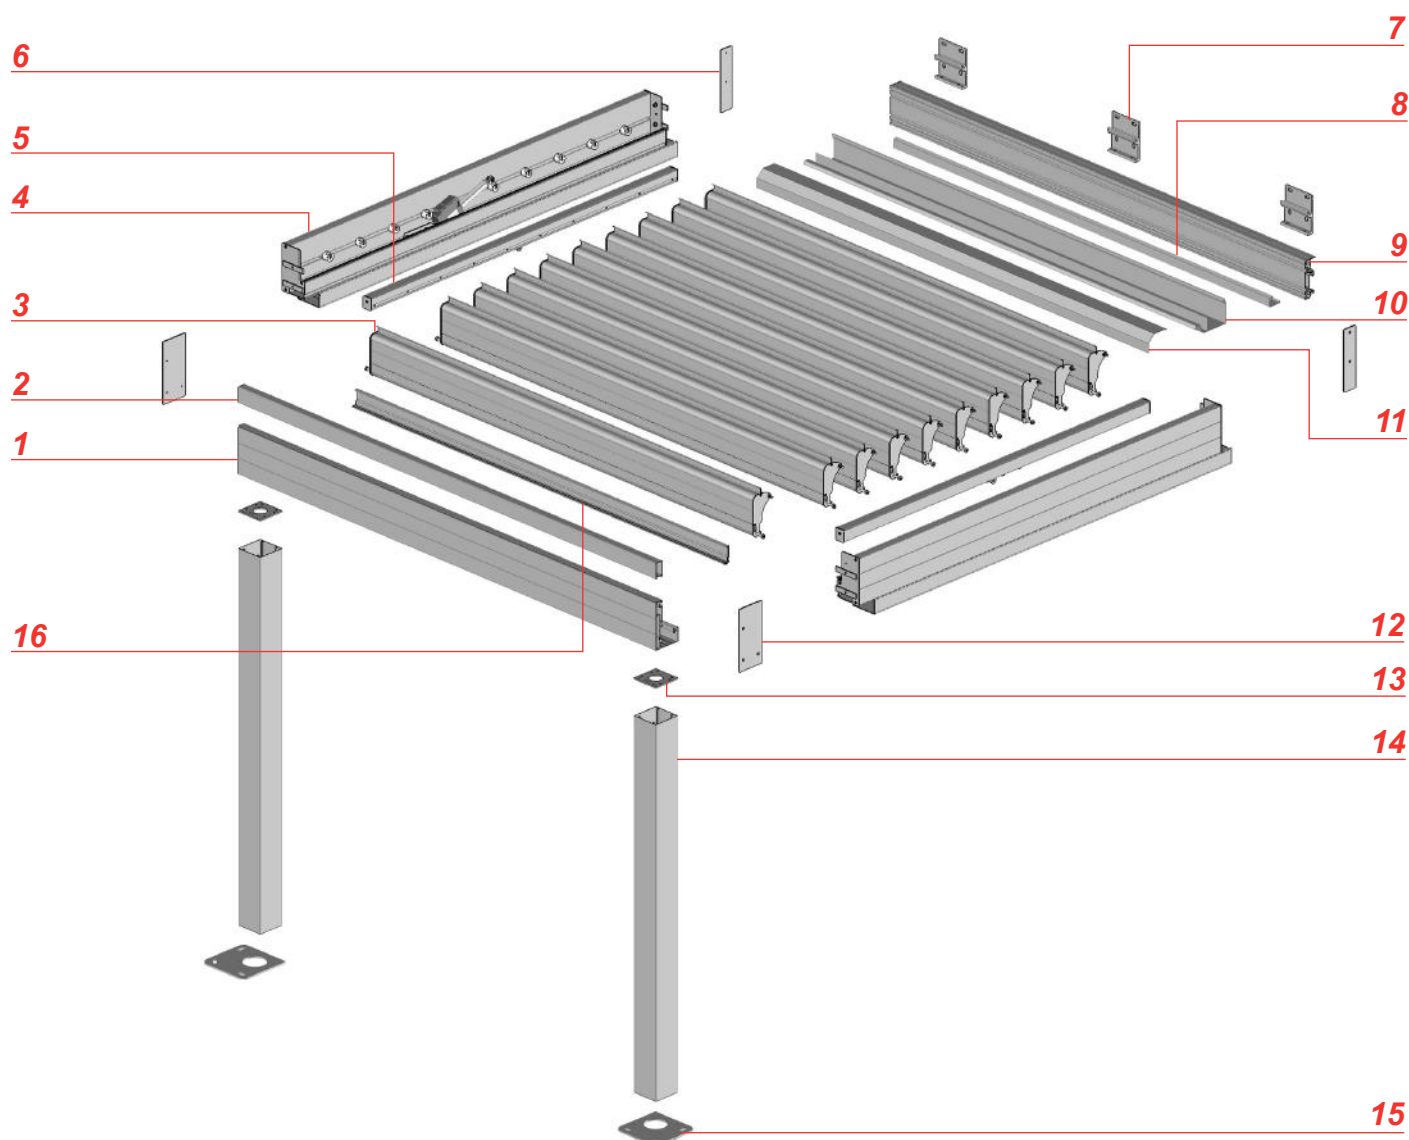

Repère	Références	Désignation
1	PBSO4503	Profil coffre avant
2	PBSO4702	Profil haut coffre avant
3	Voir section éclaté	Lames
4	Voir section éclaté	Chevron support de lames
5	Voir section éclaté	Profil de manœuvre
6	JBSO5202	Joue de finition profil mural
7	S27502	Support mural
8	PBSO4703	Profil de finition coffre mural
9	PBSO48	Profil mural
10	PBSO4003	Profil de recouvrement
11	AE9502	Profil capot du profil de recouvrement
12	JBSO4506	Joue de finition coffre avant
13	ST47	Platine raccord coffre avant
14	PA34	Profil poteau
15	ST4502	Platine de fixation 90° au sol
16	PBSO47	Profil de finition coffre avant


Vue éclatée double travée

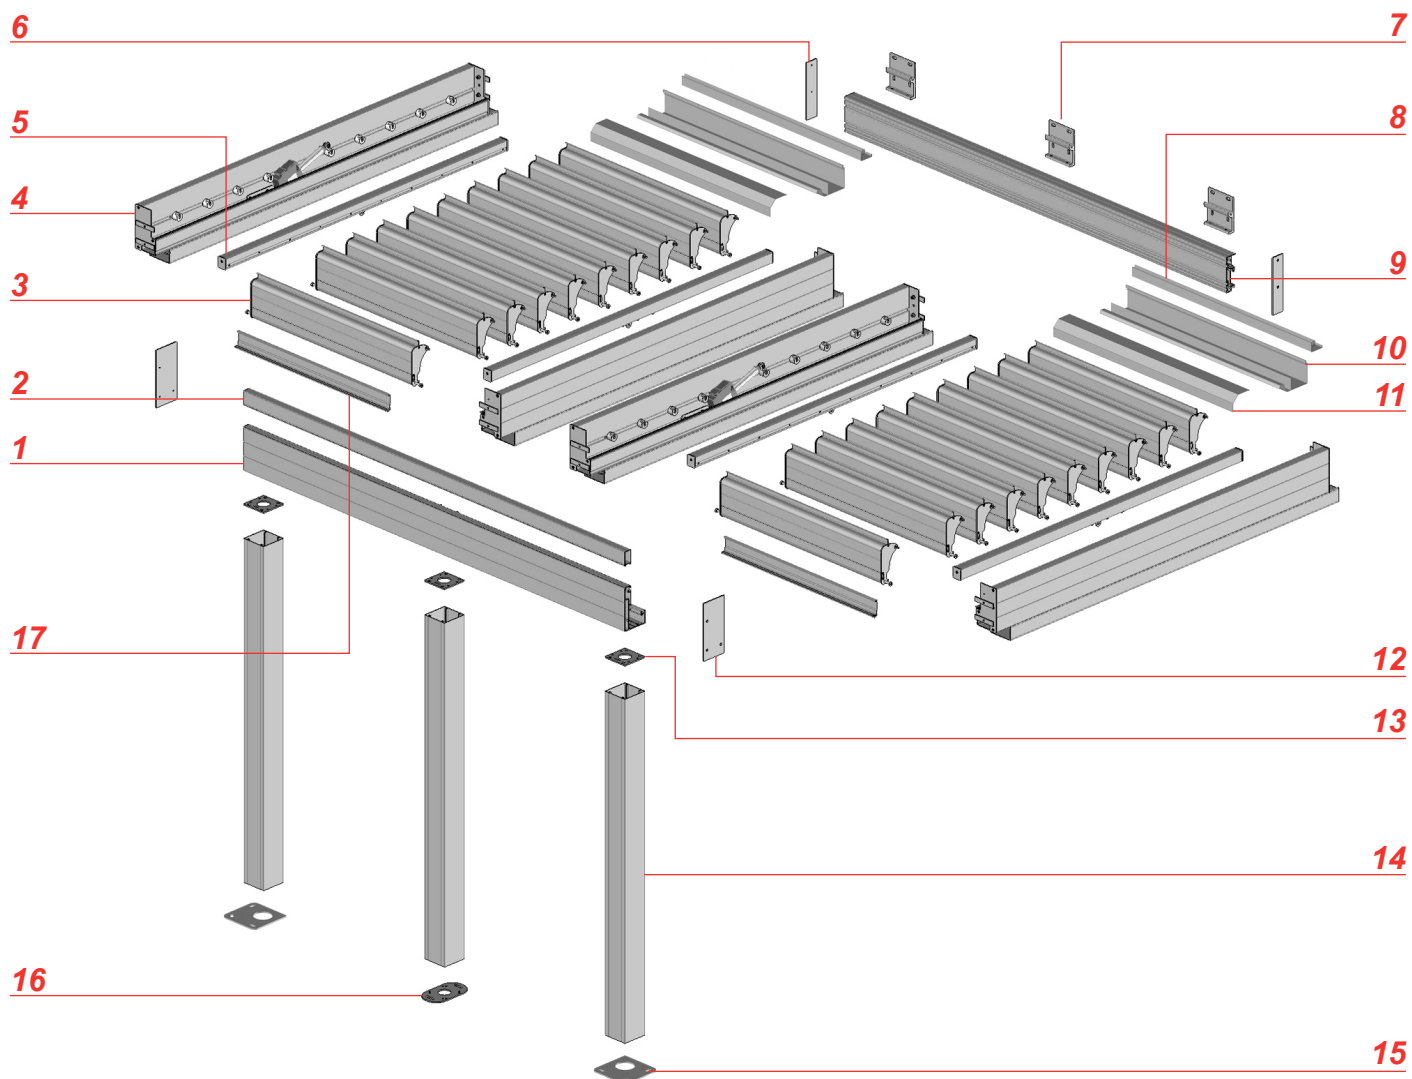


Repère	Références	Désignation
1	PBSO4503	Profil coffre avant
2	PBSO4702	Profil haut coffre avant
3	Voir section éclaté	Lames
4	Voir section éclaté	Chevron support de lame
5	Voir section éclaté	Profil de manœuvre
6	JBSO5202	Joue de finition profil mural
7	S27502	Support mural
8	PBSO4703	Profil de finition coffre mural
9	PBSO48	Profil mural
10	PBSO4003	Profil de recouvrement
11	AE9502	Profil capot du profil de recouvrement
12	JBSO4506	Joue de finition coffre avant
13	ST47	Platine raccord coffre avant
14	PA34	Profil poteau
15	ST4502	Platine de fixation 90° au sol
16	ST45	Platine de fixation 180° au sol
17	PBSO47	Profil de finition coffre avant

Sections éclatées


Chevron support de lame.

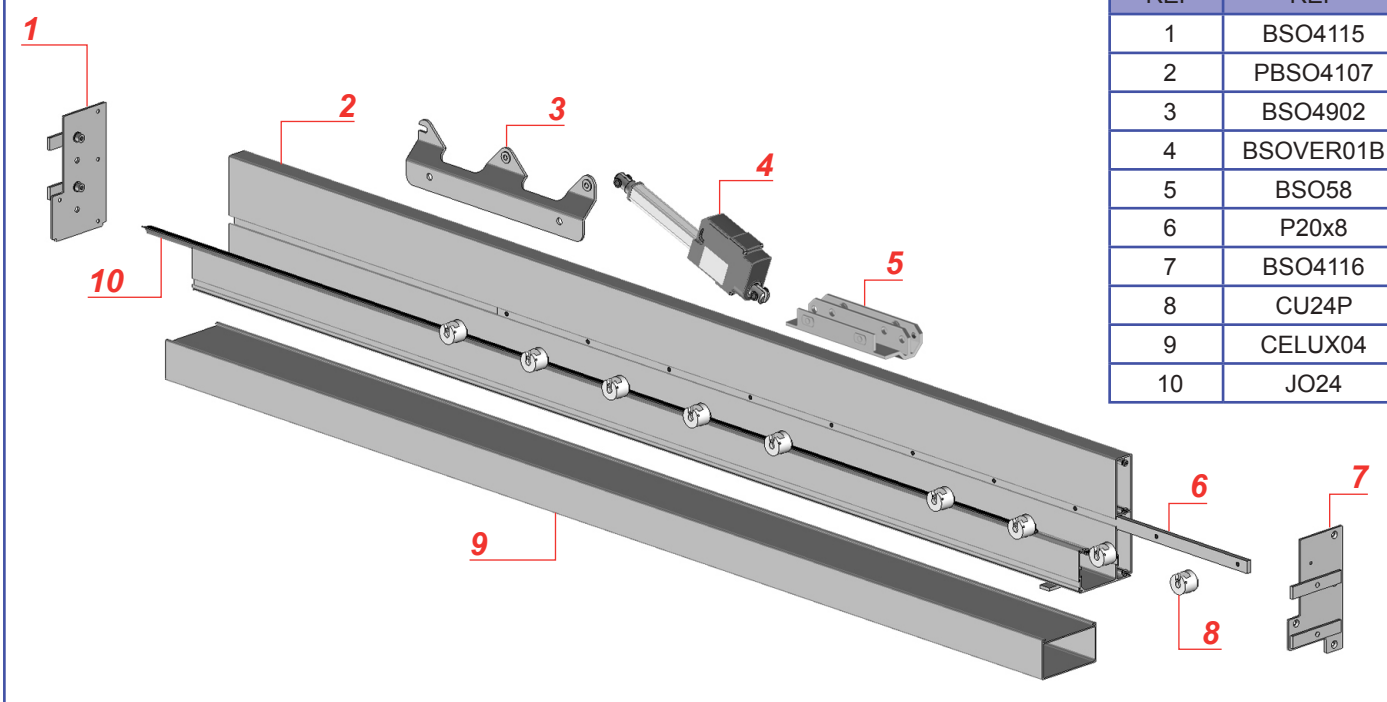

Profils de manœuvre.

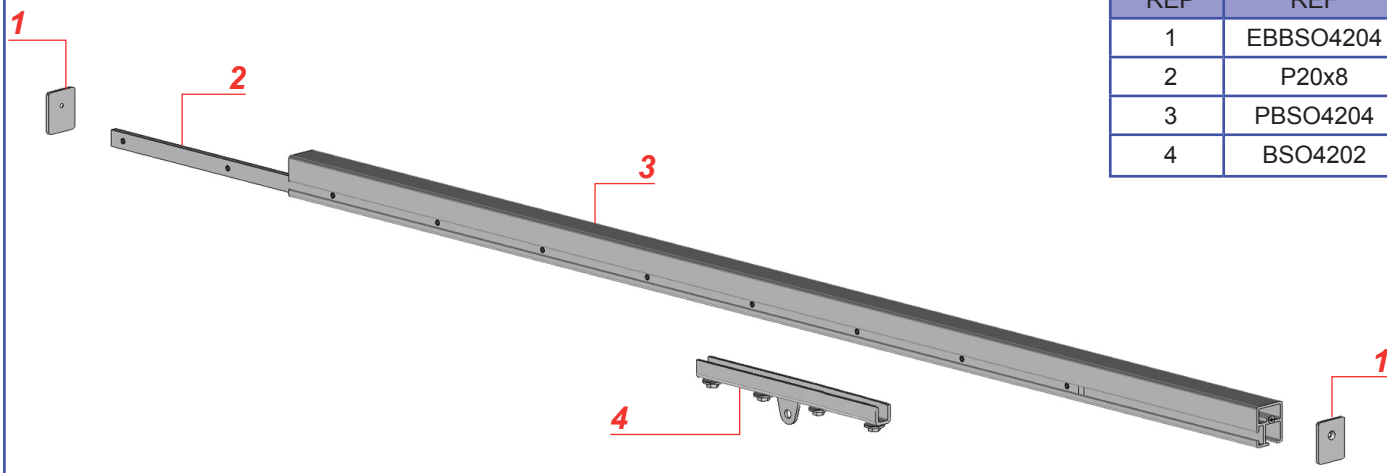

Lames orientables

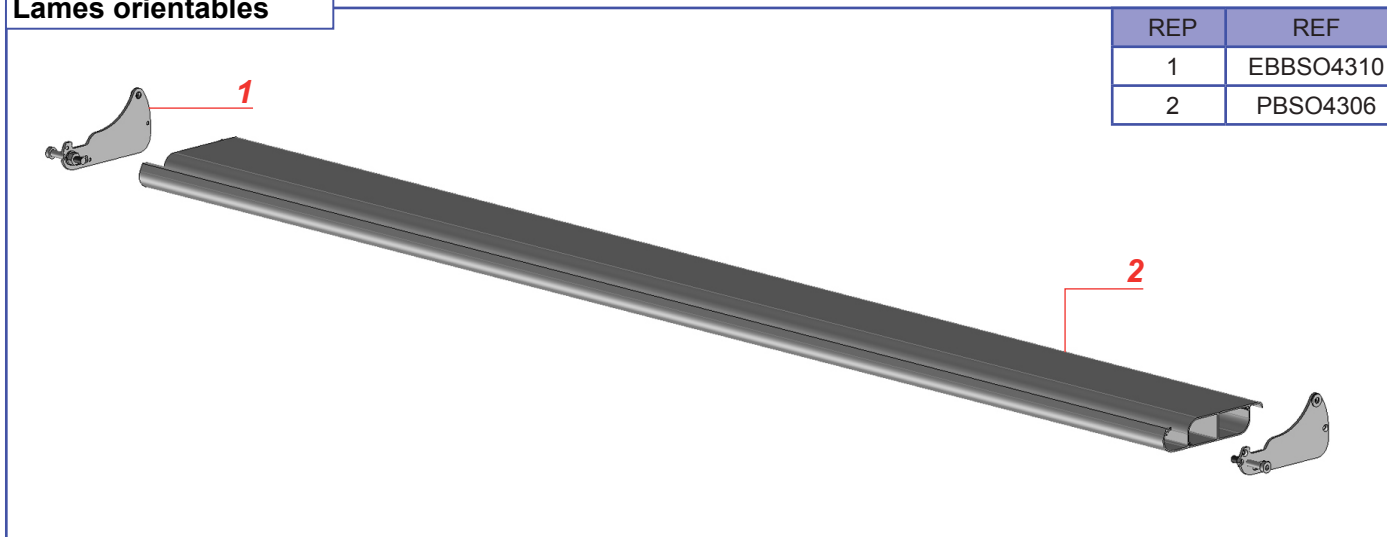

Garantie

► Durée

La durée de garantie (mécanisme, traitement de surface) est consentie pour une durée de 5 ans. Le vérin et l'ensemble de l'automatisme, ruban de LED et accessoires LED sont garantis 2 ans. Au delà de cette période de garantie, ces pièces sont payantes.



La période de garantie court à compter de la date d'achat du produit (date mentionnée sur la preuve d'achat - ticket de caisse ou facture).

La garantie ne s'applique que sur présentation de la preuve d'achat.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

► Modalité d'application de la garantie

La garantie couvre tous problèmes rencontrés dans l'utilisation du produit pour tous événements prévus et non exclus par la garantie commerciale et ce dans la limite de la durée de garantie.

Pour faire l'objet d'un accord de prise en charge sous garantie, le produit doit avoir été installé conformément aux règles de l'art et n'avoir fait l'objet d'aucune utilisation anormale telle que :

- Entretien insuffisant ou non conforme aux préconisations ci-jointe «Nettoyage et Entretien»
- Utilisation des produits de nettoyage corrosifs ou abrasifs
- Choc, casse ou fausse Manœuvre
- Endommagement par des corps étrangers (sables, limailles, etc.)
- Endommagement suite au raccordement à une ligne électrique non-conforme

Cette liste n'étant pas exhaustive, pour connaître la liste des incidents «susceptibles de déclencher la garantie» et ceux «excluant la garantie» veuillez consulter les encarts ci-dessous.

La garantie est limitée à la remise en état ou au remplacement de la pièce reconnue défectueuse ou responsable du mauvais fonctionnement de l'appareil, par une pièce identique.

La garantie ne couvre, en aucun cas, les frais de déplacement et les dommages directs et indirects. Elle ne prend également pas en charge les frais de dépose et repose du produit objet de la demande de garantie excepté dans le cadre de la mise en oeuvre de la garantie légale des vices cachés.

Incident susceptibles de **déclencher la Garantie**

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Pièces défectueuses.	
	- Vérin défectueux.....	Cas où le dysfonctionnement proviendrait d'un défaut de fabrication.
	- Automatisme défectueux.....	Télécommande, récepteur automatisme, capteur vent, capteur vent soleil
	- Défauts de matière.....	Bavures, manque de matière, fissures, craquelures, déformations.
	- Défauts de finition.....	Défauts de laquage, teintes.

Expédition pièces détachées :

- 72h après réception dans nos locaux pour les moteurs et automatismes.
- 72h pour expédition autres pièces détachées. (hors armature générale).
- Les réexpéditions sont à la charge **du fabricant**
- Les produits seront expédiés à la charge du client et vous seront retournés gratuitement.

Causes **d'exclusion de la Garantie**

Défauts constatés	Type d'incidents	Commentaires
Général	- Composants défectueux.....	Suite à une installation ou une utilisation non-conforme
	- Produits soldés ou bradés.	
	- Usure normale du brise soleil.....	Salissures, dégradation liées à différents facteurs de pollutions.
	- Tout litige de choc.....	Rayures, manque de pièces, salissures, accrocs et déchirures de l'acquisition d'un produit sans son emballage d'origine
	- Les dégradations.....	Liées à toute négligence, vandalisme, chute d'objet, brûlures quelconques, vent violents, nettoyage avec un produit non conforme.
	- Produit modifiés.....	Adjonction ou remplacement de pièces autres que celles vendues par le fabricant
	- Utilisation professionnelle de la pergola.	
	- Produits stockés en milieu humide.....	Détérioration possible du moteur.